



D-sorozatú kijelző

Signage Solutions

32"-es

Full HD (1920 x 1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Nyújtson több információt

Intelligens és gyors 24/7 kijelző.

Tegye feltűnőbbé mondanivalóját egy gyors, Philips D-sorozatú professzionális FHD kijelzővel. A Philips által nyújtott egyedülálló képminőség biztosítja az élethű színeket és az intenzív kontrasztot. Egyszerűen megjeleníthet több forrásból származó tartalmat egyetlen képernyőn.

Ragyogó képminőség. Villámgyors processzorsebesség.

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt
- Fekvő vagy álló tájolás szerint is elhelyezhető
- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Rugalmas működés

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Fénypontok

ADS széles látószögű kijelzőpanel


Legyen látható bármilyen szögből a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színvisszaadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

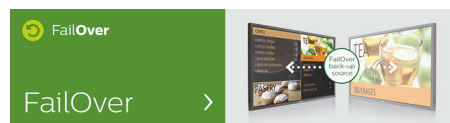

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

SmartPower

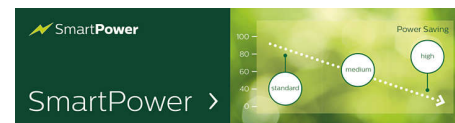

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 81.28 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
Képformátum: 16:9
Panel felbontása: 1920 x 1080p
Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
Fényerő: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
A kijelző színei: 16,7 millió
Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
Válaszidő (tipikus): 8 ms
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree
Paneltechnológia: ADS
Pára: 25%

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db)
Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)
Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
Képernyőmentési funkciók: Pixelettolás, csökkentett fényerő
Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
Jel áthurkolása: DisplayPort, RS232, HDMI, IR áthurkolás
Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Fogyasztás (tipikus): 36 W
Fogyasztás (max.): 60 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 726,5 mm
Termék tömege: 5,7 kg
Készülék magassága: 425,4 mm
Készülék mélysége: 65,1 (a fali rögzítésnél)/69,1 (a hálózati csatlakozásnál) mm
Készülék szélessége (hüvelyk): 28,60 hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk): 16,75 hüvelyk
Fali tartó: 100 (H) x 100 (V) mm/200 (H) x 200 (V) mm, M4
Készülék mélysége (hüvelyk): 2,56 hüvelyk (a fali rögzítésnél)/2,72 (a hálózati csatlakozásnál) hüvelyk
Keretvastagság: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
Termék tömege (fontban): 12,57 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% rel. páratart. (nem kond.)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
USB audiolejátszás: AAC, MPEG, HEAAC

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel, Hálózati kapcsoló fedele, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, RS232 soros összefűzőkábel, USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3 db)
Állvány: BM05911 (opcionális)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, holland, dán, angol, francia, finn, német, olasz, japán, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
Jótállás: 3 év garancia
Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

