

Philips Signage Solutions
Multipeksskärm

84-tums

Edge LED-bakgrundsbelysning
Ultra HD

BDL8470QT



Upptäck ny pekteknik

med denna UltraHD-skärm

Kom närmare tittarna än någonsin tidigare. Den är snabb, exakt och otroligt tålig, och dess höga prestanda matchas av utmärkt tillförlitlighet och funktionalitet.

Optimerad för offentlig visning

- 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr

Innovativa lösningar för alla skyltningar

- Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5
- Kostnadsfri och lättanvänd innehållshantering med SmartCMS
- Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS
- Spela upp innehåll från 4 separata ingångar med QuadViewer

Med omtanke för dig, ditt företag och din publik

- Se till att du alltid kan visa ditt innehåll med FailOver

Fantastisk interaktion med publiken

- 10 tryckpunkter
- Optisk IR Touch
- Kompatibel med alla ledande operativsystem
- Upplev fantastisk interaktivitet med äkta multipekfunktion

PHILIPS

Funktioner

4K Ultra HD-upplösning

Titta på din skyltningslösning som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD-skärm. 3 840 x 2 160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.

Plug & Play med multipekfunktion



En helt ny nivå av interaktivitet är nu tillgänglig tack vare integrerad pekteknik. Ökad flexibilitet och optimal samtidig pekprestanda i kombination med utmärkta användningsmöjligheter ger dig den ultimata användarinteraktionen. Multipekskärmarna har automatisk pekigenkänning och USB-kontakten är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.

QuadViewer



Var mer flexibel med skärmen. Med möjlighet att spela upp innehåll från upp till fyra separata ingångar, alla på en skärm. QuadViewer är perfekt för kontrollrum, företagsmiljöer och mötesrum.

OPS-insats



Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skylningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardisering där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediaspelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.

Optisk IR Touch


Med ett osynligt infrarött rutnät högst upp på skärmen får du enastående precision och snabb svarstid, också när du trycker med ett finger, en handske eller en penna. Och inga "spökpunkter".

SmartBrowser



Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

SmartCMS

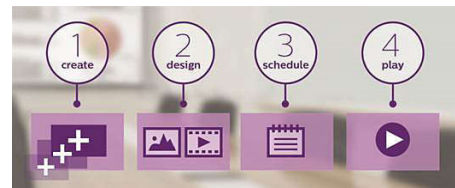

Kostnadsfritt och lättanvänt innehållshanteringssystem som fungerar exklusivt med Philips Signage Solutions-skärmar för att hantera digitalt skyltningsinnehåll. Med SmartCMS kan du skapa och schemalägga eget innehåll dygnet runt varje dag. Skapa helt enkelt ditt nätverk, designa ditt innehåll, schemalägg din spellista och du är redo att leka!

FailOver



När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediaspelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.

Programvarukompatibilitet

Våra pekskärmar är programvaruoberoende och stöder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS och Linux.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 213.5 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 84 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Bildpunktavstånd: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Antal färger: 1 073 M
- Kontrastförhållande (medel): 1 400:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 12 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan
- Ytbehandling: Antireflekerande ytskikt
- Panelteknik: IPS

Anslutningar

- Ljudutgång: 3,5 mm-uttag, Extern högtalaranslutning
- Videoingång: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Komposit (BNC)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, OPS
- Video output (Videoutgång): DisplayPort
- Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

- Placering: Liggande
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, DisplayPort
- Enkel installation: Smart-insats
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Nätverksstyd: RS232, HDMI (en kabel), LAN (RJ45)

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätsström: 90 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Förbrukning (medel): 400 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Mått

- Bredd: 1926.0 mm
- Produktvikt: 98,3 kg
- Höjd: 1112.0 mm
- Djup: 94.9 mm
- Väggfäste: 600 x 500 mm, M8
- Rambredd: 30,6 mm
- Produktvikt (i lbs): 216 lb lb

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide, HDMI-kabel, USB-kabel

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Traditionell kinesiska, Arabiska, Japanska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, klass A

Interaktivitet

- Multipektetik: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel

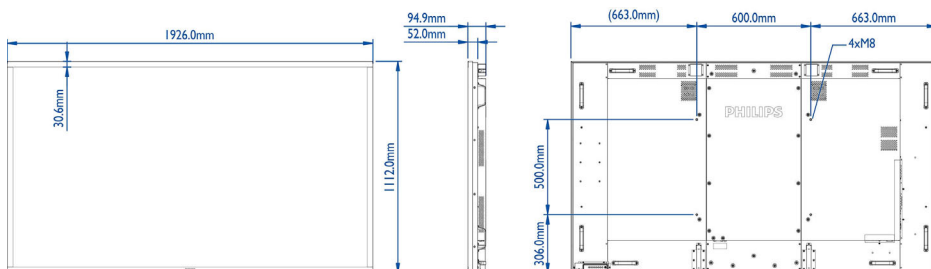

Publiceringsdatum
2024-11-04

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com