

Philips Signage Solutions  
„Q-Line“ ekranas

**48 col.**

Tiesioginis LED ekrano  
apšvietimas  
„Full HD“

**BDL4830QL**



## Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 16/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Full HD“ ekranu. Šį paprastą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia, be papildomos aparatinės įrangos.

### **Puikus vaizdas. Patikimas veikimas**

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas

### **Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.**

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Nuotolinis sistemos valdymas per CMND

### **Apsimokančios sistemos sprendimas**

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistuvai. Lengvai planuokite USB turinį
- Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus


# PHILIPS

# Ypatybės

## CMND


Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.

## „CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

## „CMND & Create“



Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

## Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

## Vidinė atmintis

Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliaame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 120.9 cm
- Ekrano įstrižainė (coliais): 47.6 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Pikselio dydis: 0,549 x 0,549 mm
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Ekrano spalvos: 16,7 mln.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- DICOM: Klinikinis D vaizdas

## Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA), 3,5 mm lizdas
- Vaizdo įvestis: DVI-D, HDMI, Komponentinė (RCA), Kompozitinė (RCA), VGA (analoginis „D-Sub“)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė (RCA)
- Kitos jungtys: USB
- Išorinis valdymas: RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

## Patogumas

- Matricos išklotinė: Iki 15 x 15
- Ekrano užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas
- Klaviatūros valdymas: Užrakinamas, Paslėptas
- Signalo praleidimas: RS232, „IR Loophrough“
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Valdomas tinklu: RS232, RJ45, Viena gysla (HDMI-CEC)
- Atmintis: Prieiga prie vidinės atminties, 8 GB „eMMC“
- Paleidimas: Wake up on LAN, Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną
- Paleidimo langas: įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

## Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

## Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V KS
- Suvartojimas (įjungtu režimu): 115 W („EnergyStar“)

6.0" bandymų metodas)

- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 1081,8 mm
- Gaminio svoris: 11,52 kg
- Įtaiso aukštis: 623,4 mm
- Įtaiso gylis: 59,9 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 42,59 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 24,54 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 2,36 in
- Rėmo plotis: 11,9 (V / K / D) / 14,7 (A) mm
- Gaminio svoris (svarais): 25,4 svarų

## Eksplotavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

## Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, „XviD“
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

## Priedai


- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, VGA laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Vartotojo vadovas CD diske, Trumpa instrukcija

## Kita

- Ekrano meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių,

italų, lenkų, rusų, ispanų, turkų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų

- Garantija: Pasaulinė: 3 metai
- Patvirtinta atitikti taisyklių reikalavimams: CE, CCC, UL/cUL, „C-Tick“, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

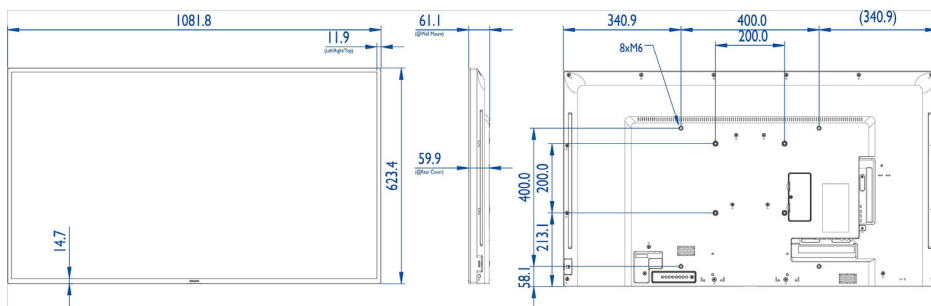

Išleidimo data 2024-10-29

Versija: 3.2.1

EAN: 87 12581 73031 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)