

PHILIPS

Multi-Touch-skærm


Signage Solutions

10"

På Android-plattform

Multi-touch

10BDL3051T

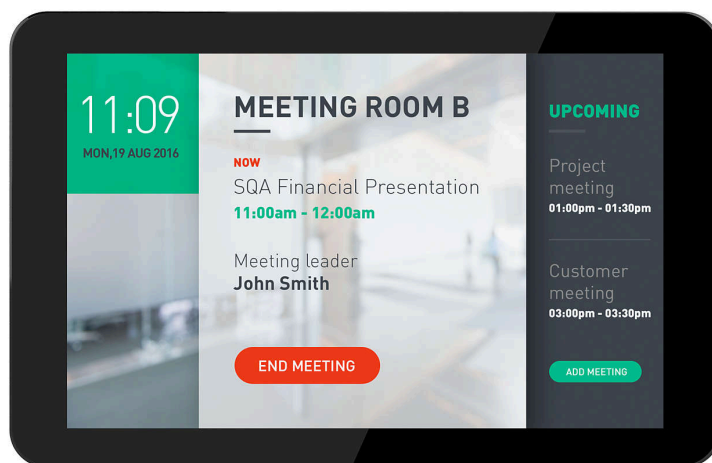

Stor effekt

Lille Multi-Touch-skærm.

Fra hyldeklamer til vejvisning – denne ultraklare Multi-Touch Smart-skærm er perfekt, når pladsen er begrænset. En alsidig, komplet løsning, hvor indholdet er nemt at fjernadministrere. Power-over-Ethernet muliggør fleksibel placering

Alsidig systemløsning

- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning
- Flad facetfri overflade, der er let at rengøre
- Flexibel montering: stående, liggende og bordholder
- TeamViewer Host-app. Fjernbetjening og skærmdeling

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang
- Nem installation med PoE+-teknologi

Fantastisk billede. Hurtigt reagerende berøringskærm.

- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- Klar kontrast. Letlæseligt
- Plug-and-play Multi-Touch-skærm med 5 punkter
- Indbygget kamera og højttalere

Vigtigste nyheder

På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

Indbygget kamera og højttalere

Det indbyggede kamera og højttalere gør denne lille berøringskærm til en meget alsidig smart løsning. Brug den til måling af publikum hos forhandler, kundetilstrømningsanalyser og meget mere. Få mest muligt ud af Android AI-apps, eller brug blot skærmen til videokonferencer.

Power over Ethernet (PoE+).

Placer din professionelle Philips-skærm næsten alle steder. PoE+ gør det muligt at levere strøm og data til din skærm via ét enkelt Ethernet-

kabel. Du behøver ikke en stikkontakt, men der følger også en strømadapter med, hvis du ønsker at tilslutte.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget

indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 25.6 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

10.1" tommer

Billedformat: 16:10

Panelopløsning: 1280 x 800

Optimal opløsning: 1280 x 800

Lysstyrke: 300 cd/m²

Skærmfarver: 262.000

Kontrastforhold (typisk): 800:1

Svartid (typisk): 30 ms

Betragtningvinkel (vandret): 170 °

Betragtningvinkel (lodret): 170 °

Operativsystem: Android 4.4.4

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: Eksternt højttalerstik

Andre tilslutninger: USB, micro SD

Video output (Videoudgang): HDMI

Ekstern styring: RJ45

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Energibesparende funktioner: Smart Power

Billedgengivelse: Avanceret farvestyring

Kontrollerbart netværk: RJ45, Wi-Fi

Hukommelse: 8 GB eMMC

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 2 W

Strøm

Lysnet: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W

Forbrug (typisk): 6 W

Standby-strømforbrug: $\lt; 0,5 \text{ W}$

Mål

Bredde: 261 mm

Produktvægt: 0,71 kg

Højde: 167,2 mm

Dybde: 29 mm

Bredde (tommer): 10,28 tommer

Højde (tommer): 6,58 tommer

Vægbeslag: 75 x 75

Dybde (tommer): 1,14 tommer

Rammebredde (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56

(T/B) mm

Vægt (lb): 1,57 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV,

MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Bordstand,

USB-kabel, DC-strømadapter, HDMI-kabel,

Strømtik, Silikonefod

