



Philips Brilliance
LCD widescreen-skærm

61 cm (24") w
WUXGA

240BW9CS

WideColor ergonomisk skærm, som løfter din virksomhed

Med høj opløsning, læsbar tekststørrelse, et stort, bredt visningsområde samt praktiske indbyggede højttalere øger denne Philips 240BW9 din virksomheds produktivitet - og den er klar til øjeblikkelig eller fremtidig opgradering til Windows Vista.

Enestående skærmydelse

- En bredere farvevisning giver naturlige og strålende farver
- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
- DVI-D-indgang og HDCP-understøttelse

Fantastisk komfort

- De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler
- Nem billedformatkontrol til skift mellem bredformat og 4:3-format
- Problemfri justering af display-ydelse med SmartControl II
- USB-port til praktisk tilslutning af tilbehør
- Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse

Udviklet til maksimal produktivitet

- TrueVision: Visning i laboratorie kvalitet
- 1920 x 1200 opløsning: Ideel til to A4-sider side om side


Miljøvenligt design

- Grønt design sparer ressourcer og reducerer driftsomkostninger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmartImage

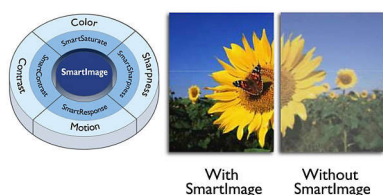

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

WideColor (92 %)

WideColor er en LCD-skærm, som udnytter en kraftig og forbedret baggrundsbelysning med koldkatodelampe med et bredt farvespektrum samt fremragende behandling for at optimere farverne fra det 72 % NTSC-farvespektrum, som standard-LCD-skærme yder, til 92 % eller mere, hvilket giver en væsentligt forbedret farve kvalitet og mætning, så farverne forekommer naturlige og strålende.

TrueVision



TrueVision er en brancheførende, navnebeskyttet Philips test- og algoritmeteknologi til skærminjustering og finindstilling, en omfattende proces, som sikrer den ultimative skærmydelse, som overholder en standard, der er fire gange strengere end Microsofts Vista-krav, for hver eneste skærm, der forlader fabrikken – ikke bare nogle få stikprøver. Kun Philips gør sig så meget umage for at levere dette høje niveau af farvenøjagtighed og visningskvalitet i hver eneste nye skærm.

WUXGA, 1920 x 1200 opløsning

Bredformat fra Ultra Extended Graphics Array. En skærmspecifikation, som kan vise en opløsning på 1920 x 1200 eller ca. 2,3 millioner pixel.

To indgange



VGA connector



DVI connector

Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

HDCP ready

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er et kopibeskyttet system, som er integreret i DVI-stikket. Det bidrager til at forhindre ulovlig duplikering af kopibeskyttet

indhold. HDCP gør det muligt for dig at afspille beskyttet indhold såsom film og koncerter. Den kontrollerer signalet for at forhindre piratkopiering, og vil kun afspille lovlige eksemplarer af indholdet.

SmartControl II

SmartControl II er skærbaseret software med en brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som leder dig igennem finjustering af opløsning, farvekalibrering og andre displayindstillinger som f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, white point og – på modeller med indbyggede højttalere – lydstyrkeregulering.

Nem billedformatkontrol



Widescreen format

4:3 format

Philips' nem billedformatkontrol bruges til at skifte mellem 4:3-format og bredformat og tilbage igen for at tilpasse skærmens billedformat til dit indhold. Brug det til at se brede dokumenter uden at scrolle, se bredformatsfiler i bredformattilstand, eller se indhold i originalt 4:3-format uden forvrængning.

Miljøvenligt design

Det miljøvenlige design er baseret på miljøbevidst opbygning af en skærm for at minimere forbruget af strøm og emballage og eliminere brugen af miljøfølsomme materialer. Som frontløbere vedrørende bæredygtighed og med vores langsigtede engagement i at reducere den miljømæssige påvirkning fra vores produkter gør vi brugerne i stand til at foretage enkle, ansvarlige valg ved køb af produkter i forhold til produkternes miljømæssige påvirkning før, under og efter deres livscyklus.



Specifikationer

Billede/display

- Panelstørrelse: 24"/61,1 cm
- Billedformat: 16:10
- LCD-panel: 1920 x 1200 pixel, Anti-refleks polarisator, RGB Vertical Stripe
- Pixel-størrelse: 0,270 x 0,270 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1200 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum: 92 % NTSC-farvespektrum
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast-forhold (dynamisk): 10.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 160° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Vandret scanningsfrekvens: 24 - 94 kHz
- Lodret scanning-frekvens: 48 - 85 Hz
- Maks opløsning: 1920 x 1200 ved 60 Hz
- Effektivt betragtningsområde: 518,4 mm x 324 mm
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Stereo lyd (3,5 mm stik) 1x
- Signalindgang: VGA (Analog), DVI-D, PC-lydindgang
- USB: USB 2.0 x 1
- Synkroniseret indgang: Komposit-video synkronisering, Separat synkronisering, Synkron på grøn

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: SmartControl II, SmartManage-kompatibel, Valg af billedformat, Visning på skærmen
- Skærmindstillinger: Automatisk (Back), Lysstyrke (op), Menu (OK), Tænd/sluk, SmartImage, Lydstyrke (ned)
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, Energy Star, FCC Klasse B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk,

- Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Portugisisk
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Drejeligt: +/- 45 °
- Hældning: -5 - 20 °
- Højdejustering: 70 mm
- VESA-beslag: 100 x 100 mm

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Forbrug (tændt): < 85 W (typisk)
- LED-strømindikator: Drift - blå, Stand by/sleep - blå (blinker)
- Overholder: Energy Star
- Forbrug (slukket): < 1 W
- Forbrug (sparetilstand): 41 W

Mål

- Dybde (emballage): 195 mm
- Bredde (med stand): 559 mm
- Højde (emballage): 563 mm
- Angiv bredde (med holder) (tommer): 22,0 tommer
- Bredde (emballage): 638 mm
- Højde (med stand): 494 mm
- Højde (med holder) (tommer): 19,45 tommer
- Bredde: 559 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Højde: 381 mm
- Dybde: 75 mm
- Dybde (med holder) (tommer): 8,66 tommer
- Bredde (tommer): 22,0 tommer
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Højde (tommer): 15,0 tommer
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C
- Dybde (tommer): 2,95 tommer
- Boksdybde (tommer): 7,68 tommer
- Bokshøjde (tommer): 22,17 tommer
- Boksbredde (tommer): 25,12 tommer
- Produktvægt (+ stand): 6,4 kg
- Vægt (+ holder) (lb): 14,1 lb
- Vægt inkl. emballage: 8,4 kg
- Vægt inkl. indpakning (lb): 18,52
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 timer



Udgivelsesdato
2024-03-18

Version: 5.0.8

EAN: 87 12581 41065 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com