

Philips
LCD-monitor

81 cm (32")
večpredstavnost
HD Ready

BDL3215E



Najboljši zaslon za splošno javno predvajanje

v prostorih

Z 81 cm (32") LCD-zaslonom z omrežnim upravljanjem lahko nadzirate svoje stroške. Uporabljate ga lahko v omrežju ali kot samostojen zaslon za javno predvajanje in je opremljen s številnimi funkcijami, ki so kos najzahtevnejšim načinom javnega predvajanja in uporabe v podjetjih.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

Optimirano za javno predvajanje

- Ločljivost širokega formata WXGA 1366 x 768 za ostrejšo sliko
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Vhod HDMI za digitalno povezavo polne visoke ločljivosti z enim samim kablom

Prilagodljivo delovanje

- Zanka VGA
- Uporaba v pokončnem položaju
- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
- Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232

Prijazno do okolja in varno

- Izpolnjuje zahteve direktive RoHS v skrbi za okolje

PHILIPS

Značilnosti

Ločljivost WXGA 1366 x 768

Široki format ločljivosti XGA omogoča prikaz 1366 x 768 slikovnih pik na LCD-plošči; ker izdelek uporablja standard WXGA, monitorjev med seboj ni treba povezovati, slika je kakovostnejša, prikaz barv pa natančnejši.

Povečava za sestavljene zaslone


Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Na videosteni je mogoče z vodoravno in navpično razdelitvijo 5 enot prikazati do 25 zaslonov.

Vhod HDMI



Povezava HDMI je nestisnjena digitalna povezava RGB med virom in zaslonom. Ker digitalnega signala ne pretvori v analognega, omogoča čist prikaz slike. Neokrnjeni signal zmanjšuje utripanje in nudi bolj jasno sliko. Vmesnik HDMI viru signala inteligentno sporoči najvišjo mogočo ločljivost prikaza. Vhod HDMI je popolnoma povratno združljiv z viri DVI, hkrati pa podpira tudi digitalni prenos zvoka in uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP.

SmartPower

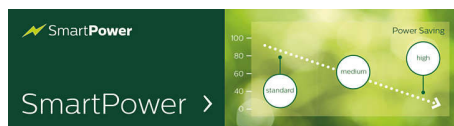

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.



Napredno preprečevanje odtisa slik

Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznena slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHS

Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

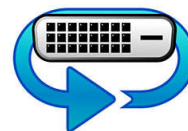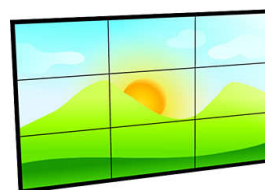

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.

Upravljanje na daljavo: RS232


Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.

Možnost navpične namestitve

Zaslon lahko varno in zanesljivo namestite tudi pokončno.

Zanka VGA

Priključite več zaslonov in z verižno povezavo VGA ustvarite videosteno z do 150 zasloni za boljše doživetje slike. Ne zahtevajo dodatne strojne opreme, zato jih lahko enostavno namestite in navdušite občinstvo.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 81 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Razmik med točkami: 0,511 x 0,511
- Optimalna ločljivost: 1360 x 768 pri 60 Hz
- Svetlost: 450 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijonov barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 3000:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1
- AV vhod: HDMI x 1, Komponentni (BNC) x 1, Kompozitni (RCA) x 1, Kompozitni (BNC) x 1, S-video x 1, Avdio (L/D) x 2
- Izhod AV: Kompozitni (BNC) x 1, Avdio (L/D) x 1

Priročnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: 5 x 5
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 7 W (8 ohmov)

Moč

- Omrežno napajanje: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Poraba (delovanje): Običajno 67 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 4,6 cm
- Višina izdelka (s stojalom): 531 mm
- Višina izdelka (s stojalom; v palcih): 20.9 palec
- Širina izdelka: 792 mm
- Teža izdelka: 11,95 kg
- Globina izdelka (s stojalom): 205 mm
- Višina izdelka: 487 mm
- Globina izdelka: 115 mm
- Globina izdelka (s stojalom; v palcih): 8.1 palec
- Širina izdelka (v palcih): 31.2 palec
- Višina izdelka (v palcih): 19.2 palec
- Stenski nosilec: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
- Globina izdelka (v palcih): 4,5 palec
- Teža izdelka (lb): 26,35 lb

Delovni pogoji


- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek, Namizno stojalo
- Izbirna dodatna oprema: Fiksni stenski nosilec, Prilagodljivi stenski nosilec, Stropna namestitvev

Razno

- Plošča: kovinsko antracitna
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, CCC, RoHS

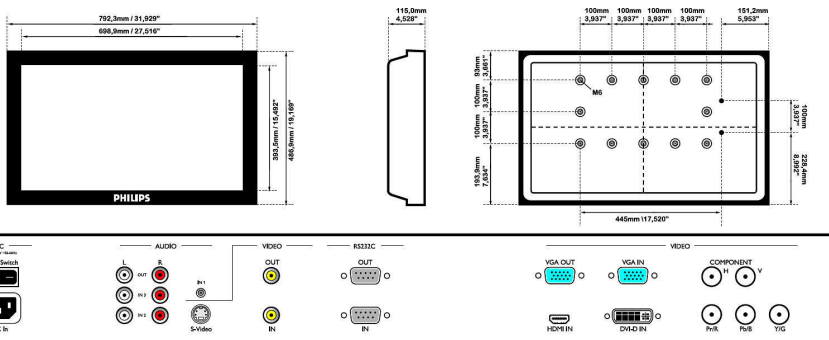

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 5.4.3

EAN: 87 12581 51555 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com