

Philips Signage Solutions
Q-Line zaslon

65 inča

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

65BDL3050Q



Prikaži više

Jednostavan i pametan zaslon oštrog prikaza.

Povećajte dojam uz Q-Line UHD Android zaslon u visokoj rezoluciji. Iskoristite brzu, instalaciju bez hardverskih komponenti i vrhunsku kvalitetu slike. Jednostavno prikazujte sadržaj preko mreže i lokalno.

Vrhunska slika. Ugladen rad

- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- Integrirani HTML5 preglednik. Reproduciranje i kontroliranje sadržaj na mreži
- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutnu reprodukciju

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija
- Upravljanje daljinskim sustavom uz CMND

PHILIPS

Istaknute znač.

Sa sustavom Android

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zaslone tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

CMND

Preuzmite kontrolu nad svojom mrežom profesionalnih zaslona tvrtke Philips. CMND omogućava upravljanje, ažuriranje, održavanje i reprodukciju putem jednog jednostavnog sučelja. Od montaže do svakodnevne upotrebe.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

CMND & Deploy

Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

Interna memorija


Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom.

Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijiskog sadržaja na zaslon za trenutnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

Integrirani HTML5 preglednik



Integrirani HTML5 preglednik. Reproducirajte i kontrolirajte sadržaj na mreži

Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

Ultra HD rezolucija

Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA)
- Video ulaz: VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 163.9 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 64.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Razmak piksela: 0,372 x 0,372 mm
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Napredne karakteristike boja, Prilagođavanje temperature boje, Smanjenje iskrivljenja, Smanjenje šuma, Smart Picture
- Tehnologija zaslona: AMVA
- Operativni sustav: Android 5.0.1

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (18/7), Okomiti (12/7)
- Modularni: Do 10 x 15
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, IR prijenos signala (petlja)
- Jednostavna instalacija: Smart Insert, AC izlaz
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45), RS232, Kartica OPS RS232, HDMI (One Wire)
- Memorija: 8 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (dok je uključen): 110 W
- Potrošnja (uobičajena): 165 W
- Potrošnja (maks.): 295 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power
- Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 1458,7 mm
- Masa proizvoda: 24,8 kg
- Visina uređaja: 834,7 mm
- Dubina uređaja: 81,6 mm
- Postavljena širina (inči): 57,43 inča
- Postavljena visina (inči): 32,86 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6
- Postavljena dubina (inči): 3,21 inča
- Širina prednje ploče: 13,9 (gore/lijevo/desno) 14,9 (dolje) mm
- Masa proizvoda (lb): 54,7 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 (u uporabi), 5 ~ 95 % (pohrana) %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, M4A, MP3, WMA

Interni reproduktor

- Procesor: Quad Core Full HD
- Memorija: 2 GB DDR3
- Spremanje: 8 GB eMMC


Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, HDMI kabel, Kabel IR senzora (1,8 m)
- Isporučena dodatna oprema: Kabel za lančanu vezu RS232, Poklopac otvora za USB i vijak x1
- Postavljen uz zid: BM05922

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Japanski, Češki, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, klasa B, PSB, UL/cUL, CECP

Philips 65BDL3050Q
Verzija 1.1
Revidirano: 20170815

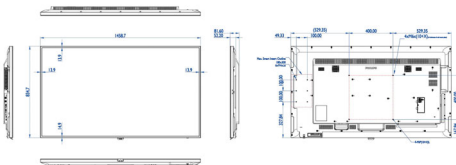

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com