



Philips  
ЖК-монитор

140 см (55")  
Full-HD

**BDL5571V**

## Изображение потрясающего качества

с ЖК-дисплеем с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой

Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея.

### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- Высокая яркость для более четкого изображения

### Высокое качество фото и видео

- Панель 120 Гц

### Функциональная гибкость

- Модуль для выхода DVI
- Множество функций. Один провод
- Порт дисплея для поддержки более быстрой графики
- Управление по сети: RJ45
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК

# PHILIPS

# Основные особенности

## Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

## Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

## Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система

размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

## Дополнительный модуль DVI

При помощи модуля DVI можно создать цифровую видеостену, расположив на ней до 9 экранов в конфигурации 3 x 3. Просто подсоедините модуль к боковому разъему телевизора, потом подключите выход DVI к входному разъему DVI другого экрана и создайте совершенно потрясающую видеостену у себя в комнате.

## Один провод

Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

## RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

## Панель 120 Гц

Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели

120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.

## DisplayPort


Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

## Высокая яркость

Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

## Функция увеличения для ячеечной матрицы

Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.



# Характеристики



## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 140 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,63 x 0,63 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 700 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 1,06 миллиарда цветов

- Коэфф. контрастности (типич.): 1300:1
- Время отклика (типич.): 10 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности
- Техника отображения: Панель 120 Гц

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1, RJ45
- А/В вход: HDMI x1, Аудио (Л/П) x2, Компонентный (BNC) x1
- А/В выход: Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: DisplayPort, USB, АС-выход, Разъем для внешнего динамика

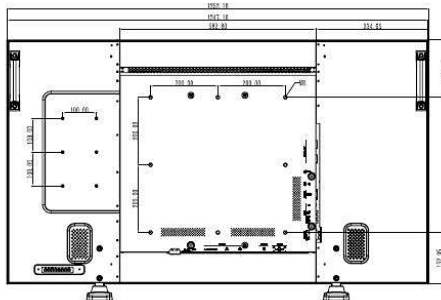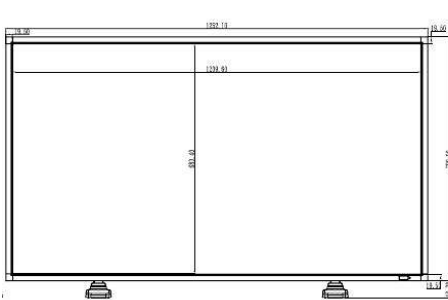

# Характеристики

## Удобство

- Ориентация: Портретная, Ландшафтный
- Изображение в изображении: PBP, PIP, POP
- Ячеечная матрица: 5 x 5
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA, DVI (дополнительно)
- Простая установка: Выход АС, Ручки для переноски, Специальная подставка
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Возможность сетевого управления: RS232, RJ45
- Упаковка: Коробка для многократного использования

## Звук

- Встроенные АС: 2 x 12 Вт (8 Ом)

## Мощность

- Потребление (в режиме работы): 214 Вт, типич.
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>1 \text{ Вт}</math> (один провод, при включенном RS232)

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

## Размеры

- Толщина рамки: 19,5 мм/0,8"
- Крепление для специальной подставки: 300 x 320 x 64
- Высота с подставкой: 773.2 миллиметра
- Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Высота устройства (с подставкой) (дюймы): 30.4 (дюймы)
- Ширина устройства: 1252,1 миллиметра
- Масса продукта: 38,7 кг
- Глубина с подставкой: 405.1 миллиметра

- Высота устройства: 722,9 миллиметра
- Глубина устройства: 121,8 миллиметра
- Глубина устройства (с подставкой) (дюймы): 15.95 (дюймы)
- Ширина устройства (в дюймах): 49,3 (дюймы)
- Высота устройства (в дюймах): 28.5 (дюймы)
- Настенное крепление: 400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)
- Глубина устройства (в дюймах): 4,8 (дюймы)
- Вес изделия (фунты): 85,1 фунта

## Product dimensions

- Width: 125 см
- высота: 72.29 см
- Глубина: 12.3 см
- Вес: 26.4 кг
- Высота (с подставкой): 102.2 см
- Глубина (с подставкой): 42.3 см
- Вес (с подставкой): 55.5 кг

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Среднее время между отказами: 60 000 часов
- Относительная влажность: 5—90 %

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя
- Дополнительные принадлежности: Модуль DVI Out (CRA71)
- Подставка: BM05211

## Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, CCC, RoHS, UL/cUL

## Размеры упаковки

- высота: 105 см
- ширина: 167 см
- Глубина: 30 см
- Вес нетто: 38.7 кг
- Вес брутто: 42.3 кг
- Вес упаковки: 3.6 кг
- EAN: 87 12581 57932 6
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2024-04-29

Версия: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)