



Philips
Monitor LCD

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

Oferiți imagini uimitoare

cu un LCD de 140 cm (55") cu ramă subțire

Transmiteți-vă mesajele de marketing cu stil cu afișajul LCD de 140 cm (55") cu ramă subțire. Atât de elegant, încât va captiva atenția publicului dvs.

Optimizat pentru vizualizare publică

- Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
- Design cu ramă subțire pentru un aspect elegant
- Un nivel ridicat de luminozitate pentru imagini mai clare

Imagine foto și video de calitate superioară

- Panou de 120 Hz

Flexibilitate operațională

- Modul pentru capacități de ieșire DVI
- Mai multe funcții. Un singur cablu
- Port de afișare pentru suport mai rapid pentru grafică
- Sistem de control al rețelei: RJ45
- Funcția zoom îmbunătățită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic

PHILIPS

Repere

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Acest ecran are o rezoluție denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluție panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obține imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilații, luminozitatea optimă și contrastul ridicat vă vor oferi o experiență de vizionare de neuitat.

Ramă subțire

Un design cu ramă subțire aduce un aspect elegant unui afișaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Mai mult, acest design face afișajul ideal pentru pereții de monitoare video.

Inserare inteligentă

PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalațiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afișării și cauzează o mare dezordine a cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu inserție inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluție grozavă pentru a vă menține cablurile ordonate și cu aspect profesional.

Modul DVI opțional

Creați un perete video digital de până la 9 ecrane într-o configurație 3 x 3 cu modulul opțional DVI. Pur și simplu introduceți modulul în slotul deschis de pe partea laterală a ecranului, apoi conectați portul de ieșire DVI la o intrare DVI a unui alt ecran pentru a crea cea mai uimitoare experiență de perete video care a existat vreodată.

Un singur cablu

Preluați controlul complet asupra afișajului dvs. prin executarea tuturor comenzilor operaționale și transmiterea semnalului video printr-un singur cablu HDMI. Această caracteristică unică vă permite să asigurați mult mai ușor și mai comod buna funcționare și întreținere a afișajului dvs. Exigențele CEC (Controlul aparatelor electronice de consum) fac din aflarea unor informații vitale despre afișajul dvs. o joacă de copii.

RJ45

Gestionarea simplă a afișajului dvs. este posibilă prin introducerea unui port LAN (RJ45). Puteți configura fiecare afișaj sau afla starea fiecărui dispozitiv rapid și comod prin intermediul unei conexiuni RJ45.

Panou de 120 Hz

Bucurați-vă de imagini video uimitor de clare datorită panoului de 120 Hz. Chiar și scenele

de acțiune rapidă pot fi văzute fără neclarități, îmbunătățindu-vă experiența de vizionare.

Port de afișare

Bucurați-vă de imagini impecabile cu suportul pentru grafică cu lățime de bandă mare al portului de afișare. Pe lângă transmiterea de semnal video complet de înaltă definiție, portul de afișare va transmite, de asemenea, semnal audio, eliminând astfel nevoia de cabluri suplimentare.

Luminozitate ridicată

Bucurați-vă de o imagine mai clară în zonele cu o luminozitate ambientală mai ridicată, grație panoului de 700 nit. Publicul dvs. se poate bucura de o calitate mai bună a imaginii în locurile neexpuse luminii solare directe, dar mai luminoase decât media, optimizând experiența de vizionare.

Funcție zoom pentru pereți de monitoare



Funcția de zoom intern permite implementarea ușoară a unui perete de monitoare video, fără nevoia achiziționării unor echipamente externe costisitoare. Capabil de mai multe configurații diferite, crearea unui perete video extraordinar a devenit simplitate pură.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDIWALL



Portrait Mounting



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 140 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 700 cd/m²
- Culori afișaj: 1,06 miliarde de culori
- Raport de contrast (nominal): 1300:1
- Timp de răspuns (nominal): 10 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tehnologie de afișare: Panou de 120 Hz

Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, ieșire VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, ieșire RS232 D-sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC, RJ45
- Intrare AV: HDMI x1, Audio (S/D) x2, Component (BNC) x1
- Ieșire AV: Audio (S/D) x1
- Alte conexiuni: Port de afișare, USB, ieșire c.a., Conector pentru boxe externe

Confort

- Poziționare: Portret, Peisaj
- Picture-in-Picture: PBP, PIP, POP
- Perete de monitorare: 5 x 5
- Funcții screensaver: Pixel shift, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, VGA, DVI (opțional)
- Ușor de instalat: Ieșire c.a., Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Senzor de lumină ambientală, Smart Power
- Funcții de control de siguranță: Controlul căldurii, Senzor de temperatură
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RS232, RJ45
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 12 W (8 ohm)

Alimentare

- Consum (modul pornit): Nominal 214 W
- Consum în standby: ≤ 1 W (un fir și RS232 activ)

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

- Grosime ramă: 19,5 mm/0,8"
- Suport cu inserare inteligentă: 300 x 320 x 64
- Înălțime aparat (cu stativ): 773,2 mm
- Inserție inteligentă în inch (LxÎxA): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Înălțime aparat (cu stand) (inch): 30.4 inch
- Lățime aparat: 1252,1 mm
- Greutate produs: 38,7 kg
- Adâncime aparat (cu stativ): 405.1 mm
- Înălțime aparat: 722,9 mm
- Adâncime aparat: 121,8 mm
- Adâncime aparat (cu stand) (inch): 15.95 inch
- Lățime aparat (inchi): 49.3 inch
- Înălțime aparat (inchi): 28.5 inch
- Suport de perete: 400x400 mm (setare), 100x100 mm (inserție inteligentă)
- Adâncime aparat (inchi): 4,8 inch
- Greutate produs (lb): 85,1 lb

Dimensiuni produs

- Lățime: 125 cm
- Înălțime: 72.29 cm
- Adâncime: 12.3 cm
- Greutate: 26.4 kg
- Înălțime (cu stand): 102.2 cm
- Adâncime (cu stand): 42.3 cm
- Greutate (cu stand): 55.5 kg

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C

- MTBF: 60.000 ore
- Umiditate relativă: 5 - 90 %

Accesorii



- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii opționale: Modul de ieșire DVI (CRA71)
- Suport: BM05211

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată
- Garanție: Europa/America de Nord: 3 ani
- Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, RoHS, UL/cUL

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 105 cm
- Lățime: 167 cm
- Adâncime: 30 cm
- Greutate netă: 38.7 kg
- Greutate brută: 42.3 kg
- Greutate proprie: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

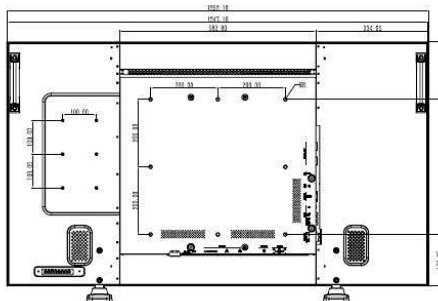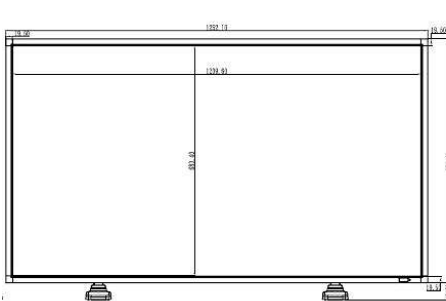

Data apariției 2024-03-29

Versiune: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com