



Philips
จอ LED
ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

T-line
18.5 นิ้ว / 47 ซม.

191TE2LB

สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ

LED

จอแสดงผลรุ่น 191TE2L พร้อมมอบความบันเทิง!

ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมรายการทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED ผสานกับอินพุต HDMI, เสียงสเตอริโอและการควบคุมแบบสัมผัสที่ทันสมัย

คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด

- HD Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HD
- เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ
- อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย

- รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย
- Incredible Surround ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม
- การรับสัญญาณ MPEG4 HDTV ผ่านจูนเนอร์ DVBT

สะดวกยิ่งขึ้น

- ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย
- ระบบทีวีจูนเนอร์ในเครื่องสำหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
- SmartSound เลือกโหมดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประสิทธิภาพเสียง
- ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล
- SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

PHILIPS

จอ LED ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล
T-line 18.5 นิ้ว / 47 ซม.

ไฮไลต์

เทคโนโลยี LED

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

จูนเนอร์ TV ในตัว

จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์

HD Ready



เฟลิดเฟลิ่งกับคุณภาพของภาพความละเอียดสูง และสามารถรองรับแหล่งสัญญาณ HD เช่น สัญญาณ HDTV หรือ Blu-ray disc ได้ HD Ready คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan อุปกรณ์นี้ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ EICTA สำหรับจอ HD ที่ให้ความละเอียดสูง และคุณภาพของภาพแบบ High Definition อุปกรณ์นี้มีช่องต่อเนกประสงค์สำหรับ YPbPr แบบอะนาล็อก และการเชื่อมต่อ DVI หรือ HDMI แบบดิจิตอลชนิดไม่มีการบีบอัดที่สนับสนุน HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่ความละเอียด 720p และ 1080i จะส่งสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

อัตราส่วน SmartContrast 2000000:1



คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลผลภาพวิดีโอชั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติความมืดที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

Incredible Surround



Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

191TE2LB/00

รองรับ HDMI



อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุตอินเทอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล่องวิดีโอ)

ระบบควบคุมแบบสัมผัส



ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอบภาพได้ตามต้องการด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้คุณภาพของคุณดูทันสมัย

MPEG4 HDTV

HDTV ช่วยให้คุณดูทีวีด้วยภาพความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ด้วยจูนเนอร์ DVBT ที่มีในตัวสามารถรับสัญญาณรูปแบบ MPEG-4 ที่ทันสมัยได้ คุณจึงสามารถรับสัญญาณและดูโปรแกรมทีวีความละเอียดสูงและข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆ ได้ในคุณภาพระดับดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณ

ช่องรับสัญญาณที่เข้าได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล



รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: PC-In VGA, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, HDMI, S/PDIF out (coaxial), S-Video เข้า
- Ext 1: SCART in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: Audio L/R in, สัญญาณเข้า AV
- การเชื่อมต่ออื่นๆ (ที่ด้านหลัง): อินเทอร์เน็ต, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, บริการ

ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 47 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 18.5 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกว้าง
- ประเภทจอ LCD: TFT-LCD (TN)
- ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
- ความละเอียด: 1366 x 768
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20000000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 5

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA (75x75 มม.)
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 191TE2
- ใช้งานง่าย: การแสดงผลบนหน้าจอ, รายการโทรทัศน์, ควบคุมด้านข้าง
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: กำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ชุมได้มากขึ้น, 4:3, ชุมบทบรรยาย, ขนาดภาพขยาย 14:9, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกว้าง
- SmartSound: มาตรฐาน, ภาพยนตร์, ข่าวสาร, ตั้งเอง
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์, บัลแกเรีย, เดนมาร์ก, ฟินนิช, สวีเดน, นอร์เวย์, โปแลนด์, รัสเซีย, เชค, โครเอเชีย, ฮังการี, โรมาเนีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, เซอร์เบีย, ตุรกี, กรีก, Gaelic, ยูเครน
- SmartImage: สดใส, มาตรฐาน, ภาพยนตร์, เกม, การประหยัดไฟ, Natural, ตั้งเอง

เสียง

- พลังขับเสียง: 2 x 3W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Smart

- Sound
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ

ขาตั้ง

- เอียง: 0/+12 องศา

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
- โหมดปิด: 0.2W (ทั่วไป)
- โหมดเปิด: 20 W (ทั่วไป)
- โหมดสแตนด์บาย: 0.5W (ทั่วไป)
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1366 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 452 x 366 x 165 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 495 x 420 x 114 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 452 x 354 x 47 มม.

น้ำหนัก


- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 5.1 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 3.4 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 3.1 กก.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- ช่องเสียบสายอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- DVB: เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน DVB MPEG4

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, สายเคเบิล VGA, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ

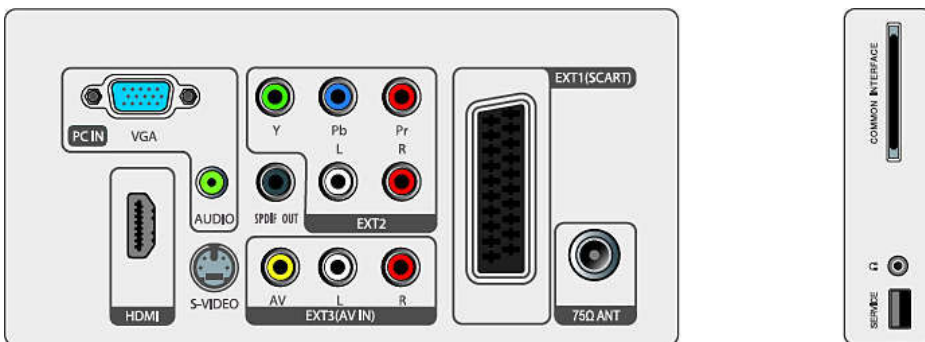

วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 3.0.1

EAN: 87 12581 56148 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com