


Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

10 英寸
支持 Android
多点触控

10BDL4151T

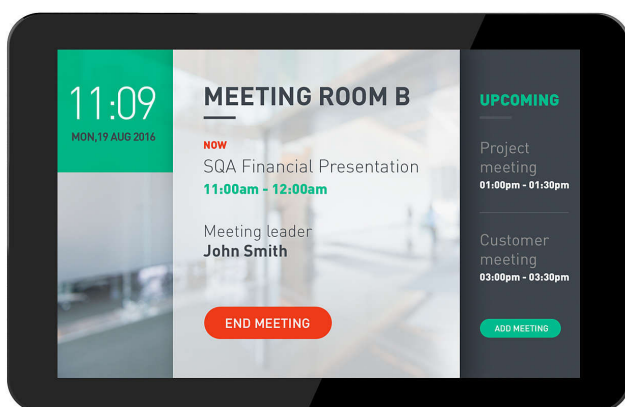

交互新境界

来自支持 Android™ 的 10 英寸触控显示屏，
通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用内部存储器保存和播放内容
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- 适合会议室应用的 LED 条
- 借助以太网供电简化安装
- 内置 WiFi 和蓝牙

扩大您消息的影响力

- 利用内置壁挂式安装架简化安装
- 通过云连接和控制内容
- CMND：掌控显示屏

顶级观众交互

- 凭借 5 个同时触控点实现真正的多点触控
- 吸引客户的交互式屏幕

PHILIPS

产品亮点

支持 Android

利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

内存



使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

LED 条

利用显示屏周边的 LED 条，可以向过往访客展示一个光环。这项技术可用来表示会议室是否有空，或者就是为了给您的企业增添一道多彩的新标牌。

以太网供电

借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时，只要一根以太网网线，就能同时供电和连接。因为无需电源适配器，因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域，确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说，包装盒内提供了电源适配器。

内置壁挂式安装架

利用内置壁挂式安装架节省时间和金钱。借助已经内建在显示屏背面的安装支架，直接安装显示屏。

多点触控交互性

使用触感的力量，进入全新交互境界。借助投射电容式触摸技术，这款 10 英寸显示屏提供了支持 5 点同时触摸的无边框前端。这意味着用户可以新的动态方式与您的企业交互。

10BDL4151T/93

智能浏览器




借助集成的 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chromium 的浏览器，在线设计内容，并连接单个显示器或整个网络。使用 WiFi 或 RJ45 网线，直接将显示屏接入互联网，然后享受您自建的播放列表。

WiFi 和蓝牙

通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信，或者通过无线下载内容来简化内容控制。

CMND



作为强大可靠的显示管理平台，CMND 将控制权交还你手。从内容管理到设置，都可通过 CMND 进行控制。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 25.6 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 10.1" 英寸
- 宽高比 : 16:10
- 面板分辨率 : 1280 x 800
- 出色分辨率 : 1280 x 800
- 亮度 : 300 cd/m²
- 显示屏色彩 : 26.2 万
- 对比度 (标准) : 800:1
- 响应时间 (标准) : 30 毫秒
- 视角 (水平) : 170 度
- 视角 (垂直) : 170 度
- 操作系统 : Android 7.1

连接

- 音频输出 : 外置扬声器接口
- 其它接口 : USB, micro SD
- 视频输出 : HDMI
- 外部控制 : RJ45

便利性

- 放置 : 横向 (24/7), 纵向 (24/7)
- 屏幕节能功能 : 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制 : 隐藏, 锁定
- 节能功能 : 智能电源管理
- 画面效果 : 高级色彩控制
- 网络可控性 : RJ45, WiFi
- 内存 : 2GB DDR3/ 8GB eMMC

声音

- 内置扬声器 : 2 个 2 瓦

功率

- 主电源 : DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
- 待机功耗 : < 0.5 瓦

尺寸

- 机身宽度 : 261 毫米
- 产品重量 : 0.71 千克
- 机身高度 : 167.2 毫米

- 机身厚度 : 29 毫米
- 机身宽度 (英寸) : 10.28 英寸
- 机身高度 (英寸) : 6.58 英寸
- 壁架 : 75 x 75
- 机身厚度 (英寸) : 1.14 英寸
- 边框宽度 (L/R、T/B) : 19.77 (L/R), 13.56 (T/B) 毫米
- 产品重量 (磅) : 1.57 磅

使用条件

- 海拔 : 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作) : 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度 : 20 ~ 80 %
- 温度范围 (存储) : -20 ~ 60 ° C

多媒体应用

- USB 播放视频 : 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB 播放图片 : BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB 播放音频 : AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

附件

- 随附的附件 : 快速入门指南, 桌架, USB 磁吸式充电线, 直流电源适配器, HDMI 电缆, 电源插头, 硅制支架

其他条款

- 屏幕显示语言 : 阿拉伯语, 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 波兰语, 西班牙语, 土耳其语, 俄语, 简体中文, 繁体中文, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语
- 保修 : 3 年保修
- 审批机构 : CB, CE, RoHS, FCC, A 类, UL

交互

- 多点触控技术 : 投射式电容
- 触控点 : 5 个同时触控点
- 保护玻璃 : 0.7 毫米钢化安全玻璃



发行日期 2025-04-29

版本 : 1.0.1

EAN: 69 51613 91488 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com