

Philips Signage Solutions
Afişaj Q-Line

49"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

49BDL3050Q



Afişează mai mult

Afişaj 18/7 simplu, inteligent şi precis.

Creşte puterea de atracţie cu afişajul Android Q-Line UHD cu rezoluţie ridicată.

Beneficiază de instalare rapidă, fără hardware şi o calitate superbă a imaginii. Afişează cu uşurinţă conţinut online şi local.

Imagini superbe. Performanţă lină.

- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor
- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

Instalare fără efort. Control total.

- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut
- CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă
- Administrare de la distanţă a sistemului prin CMND

Soluţie de sistem eficient economic

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Player media integrat. Programează uşor conţinut de pe USB
- Browser HTML5 integrat. Redă şi controlează conţinut online
- Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee

PHILIPS

Repere


Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

CMND

Preia controlul rețelei tale de afișaje profesionale Philips. CMND îți permite să gestionezi, să actualizezi, să întreții și să redai conținut prin intermediul unei singure interfețe ușor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate

garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

CMND & Deploy

Instalează și lansează rapid orice aplicație, chiar și când nu ești la sediu și lucrezi de la distanță. CMND & Deploy îți permite să adaugi și să actualizezi propriile aplicații, precum și aplicațiile din Magazinul de aplicații pentru afișajul profesional Philips. Pur și simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin și fă clic pe aplicația pe care dorești să o instalezi. Aplicația este descărcată și lansată automat.

Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 123.2 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 48.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,27963 x 0,27963 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1200:1
- Timp de răspuns (nominal): 9 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Caracteristici superioare culoare, Ajustare a temperaturii de culoare, De-interlacer, Reducerea zgomotului, Smart Picture
- Tehnologie panou: IPS
- Sistem de operare: Android 5.0.1

Conectivitate

- Ieșire audio: Audio stânga/dreapta (RCA)
- Intrare video: DVI-D, VGA (D-Sub analogic), HDMI (x2), USB 2.0 (x2)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45

Confort

- Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (12/7)
- Perete de monitoare: Până la 10 x 15
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: IR Loophrough, RS232
- Ușor de instalat: Blocare telecomandă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (400 x 400 mm)
- Controlare în rețea: LAN (RJ45), RS232
- Memorie: 8 GB eMMC

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (modul pornit): 125 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Funcții economisire energie: Smart Power

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Formate video: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1099,2 mm
- Greutate produs: 11,4 kg
- Înălțime aparat: 631,9 mm
- Adâncime aparat: 62,4 mm
- Lățime aparat (inchi): 43,28 inch
- Înălțime aparat (inchi): 24,88 inch
- Suport de perete: 400 x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 2,46 inch
- Lățime ramă: 11,9 (partea superioară/stânga/dreapta) 14,4 (partea inferioară) mm
- Greutate produs (lb): 25,13 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 (în funcționare), 10 - 90 % (la depozitare) %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA

Player intern

- Procesor: Procesor ARM Quad-core

- Memorie: DDR3 de 2 GB
- Stocare: 8 GB eMMC


Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Ghid de inițiere rapidă, Cablu senzor IR (1,8 m), Baterii pentru telecomandă, Telecomandă
- Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Capac USB și șurub x1
- Accesorii opționale: Suport pentru masă
- Suport: BM05923/BM02542/BM05922

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Japoneză, Cehă, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, UL/cUL, CB, FCC, clasa B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECP

Philips 49BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 2017/08/25

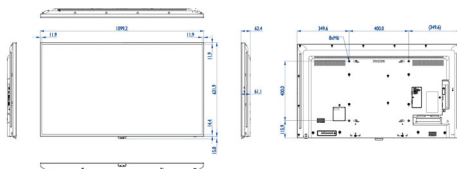

Data apariției 2024-10-18

Versiune: 12.1.2

EAN: 87 12581 74363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com