



D-sorozatú kijelző

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Nyújtson több információt

Intelligens és gyors 24/7 kijelző.

Tegye feltűnőbbé mondanivalóját egy gyors, Philips D-sorozatú professzionális 4K UHD kijelzővel. A Philips által nyújtott egyedülálló képminőség biztosítja az élethű színeket és az intenzív kontrasztot. Egyszerűen megjeleníthet több forrásból származó tartalmat egyetlen képernyőn.

Ragyogó képminőség. Villámgyors processzorsebesség.

- Fekvő vagy álló tájolás szerint is elhelyezhető
- 4K UHD. Színgazdag, mély képek. Lenyűgöző kontraszt
- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Rugalmas működés

- Opcionális OPS csatlakozóaljzat
- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Fénypontok

ADS széles látószögű kijelzőpanel


Legyen látható bármilyen szögből a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színvisszaadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

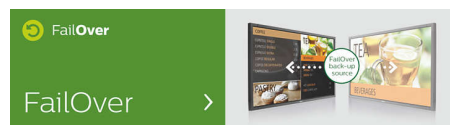


A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

SmartPower

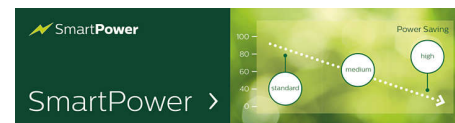

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 189.3 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 74.5 hüvelyk
Képfórmátum: 16:9
Panel felbontása: 3840 x 2160
Képpont-osztásköz: 0,4296 x 0,429 x 6 mm
Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
Fényerő: 500 cd/m²
A kijelző színei: 1,07 milliárd
Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
Válaszidő (tipikus): 8 ms
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree
Paneltechnológia: ADS
Pára: 25%

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db)
Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
Egyéb csatlakozások: OPS
Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)
Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
Képernyőmentési funkciók: Pixelettolás, csökkentett fényerő
Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
Jel áthurokolása: DisplayPort, RS232, HDMI, IR áthurokolás
Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Fogyasztás (tipikus): 185 W
Fogyasztás (max.): 345 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 1683,5 mm
Termék tömege: 35,9 kg
Készülék magassága: 961,7 mm
Készülék mélysége: 69,5 (a fali rögzítésnél)/91,8 (a fogantyúnál) mm
Készülék szélessége (hüvelyk): 66,28 hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk): 37,86 hüvelyk
Fali tartó: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 hüvelyk (a fali rögzítésnél)/3,61 (a fogantyúnál) hüvelyk
Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
Termék tömege (fontban): 79,15 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% rel. páratart. (nem kond.)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
USB audiolejátszás: AAC, MPEG, HEAAC

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati kapcsoló fedele, Philips logó (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, Hálózati tápkábel, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, holland, dán, angol, francia, finn, német, olasz, japán, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
Jótállás: 3 év garancia
Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC

