



Philips
LED Monitör

15,6 inç (39,6 cm) E-line
1366x768 HD

160EL1SB

LED ekran: Kontrast hiç bu kadar iyi olmamıştı!!

Çevre dostu bu LED ekran, 1000000:1 gibi mükemmel bir kontrast oranına sahiptir. Doğal renkleri, SmartContrast ve Parlak kaplamasıyla 160EL1, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan mükemmel seçimdir

Çevre dostu tasarım

- Civa İçermez çevre dostu ekran
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Büyük kullanım kolaylığı

- Geniş ve 4:3 görüntü formatları arasında kolay geçiş
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

Mükemmel görüntü kalitesi

- En iyi geniş ekranda oyun oynama ve video izleme deneyimi için 16:9 ekran
- Hızlı 8-ms Açma/kapama tepki süresi: Mükemmel metin ve grafik görüntüleme
- 1.000.000:1 SmartContrast oranı sayesinde inanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar
- LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Dekorasyonunuzu zenginleştiren parlak kaplama
- Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut

PHILIPS

Özellikler

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

1000000:1 SmartContrast oranı



En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

RoHS standartlarıyla uyumlu


Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous

Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Energy Star 5.0


Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 tekniği özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Kolay görüntü formatı kontrolü

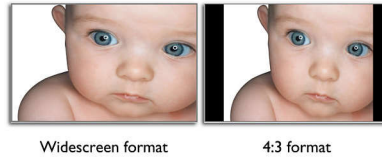

OSD menüsünde bulunan Philips kolay görüntü formatı kontrol özelliği, geniş belgeler üzerinde çalışırken geniş ekranlı ortamı geniş ekran modunda görüntülemek veya gezdirmek gerekmeden, 4:3 oranındaki içeriğin bozulmadan görüntülenmesi amacıyla ekranın en-boy oranını geniş belgelerinizin oranına eşitlemek üzere 4:3 en-boy oranı ile geniş ekran modları arasında geçiş yapılmasını sağlar.

sRGB hazır

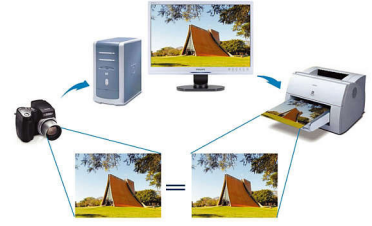

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

16:9 geniş ekran en-boy oranı

En-boy oranı, video görüntüsü genişliğinin yüksekliğine oranını ifade etmek için kullanılır. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek tanımlı televizyon ve Avrupa dijital televizyonu için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan mükemmel oyun ve video görüntüleme anlamına gelir.

8 ms tepki süresi (Açma/Kapama)


Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

Parlak kaplama

Dekorunuza uyan ve tamamlayan çekici, zarif ve parlak kaplama.

Küçük boyut

Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 15,6 inç / 39,6 cm
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,252 x 0,252 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1366 x 768
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- SmartContrast: 1.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı: 110° (Y) / 85° (D), C/R > 5 ise
- Tarama Frekansı: 30 - 60 kHz (Y) / 56 - 76 Hz (D)
- sRGB

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, sRGB
- Kullanıcı rahatlığı: Parlaklık, Menü, Otomatik, Açık/ Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Portekizce, Korece
- Diğer kolaylıklar: VESA montaj (75x75mm), Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Kapalı modu: <0,5W
- Açık modu: 9,5 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: <0,8W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 303 x 376 x 156 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 323 x 439 x 145 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 244 x 376 x 59 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,08 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 2,7 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 2,51 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 40.000 saat
- Bağıl nem: 20 - 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC, Sınıf B, UL/cUL

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Parlak



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.2

EAN: 87 12581 53360 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com