


PHILIPS

Base per monitor Cloud

Per monitor da 19"-29"/48-73
cm

Altezza regolabile
per VMware

SB4B1927VB

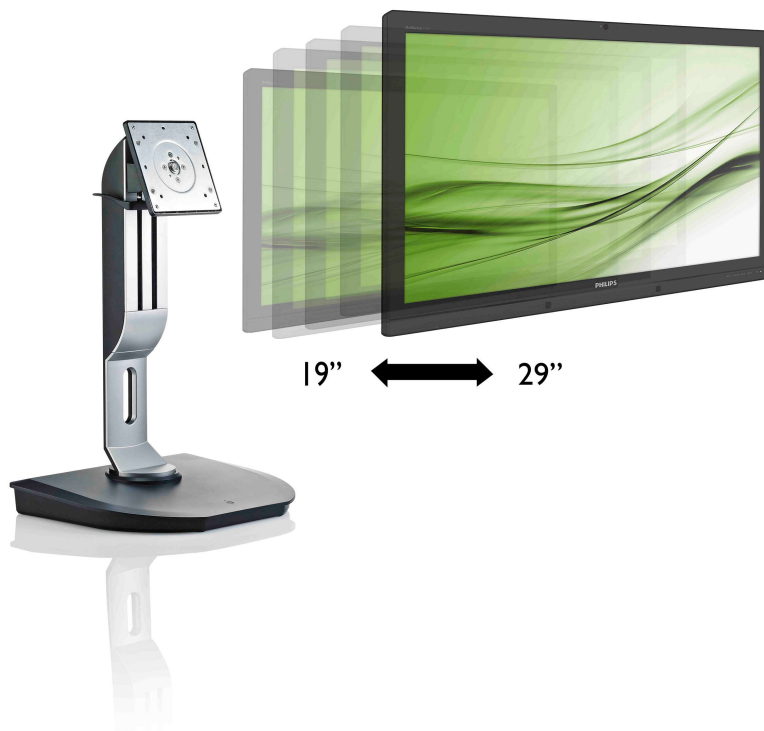

Semplice, sicura ed ecologica

Semplifica l'IT con questa soluzione all-in-one zero client. Collega il tuo attuale monitor e integrala nel tuo ambiente VMware per la massima flessibilità. Flessibilità, semplicità di gestione e sicurezza ottimale la rendono la scelta IT più intelligente.

Soluzione ecocompatibile sostenibile

- Soluzione ecocompatibile
- Zero client multifunzione per il risparmio energetico

Semplicità all-in-one


- VDI All-in-One per il massimo della semplicità
- SmartErgoBase per una migliore ergonomia

Semplicità di gestione e flessibilità

- Flessibilità e risparmio grazie all'integrazione con il monitor esistente
- VMware ready per un'integrazione perfetta
- Chipset Tera2 per prestazioni eccellenti
- Zero Client SmartConnect per la massima espandibilità

In evidenza

SmartErgoBase

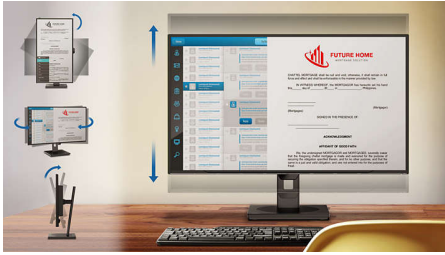

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'agrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

VDI All-in-One per il massimo della semplicità



Workstations need a clean, reliable computing solution. IT organizations want to maintain hardware performance, data access and security, and reduce costs. With Virtual Desktop Infrastructure (VDI), IT organizations can maintain all data and software on the centralized server, and deploy a simple all-in-one client on the user side. Over data access is streamlined, data on the server is secured securely from the client, and IT resources spend on the client side are greatly reduced.

Chi lavora merita una soluzione informatica semplice e affidabile. Le aziende IT devono garantire le prestazioni hardware, l'accesso ai dati e alla sicurezza, riducendo al contempo i costi. Con VDI (Virtual Desktop Infrastructure), le aziende IT possono mantenere dati e software su un server centralizzato,

implementando un semplice client all-in-one dal lato utente. Il risultato è più spazio per il lavoro, visualizzazione protetta dei dati sul server e risorse IT estremamente ridotte da dedicare al client.

VMware ready



I dispositivi Cloud Philips per VMware sono realizzati su tecnologia PCoIP (PC over Internet Protocol) che consente un'integrazione perfetta su VDI (VMware Virtual Desktop Infrastructure). La tecnologia di virtualizzazione VMware offre tecnologia avanzata e completa, sicurezza e affidabilità senza paragoni e l'installazione più facile e veloce mai vista.

Chipset Tera2

Il nuovo chipset Tera2 è stato ottimizzato per offrire più efficienza e prestazioni migliori. Il Tera2 non solo offre più sicurezza e prestazioni pixel fino a 5 volte superiori rispetto alla generazione precedente, ma riduce anche il consumo energetico, utilizzando meno larghezza di banda e una maggiore sicurezza.

Zero Client SmartConnect

Grazie ai numerosi collegamenti possibili, come l'uscita DVI per l'espandibilità a doppio schermo, la possibilità di utilizzare microfono e audio per riunioni online, la tecnologia USB per collegamenti universali e LAN per la rete

sicura, Zero Client Smart Connect garantisce una rapida e flessibile integrazione sulle reti esistenti.

Zero client multifunzione

Anche se i costi energetici aumentano, i budget del settore IT non subiscono alterazioni: le aziende, pertanto, sono alla ricerca di nuovi modi per ridurre le spese. La soluzione Zero client multifunzione utilizza una quantità minore di energia rispetto a un classico monitor. Ciò consente alle organizzazioni di ridurre l'impatto ambientale, investendo l'importo risparmiato in quanto realmente necessario.

Soluzione ecocompatibile

"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips <http://www.asimpleswitch.com/global/>.

Flessibilità

Flessibilità e risparmio grazie all'integrazione con il monitor esistente



Specifiche

Connettività

Ingresso segnale: 2 uscite DVI

USB: 4 USB 2.0

Jack per cuffie: Uscita

Ingresso microfono

RJ45

Piattaforma

Soluzione client: VMware

Processore: Teradici TERA 2321

Ram: 512 MB, DDRIII

ROM: 32 MB, Flash

Sistema: PCoIP

Ergonomia

Regolazione altezza: 120 mm +/-5

Dimensioni monitor: Predisposto per monitor da 19" ~ 29" compatibili con montaggio VESA

Rotazione: 90 gradi (-1 ~ + 91 gradi)

Parte ricurva: -65/65

Inclinazione: -5 gradi +2/-0 (avanti), +20 gradi +0/-3 (indietro)

Comodità

Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Spagnolo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale

Sistema di gestione dei cavi

Montaggio VESA: 100 X 100 mm e 75 X 75 mm (con viti annesse)

Assorbimento

Modalità Off: < 0,5 W (S5)

In modalità standard: 8 W (tip.), 20 W (max.)

Modalità standby: < 2 W (S3)

Indicatore (LED) alimentazione: Modalità di accensione - spia bianca, Modalità di spegnimento - spia arancione, Modalità Standby - Wake on LAN/USB

Dimensioni (l x p x a)

Prodotto con piedistallo (mm): 310 x 471 x 261 mm

Confezione in mm (L x A x P): 372 x 543 x 299 mm

Peso

Prodotto con confezione (kg): 5,13 Kg

Prodotto con piedistallo (kg): 3,30 Kg

Condizioni operative

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C

MTBF: 30.000 ore

Umidità relativa: 20%-80 %

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Conformità e standard

Omologazioni: CB, Marchio CE, CU, EMF, ErP


SmartGreen: RoHS

Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR

Cabinet

Fine: Disegno

Piede: Nero

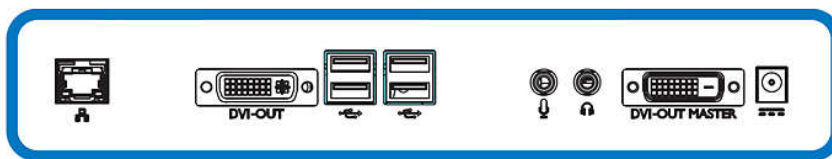

I/O back panel connector diagram

