

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Vzbudite pozornost

Zaslon z visoko svetlostjo, ki deluje 24 ur, 7 dni v tednu.

Ostanite vidni podnevi in ponoči s Philipsovimi profesionalnim zaslonom serije H polne visoke ločljivosti z visoko svetlostjo. Zaradi osupljive jasnosti in kontrasta je to idealna rešitev za izložbene zaslone in svetle lokacije. Od muzejev do trgovin.

Odlična slika. Visoka svetlost.

- Polna visoka ločljivost. Jasne slike. Oster kontrast.
- Visoka svetlost (2500 cd/m²). Primerno za delno zunanjo uporabo
- Samodejna svetilnost z izbirnim zunanjim svetlobnim senzorjem

Vsestranska sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

Enostavna nastavitve. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.
- Oddaljeno upravljanje sistema prek CMND
- Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50

PHILIPS

Značilnosti


Izbirni modul CRD50

V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

CMND


Prezimate nadzor nad omrežjem profesionalnega zaslona Philips. CMND omogoča upravljanje, posodabljanje, vzdrževanje in predvajanje prek enega vmesnika z enostavno uporabo. Od namestitve do vsakodnevnega delovanja.

CMND & Control




Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

CMND & Create




Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

FailOver

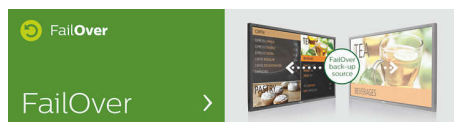

Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

Reža OPS



V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Visoka svetlost (2.500 cd/m²)

Pustite močan vtis v svetlih ali delno zunanjih lokacijah. Ta zaslon z izjemno visoko svetlostjo 2500 cd/m² je idealen za pritegnitev pozornosti na velikih, prometnih območjih, kjer je visoka ambientalna svetloba.

Energijska varčnost

Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

Polna visoka ločljivost. Jasne slike. Ostrina.

Polna visoka ločljivost. Jasne slike. Oster kontrast.

Samodejna svetloba

Samodejna svetilnost z izbirnim zunanjim svetlobnim senzorjem

Specifikacije

Povezljivost

- Audio izhod: 3,5 mm vtič
- Video vhod: VGA (analogni D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponentni (BNC), Kompozitni (BNC), HDMI (x 2)
- Audio vhod: 3,5 mm vtič, Zvok levo/desno (RCA)
- Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, OPS, USB
- Video izhod: DisplayPort, DVI-I
- Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 139,7 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 2500 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 M (8-bitni)
- Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 6 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
- Vidni kot (navpični): 178 stopinj
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta, Izravnavna gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris
- Tehnologija plošče: SVA

Priročnost

- Namestitev: Ležeče, Pokončno
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, Zanka IR
- Enostavna namestitev: Smart Insert, Komplet za poravnavo robov
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, HDMI (en kabel), LAN (RJ45)

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Moč

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (običajna): 368 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formati: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Širina izdelka: 1242,2 mm
- Teža izdelka: 35,8 kg
- Višina izdelka: 713 mm
- Globina izdelka: 137,9 mm
- Širina izdelka (v palcih): 48,9 palec
- Višina izdelka (v palcih): 28,1 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm, M6
- Globina izdelka (v palcih): 5,43 palec
- Širina obrobe: 15,6 mm
- Teža izdelka (lb): 78,94 lb
- Širina nosilca Smart Insert: 100 mm
- Višina nosilca Smart Insert: 200 mm

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 5–95 % (med shranjevanjem) %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje videa z USB-ja: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA



Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Plošče za poravnavo robov, Kabel RS232
- Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232
- Izbirna dodatna oprema: Infrardeči svetlobni senzor gibanja (CRD41), Namizno stojalo

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina,

- Španščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, Portugalsščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: BSMI, CB, CE, FCC, razreda B, UL/cUL

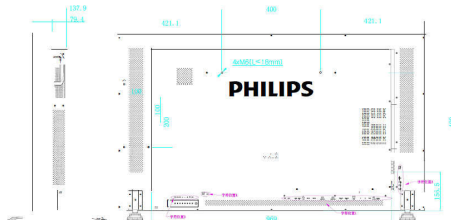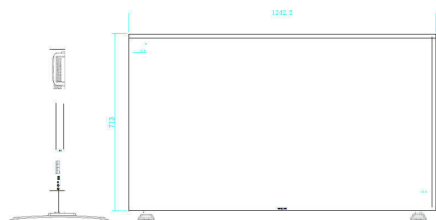

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com