

PHILIPS

USB bağlantılı stand

19-28 inç/48-71 cm monitör için

Yüksekliği ayarlanabilir

USB bağlantısı



SB4B1928UB



Hepsi bir arada kolaylığı

monitör standı ve evrensel bağlantı istasyonu bir arada

Bu evrensel dizüstü bilgisayar bağlanabilen monitör standı bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Tamamen ayarlanabilir bağlanabilen standı mevcut monitörünüze takın. Çalışma alanınızın görüntüsünü genişletebilir, çevre birimlerini bağlı tutabilir ve tüm bunları bu evrensel bağlantı istasyonuna bağlayabilirsiniz.

Bakış açınızı genişletin

- Birden fazla monitör için kablo karmaşasız bir alan yaratın
- Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
- Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıştır kolaylığı

Kablo karmaşasız çalışma alanı


- Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın
- Tek USB 3.0 kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
- Tüm dizüstü bilgisayarlarla evrensel USB bağlantısı
- Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erişin

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık

- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
- Kolay kurulum için VESA monitörlerle uyumlu stand
- Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu

Özellikler

Evrensel USB bağlantısı

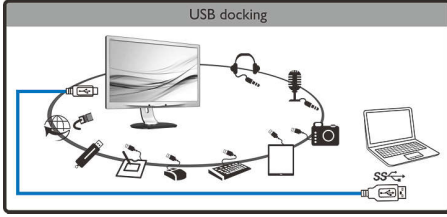

Bağlantı istasyonuna sahip bu yenilikçi Philips monitör standı, kablo karmaşasından uzak bir çalışma alanı için her türlü dizüstü bilgisayara uygun bağlantı noktalarını kolay ve evrensel bir şekilde çoğaltma imkanı sunar. Özellikle konektör seçenekleri sınırlı olan yeni Ultrabook tipi cihazlar için ideal olan bu stand, dahili USB bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve video çıkışlarına sahiptir; böylece tek bir kablolu USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı ve doğrudan internete bağlanmanızı sağlar. USB evrensel bir konektör olduğundan bu bağlantı istasyonunu neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlar için kullanabilirsiniz. Bu sayede yeni dizüstü bilgisayarlar için pahalı bağlantı istasyonları değiştirmenize gerek kalmaz.

Tek kabloyla görüntüyü genişletin



Tek kabloyla görüntünüzü genişletin. Birden fazla monitör için kablo karmaşasından uzak bir alan yaratarak daha fazla verim sağlamak için dizüstü bilgisayarınızı tek bir USB kablosuyla bağlantı istasyonuna bağlayın. Bu sayede, bağlantı istasyonuna HDMI ve DisplayPort aracılığıyla birden fazla monitör bağlayabilir ve 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüğüne kadar görüntüleme yapabilirsiniz.

SmartErgoBase



SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.

Düşük çerçeve-masa yüksekliği



Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçaltarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açısı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

VESA monitörlerle uyumlu



USB bağlantılı standı yeni bir Philips ticari monitörle eşleştirin veya mevcut monitörleri yükseltin. Bu monitör standı, Philips Quick Release System özelliğine sahiptir. Ayrıca


boyutları 28 inç'e varan VESA montajına uygun (100 x 100 mm delik şablonu) monitörlerle uyumludur.

Tek kabloyla görüntüyü genişletin



Bu yenilikçi büyük Philips monitör, her türlü dizüstü bilgisayar için bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Özellikle konektör seçenekleri sınırlı olan yeni Ultrabook tipi cihazlar için ideal olan bu monitör dahili USB 3.0 bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve stereo hoparlörlere sahiptir; böylece tek bir kablolu USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı ve doğrudan Internet veya Intranet'e bağlanmanızı sağlar. Bu gelişmiş USB 3.0 veya USB 2.0 tak ve çalıştır bağlantısını kullanarak masaüstünüzü hem dizüstü bilgisayarınızın hem de Philips monitörün ekran alanıyla genişletebilirsiniz, üstelik zahmetli çözümlük ayarlarıyla ya da kablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Çevre birimleri için USB bağlantı yuvası

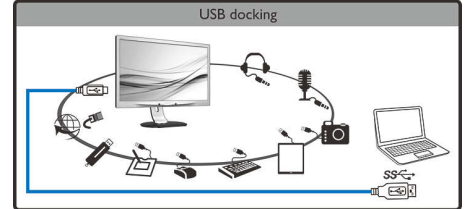

Artık isteğe bağlı tam boy klavyenizi ve farenizi bu yenilikçi Philips monitörün USB bağlantı yuvasına bağlayarak üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Tek bir USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı bu monitöre bağladığınızda Full HD video, ses ve Internet işlevlerinin yanı sıra harici HDD, kamera ve USB sürücüsü gibi takılı ek çevre birimlerinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz her zamanki gibi dizüstü bilgisayarınızın klavyesini ve dokunmatik iz sürücüsünü kullanmaya devam edebilirsiniz.



Teknik Özellikler

Bağlanabilirlik

Sinyal Girişi: USB 3.0x1 (yukarı akış)

USB: USB 3.0 x 4 ve B.C.1.2

Kulaklık jakı

Mikrofon girişi: Evet (USB aracılığıyla)

RJ45: Evet (USB aracılığıyla)

SD / MMC kart yuvası: SD kartı

Sinyal Çıkışı: DP x 1, HDMI x 1

Ergonomi

Yükseklik ayarı: 120 mm

Rotasyon: 90 derece

Yana yatma: -65/65

Eğilme: -5/20 derece

Kullanılabilirlik

VESA Montaj: 100 x 100 mm

Kensington kilidi

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili

Açık modu: 3,8 W (tipik), 121 W (maks.)

Bekleme modu: < 4 W (tipik)

Güç LED göstergesi: Açık mod - Beyaz

Boyutlar

Standla birlikte ürün (mm): 310 x 463 x 261 mm

mm olarak ambalaj (GxYxD): 372 x 543 x 299 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 5,2 kg

Standla birlikte ürün (kg): 3,4 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),

Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C

MTBF: 70.000 (arka aydınlatma hariç) saat

Bağıl nem: %20-80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: RoHS

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi:

100 %

Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, EMF, ErP,

SEMKO, C-tick, CU-EAC


Kasa

Kaplama: Doku

Arka kolon: Siyah

Baz istasyonu: Siyah

Ön kolon: Gümüş



I/O back panel connector diagram

