

Philips  
LCD ekran

### E Line

32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan)  
1920 x 1080 (Full HD)

323E7QDAB



## Deneyiminizi zenginleştirin

Bu büyük Philips ekran ile izleme deneyiminizi zenginleştirin. Bu geniş 32 inç full HD ekranla kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissedebilir, hatta çalışmanızı genişletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz alana sahip olabilirsiniz.

#### Zarif Tasarım

- Zarif ve ince tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar
- Ev dekorasyonunuzu zenginleştirmek için muhteşem parlak kaplama
- Ekran üzeri menüye hızlı erişim için EasySelect menüsü geçiş tuşu

#### Etkileyici multimedya deneyimini yaşayın

- Full HD eğlence için HDMI-ready
- Multimedya için dahili stereo hoparlör

#### Üstün Görüntü Kalitesi


- Optimize edilmiş kolay görüntü ayarları için SmartImage Lite
- Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast
- Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi
- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Geniş 31,5 inç parlak ekran

# PHILIPS

LCD ekran  
E Line 32 (80 cm / 31,5 inç görülebilir alan), 1920 x 1080 (Full HD)

## Özellikler

### IPS teknolojisi

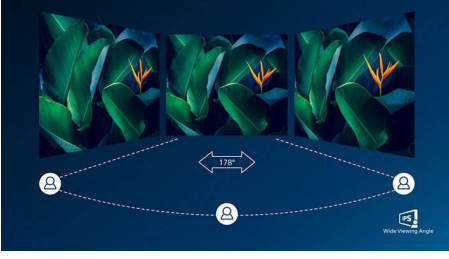

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

### 16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

### Flicker-free teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu

durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

### SmartContrast




SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçtiğinizde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlarını ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

### SmartImage Lite

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

### EasySelect Menü Geçiş Tuşu

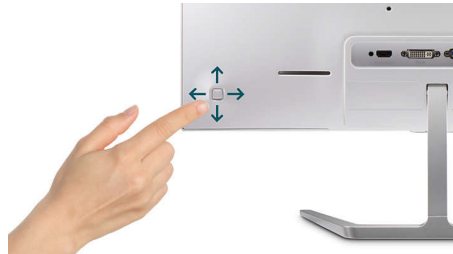

Dikkat çekmeyen biçimde yerleştirilmiş EasySelect Menü Geçiş Tuşu sayesinde Ekran

323E7QDAB/01

Üzeri menüde monitör ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

### HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

### Dahili stereo hoparlörler



Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

### Muhteşem parlak kaplama

Ev dekorasyonunuzu zenginleştirmek için muhteşem parlak kaplama

### İnce tasarım

Zarif ve ince tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar

### Geniş 31,5 inç parlak

Geniş 31,5 inç parlak ekran



# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP), HDMI (dijital, HDCP)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık jakı

## Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 80 cm / 31,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS teknolojisi
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,364 x 0,364 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)\*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage Lite
- Etkin izleme alanı: 698,4 (Y) x 392,85 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
- sRGB
- Flicker-free

## Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Ses Düzeyi/Kısma, Giriş/Üst, SmartImage lite
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

## Stand

- Eğim: -5/10 derece

## Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 45,7 W (tipik), 66,6 W (maks.)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

## Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 703 x 522 x 216 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 790 x 625 x 139 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 703 x 431 x 64 mm

## Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,85 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 6,91 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,89 kg

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat (arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: WEEE, CE İşareti, CU, ETL, FCC Sınıf B, KUCAS, SASO, TUV/ISO9241-307

## Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Parlak

## Kutuda neler var?

- Kablolar: D-Sub kablosu, Ses kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stand
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 5.0.2

EAN: 87 12581 74038 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  
\* HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.  
\* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir