

Philips  
LCD monitor,  
SmartControl Lite  
technológiával

V sorozat  
23,6"-es / 60 cm-es

243V5LSB



## Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze a Philips képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!

### Mindig élénk képek

- LED technológia az élénk színekhez
- SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz
- 16:9-es Full HD kijelző a legjobb minőségű vizuális élményért
- Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

### Nagyszerű választás

- Kompakt, helytakarékos kialakítás
- Higanymentes, környezetbarát kijelző
- VESA tartó a rugalmasságért

**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- LCD panel típusa: TFT-LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Panel mérete: 23,6" / 59,9 cm
- Tényleges képfelület: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Képformátum: 16:9
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Képpont-osztásköz: 0,272 x 0,272 mm
- Megtekintési szög tartomány: 170° (H) / 160° (V), C/R > 10 mellett
- A kijelző színei: 16,7 M
- Pásztázási frekvencia: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

### Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D (digitális, HDCP)
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen

### Kényelem

- Kényelmes használat: Auto/Le, 4:3 széles/Fel, Fényerő/Vissza, Menü/OK, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: braziliai portugál, cseh, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, svéd, török, hagyományos kínai, ukrán
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (100x100 mm)
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

### Állvány

- Billentés: -5/20 fok

### Energiaellátás

- Bekapcsolt mód: 16,7 W (tipikus) (EnergyStar 6.0 teszt módszer)
- Készenléti üzemmód: 0,5 W (tipikus)
- Kikapcsolt mód: 0,5 W (tipikus)

- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)
- Tápellátás: Beépített, 100–240 V AC, 50–60 Hz

### Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 551 x 420 x 220 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 551 x 344 x 52 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 600 x 415 x 118 mm

### Tömeg

- Termék állvánnyal (kg): 3,66 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 3,22 kg
- Termék csomagolással együtt (kg): 5,00 kg

### Működtetési feltételek

- Hőmérséklet tartomány (üzem): 0–40 °C °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C
- Relatív páratartalom: 20–80 %
- Tengerszint feletti magasság: Üzemen: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra (Háttérvilágítás nélkül) óra

### Fenntarthatóság

- Környezet és energia: EnergyStar 6.0, RoHS, Ólommentes, Higanymentes
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

### Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: BSMI, CE jelzés, cETLus, FCC B osztály, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO tanúsítvánnyal rendelkező, TUV/ISO9241-307, WEEE

### Ház

- Szín: Fekete
- Kidolgozás: Csikos (első keret) / szövet (hátsó burkolat)

### A doboz tartalma:

- Egy monitor állvánnyal
- Kábelek: VGA, Power
- Felhasználói dokumentáció

## Fénypontok


### LED technológia

A fehér LED féلvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

### SmartControl Lite

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérral történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

### SmartContrast

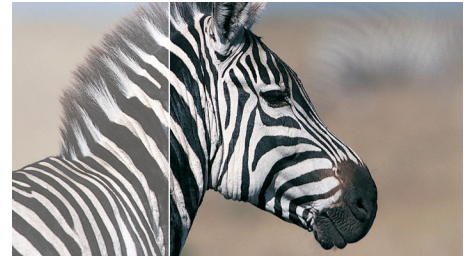

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

### 16:9-es Full HD



A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jövőtől a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

### Higanymentes

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.



Kiadás dátuma  
2022-05-17

Verzió: 4.0.1

12 NC: 8670 001 03422  
EAN: 87 12581 68919 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)