



Philips Signage Solutions  
C-Line-display

**65 inch**

Met Windows  
350 cd/m<sup>2</sup>



**65BDL8051C**

## Interactief display voor vergaderingen

### Geavanceerde capacatieve multitouch-technologie

Maximaliseer betrokkenheid en samenwerking met een interactief Philips C-Line-scherm. Deze Windows-schermen zijn gemaakt voor intensief dagelijks gebruik en hebben tot 10 aanraakpunten, glas van rand tot rand en een vlak ontwerp.

#### Slim en krachtig

- Gehard glas dat reflectie tegengaat
- Ingebouwde whiteboardmodus
- Snel en gemakkelijk videovergaderingen houden
- Installeer en gebruik uw favoriete apps en functies
- Met Windows 10
- Crestron Connected-gecertificeerd
- Maak aantekeningen over elke bron en sla schermafbeeldingen op

#### Stimuleert interactie en samenwerking

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- HID capacatief touchscreen met USB Plug & Play
- Werkt met iOS, Android, Windows en Mac
- Draadloze schermdeling en geavanceerde samenwerking

**PHILIPS**

C-Line-display  
65 inch Met Windows, 350 cd/m<sup>2</sup>

# Kenmerken

## Draadloze schermdeling

Geef vier feeds weer op dit ene scherm. Gebruik uw bestaande Wi-Fi-netwerk om apparaten direct en veilig te verbinden, of gebruik de twee meegeleverde HDMI-dongles om rechtstreeks op het scherm te casten zonder dat u verbinding hoeft te maken met uw beveiligde netwerk.


## HID capacitief touchscreen

Capacitief touchscreen geeft u supermoderne looks, met van rand tot rand glas met een randbreedte van slechts 1,5 mm! Creëer een gedenkwaardige interactieve ervaring met maximaal 10 aanraakpunten tegelijk. Dit scherm is perfect voor toepassingen waarbij samengewerkt wordt of juist geconcentreerd. Het zorgt ervoor dat uw publiek toegang heeft tot alle content, waardoor het ideaal is voor onderwijs, openbare ruimtes, bedrijven, hospitality en winkels.

## Met Windows 10

Krachtige Core i7-processor met nVidia GPU. Voert al uw favoriete apps uit, zoals Zoom, Skype (meegeleverd) en MS Teams, MS Office, (niet meegeleverd)

## CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

## Ingebouwde whiteboardmodus

Stimuleer flexibele samenwerking met de whiteboardmodus. Activeer deze functie om uw display om te toveren tot een leeg canvas waarop meerdere gebruikers kunnen tekenen met de hand of met speciale displaymarkers. Vervolgens kan alles op het scherm worden vastgelegd en eenvoudig worden afgedrukt of gedeeld.

## Snel en gemakkelijk een videovergadering houden

Gebruiksklare software voor videoconferenties maakt één-op-één- of groepsvideogesprekken eenvoudiger dan ooit. Gebruik gewoon uw eigen camera of benut de

65BDL8051C/00

optionele Logitech Meetup-bundel voor een alles-in-een-ConferenceCam-oplossing.

## Crestron Connected-gecertificeerd

Sluit dit professionele Philips-display aan op uw Crestron-netwerk voor volledige bediening vanaf uw laptop, desktop of mobiele apparaat. U kunt het display in- en uitschakelen, content inplannen, instellingen beheren en eenvoudig externe apparaten aansluiten. Crestron Connected<sup>®</sup> biedt een snelle, betrouwbare en veilige oplossing op enterprise-niveau voor systeembediening.

## Gehard glas dat reflectie tegengaat

Gehard glas dat reflectie tegengaat

## Installeer en gebruik de apps die u wilt

Installeer en gebruik uw favoriete apps en functies

## Werkt met iOS en Android

Werkt met iOS, Android, Windows en Mac

## Maak aantekeningen over elke bron

Maak aantekeningen over elke bron en sla schermafbeeldingen op

# Specificaties

## Connectiviteit


- Audio-uitgang: Aansluiting van 3,5 mm (x2)
- Video-ingang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Andere aansluitingen: OPS, micro SD
- Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm

aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 163.83 cm
- Schermdiagonaal (inch): 64.5 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Pixelpitch: 0,372 (H) x 0,372 (V)
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz

- Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Contrastverhouding (normaal): 1300:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 9 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, Deinterlacing van motion-compensatie, 3D MA-

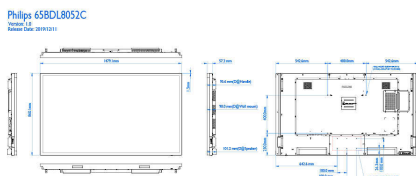

# Specificaties

- deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Progressive Scan
- Besturingssysteem: Windows 10

## Comfort

- Plaatsing: Horizontaal, Liggend (18/7)
- Schermbeweilingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
- Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, RS232
- DPMS-stroombesparingsstelsel

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 20 W RMS

## Vermogen

- Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Verbruik (normaal): 190 W
- Verbruik (max.): 320 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Energieklasse: G

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz
- Videoformaten: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- UHD-formaat: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

## Afmetingen

- Bevestiging via slimme uitsparing: 6\*M4\*L6 (100 mm x 100 mm)
- Breedte van het apparaat: 1485,1 mm
- Gewicht van het product: 47,33 kg
- Hoogte van het apparaat: 860,10 mm
- Diepte van het apparaat: 86,2 mm (D bij wandmontage) / 97,4 mm (D bij luidsprekerbedekking) mm

- Breedte van het apparaat (inch): 58,47 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 33,86 inch
- Geschikt voor wandmontage: 400 (h) x 400 (v) mm, M8
- Diepte van het apparaat (inch): 3,39 (D bij wandmontage) / 3,83 (D bij luidsprekerbedekking) inch
- Randbreedte: 1,50 mm (gelijkmatig)
- Gewicht van het product (lb): 104,34 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Relatieve vochtigheid: 20 ~ 80% (gebruik), 5 - 95% (opslag) %
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

## Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, M4A, MP3, WMA

## Interne speler

- CPU: Intel Core i7
- GPU: Nvidia GT730
- Opbergen: 256 GB eMMC
- RAM: 8 GB DDR4

## Interactieve Multi-touch

- Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Philips-logo (x1), RS232-daisy-chain-kabel (x1), Schoonmaakdoekje x1, DVI-I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3m) (x1), HDMI-transmitter (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), M2-schroef (x2), M3-schroef (x2), Netsnoer (x3), Touchpen (x2), USB A-naar-B-kabel (3 m) (x1), USB-klepje (x1), AAA-batterij (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

## Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Turks, Russisch, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, RoHS, CB, CU, EMV, FCC, klasse A, ETL, PSB



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 7.1.1

EAN: 87 12581 76739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)