



Philips Brilliance
Monitor LCD 3D con
retroiluminación LED

Línea G

27" (68,6 cm)
Lentes 3D activos



273G3DHSW

Siente la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande

Sumérgete en los juegos 3D con el monitor LED Philips 273G. Gracias a una pantalla grande, los lentes 3D activos y múltiples entradas HDMI, ahora los juegos son más emocionantes.

Gran calidad de imagen

- SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices
- SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar
- Ajuste simple de las opciones de pantalla con SmartControl de Philips
- Tecnología LED para imágenes excelentes
- Actualización SmartResponse de 2 ms para juegos en 2D

Protección del medio ambiente

- Pantalla ecológica sin mercurio

Siente la experiencia de la visión en 3D

- Lentes 3D activos inalámbricos para facilitar la visualización
- Auto 3D con los Blu-ray y consolas de juego más recientes con HDMI
- Transforma tus contenidos 2D en 3D con el software para PC
- 3D Max 120 Hz
- Juega videojuegos 3D en tu PC, gracias al paquete de software

PHILIPS

Destacados

3D Max 120 Hz



Disfruta de juegos, películas y fotos en 3D con la pantalla Philips 3D Max de 120 Hz. Siéntete libre con las gafas inalámbricas con obturador Active que crean una profundidad real en una resolución Full HD. Ahora todos los contenidos en 2D en tu computadora pueden transformarse en 3D con el paquete de software. Con la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución total de 1920x1080, las imágenes de los últimos juegos 3D de PC y Blu-ray se verán sorprendentemente suaves y nítidas. La profundidad realista de las películas en 3D hará que te sumerjas en la acción.


3D automático con HDMI

Con la conexión HDMI 1.4a compatible con reproductores de películas y videojuegos en Blu-ray, la pantalla 3D de Philips cambiará automáticamente al modo 3D y te ofrecerá imágenes asombrosas directamente. Olvídate de realizar ajustes.

Tecnología LED


Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Relación SmartContrast: 2000000:1

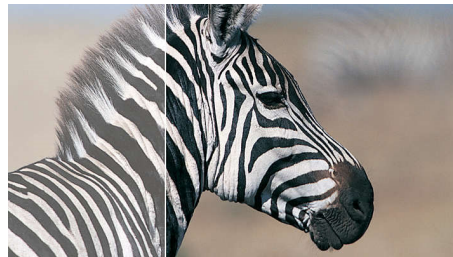

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartImage

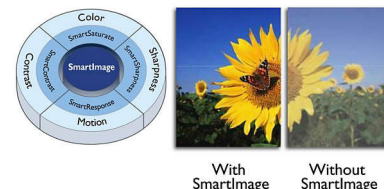

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

SmartControl

Software de PC para un ajuste fino del rendimiento y opciones de pantalla. Philips

ofrece dos opciones de ajuste de pantalla. Puedes navegar por el menú de varios niveles o usar el software SmartControl de Philips para ajustar con total facilidad las distintas opciones de pantalla.

SmartResponse de 2 ms para 2D



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse es una tecnología exclusiva de Philips que ajusta el tiempo de respuesta automáticamente a los requisitos de cada aplicación específica, como juegos y películas, para ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y reproducir imágenes fluidas sin vibraciones, retrasos ni superposiciones.

Sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Transforma el 2D en 3D

Reinventa tu colección favorita de juegos, películas y vídeos 2D con el software para PC incluido. Con sólo hacer clic, podrás ver cómo se transforman las imágenes en profundidad 3D.

Gafas inalámbricas con 3D activo

Siéntete libre con las gafas inalámbricas recargables con obturador activo. Se acabó el preocuparse por los ángulos de visión restrictivos y limitados mientras juegas a tus juegos favoritos y ves vídeos.

Juegos 3D

Juega videojuegos 3D en tu PC, gracias al paquete de software



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño de panel: 27 pulgadas / 68,6 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
- Píxeles: 0,311 x 0,311 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 @ 120Hz(3D), 60Hz(2D)
- Brillo: 300 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Relación de contraste (típico): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V), a C/R > 10
- Mejoramiento de la imagen: SmartImage
- SmartResponse: 2 ms en el modo 2D (gris a gris)
- Área de visualización efectiva: 597,9 (horizontal) x 336,3 (vertical) mm
- Frecuencia de escaneo: 26 - 83 kHz (horizontal)/24 - 63 Hz (vertical)
- sRGB: Y

Conectividad

- Señal de entrada: HDMI x 2, VGA (analógica)
- Entrada de sincronización: Sincronización separada, Sync on Green
- Audio (entrada/salida): Salida de audio HDMI

Comodidad

- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Comodidad para el usuario: SmartImage, 3D automático, Encendido / apagado, Entrada, Menú
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español
- Otras funciones: Bloqueo antirrobo Kensington

Base

- Inclinación: -5/+20 grado

Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Integrada

- Modo apagado: < 0,3 W
- Modo encendido: 31,88 W (típ.)
- Modo de espera: < 0,5 W
- Indicador LED de energía: Funcionamiento: blanco, Modo de espera / blanco (intermitente)

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 642 x 440 x 227 mm
- Embalaje en mm (AnxAlxPr): 700 x 525 x 138 mm
- Producto sin soporte (mm): 642 x 391 x 64 mm

Peso

- Producto con embalaje (kg): 8,82 kg
- Producto con soporte (kg): 8,2 kg
- Producto sin soporte (kg): 6,5 kg

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20%-80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20°C a 60°C

Sustentabilidad

- Protección del medioambiente y ahorro de energía: RoHS, Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable: 100 %

Normas y cumplimiento

- Aprobaciones reglamentarias: BSMI, marca CE, FCC Clase B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Gabinete

- Color: Blanco
- Acabado: Textura

Requerimientos 3D

- 3D automático: Requiere HDMI 1.4a
- Hardware de PC: Requiere tarjeta VGA AMD/ATI
- Software: Paquete de software gratuito Free Tridef 3D



Fecha de publicación
2024-03-19

Versión: 8.0.2

EAN: 87 12581 62637 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Si experimentas malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestias descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.

* Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud

* Ten en cuenta que el software de PC (TriDef 3D) para videojuegos 3D requiere una tarjeta gráfica AMD/ATI.