



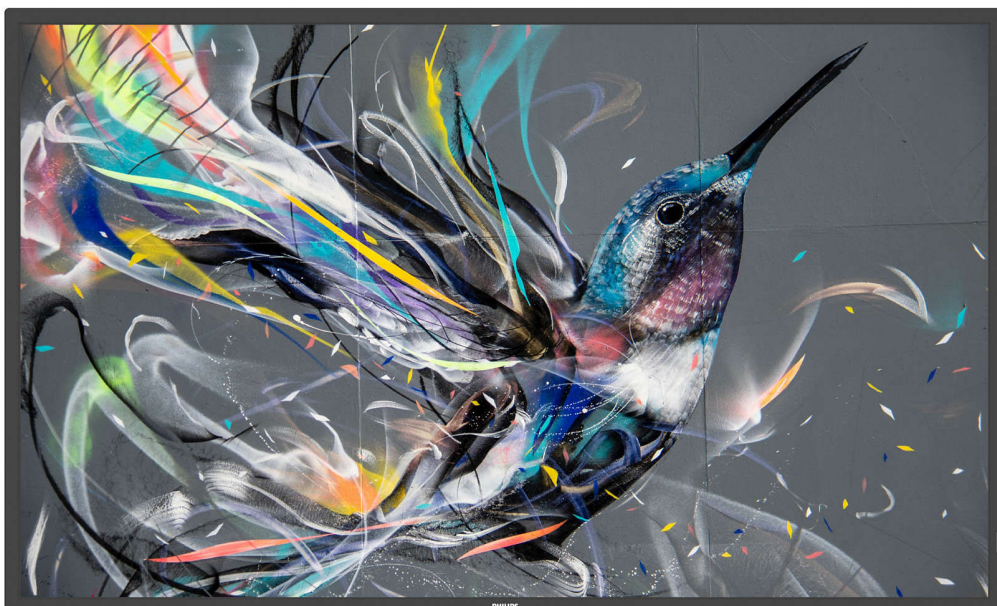

Philips Signage Solutions
Дисплей Q-Line

50 дюймів
Підсвітка Direct LED
Ultra HD



50BDL3511Q

Зверніть на себе увагу

Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

Заощадливе системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою
- FailOver забезпечує постійне відтворення контенту
- Легкий контроль. Керуйте дисплеями в мережі дистанційно

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
- Плануйте, що заважає і коли заважає, завдяки SmartPlayer

Чудове зображення. Ультрависока яскравість.

- Ultra HD. Насичене зображення. Дивовижна контрастність

PHILIPS

Основні особливості

Роздільна здатність Ultra HD

Ultra HD. Насичене зображення.
Дивовижна контрастність

CMND & Control



Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.


Легкий контроль

Легкий контроль. Керуйте дисплеями в мережі дистанційно

Економія енергії

Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії

FailOver

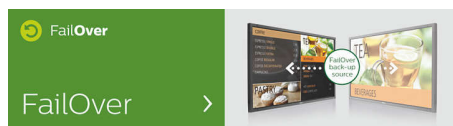

Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

Вбудований мультимедійний програвач

Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення

відтворення знову повернеться у режим очікування.

SmartPlayer



Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створіть список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

Специфікації

Під'єднання

- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Відеовихід: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Зовнішнє керування: 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід)

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 125.7 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 49.5 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160
- Крок пікселя: 0,2854 x 0,2854 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Яскравість: 400 кд/м²
- Кольори дисплею: 1,07 мільярдів
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 4000:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- Технологія панелі: Відео-аудіо
- Для клінічного застосування: Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)
- Імаа: 2%

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (18/7), Вертикальне (18/7)
- Коміркова матриця: До 10 x 15
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Сигнал пульта дистанційного керування: Можна блокувати
- Наскрізний канал сигналу: RS232, Наскрізний канал ІЧ-сигналів
- Функції економії енергії: Smart Power
- Регулювання у мережі: RS232, RJ45
- Запуск: Затримка увімкнення, Стан увімкнення, Завантаження із джерела
- Вікно запуску: увімкнення/вимкнення логотипа Philips

Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання енергії (типове): 130 Вт
- Споживання енергії (макс.): 175 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт
- Енергозберігаючі функції: Smart Power
- Клас маркування енергоспоживання: G

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72,

- 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1152 x 870, 75 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480р, 60 Гц, 576р, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720р, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080р, 50, 60 Гц, 3840 x 2160, 30 Гц, 3840 x 2160, 60 Гц

Розміри

- Ширина телевізора: 1128,4 мм
- Вага виробу: 14,75 кг
- Висота телевізора: 649,0 мм
- Глибина телевізора: 63,5 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 44,43 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 25,55 дюймів
- Настінне кріплення: 400 мм x 400 мм, M6
- Глибина телевізора (у дюймах): 2,50 дюймів
- Ширина рамки: 14,9 мм (рівна рамка)
- Вага виробу (у фунтах): 32,52 фнт.

Умови експлуатації

- Висота: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C
- Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 20~80% відносної вологості (без конденсації)
- Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5~95% відносної вологості (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

- Відтворення відео з USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- Відтворення зображень з USB: BMP, JPEG, PNG
- Відтворення аудіо з USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1), Логотип Philips (x1), Кабель змінного струму, Кришка перемикача змінного струму, Короткий посібник (x1), Пульт дистанційного керування та батареї AAA, Послідовний кабель RS232 (x1), Кришка роз'єму USB та гвинт x1, Затискач для кабелю (x3)
- Підставка: BM05922 (додатково)

Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Японська, Польська, Російська, Іспанська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com