



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

50"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD



50BDL3511Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

PHILIPS


Fénypontok

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

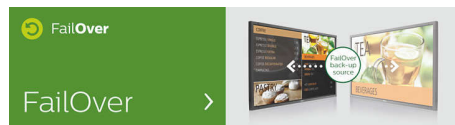

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a

készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 125,7 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 49,5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Paneltechnológia: VA
- Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)
- Pára: 2%

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 10 x 15
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
- Távvezérlőjel: Zárolható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 130 W
- Fogyasztás (max.): 175 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz,

- 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videofórmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1128,4 mm
- Termék tömege: 14,75 kg
- Készülék magassága: 649,0 mm
- Készülék mélysége: 63,5 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 44,43 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 25,55 hüvelyk
- Fali tartó: 400 mm x 400 mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,50 hüvelyk
- Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
- Termék tömege (fontban): 32,52 lb

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audislejátszás: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel, Hálózati kapcsoló fedele, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3 db)
- Állvány: BM05922 (opcionális)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Kiadás dátuma
2024-05-21

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com