

# PHILIPS

Çoklu Dokunmatik  
Ekran


Signage Solutions

10 inç

Gücünü Android'den alır

Çoklu Dokunmatik

10BDL4551T

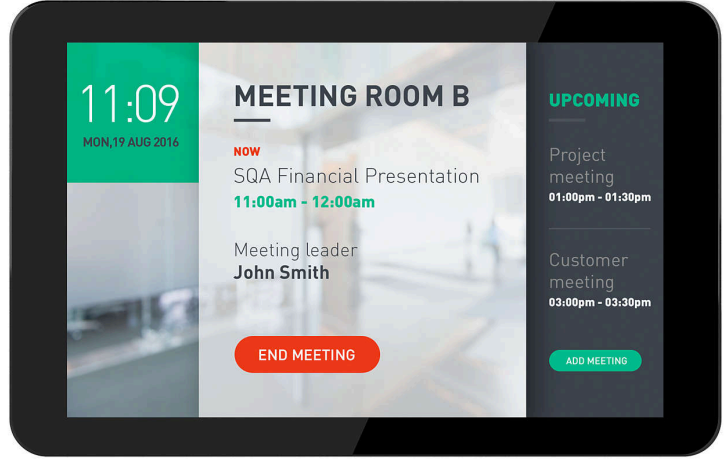

## Etkisi büyük

Küçük boyutlu, Çoklu Dokunmatik ekran.

Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar

### Çok yönlü sistem çözümü

- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin
- Düz, temizlemesi kolay, çerçevesiz yüzey
- Esnek montaj: dikey, yatay ve masa üstü
- TeamViewer Host uygulaması. Uzaktan kontrol ve ekran paylaşma

### Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
- PoE+ teknolojisiyle kolay kurulum

### Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- Net kontrast. Yüksek okunurluk
- Tak ve çalıştır 5 Noktalı Çoklu Dokunmatik ekran
- Dahili kamera ve hoparlör
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

## Özellikler

### Dahili kamera ve hoparlör

Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.

### Ethernet Üzerinden Güç (PoE+).

Philips Profesyonel Ekranınızı dilediğiniz yere yerleştirin. PoE+ sayesinde güç ve veri, tek bir Ethernet kablosu üzerinden ekranınıza yansıtılır. Prize ihtiyacınız olmaz ancak prize takmak isterseniz de birlikte verilen güç adaptörünü kullanabilirsiniz.

### Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için

ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için ön bellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

### CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

### CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

### Gücünü Android 8'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 25.6 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 10.1" inç

En-boy oranı: 16:10

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Optimum çözünürlük: 1280 x 800

Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>

Ekran renkleri: 16,7 milyon

Kontrast oranı (tipik): 800:1

Tepki süresi (tipik): 30 ms

İzleme açısı (yatay): 160 derece

İzleme açısı (dikey): 160 derece

İşletim sistemi: Android 8,1

## Bağlantı

Ses çıkışı: Harici hoparlör konektörü

Diğer bağlantılar: USB, micro SD

Video çıkışı: HDMI

Harici kontrol: RJ45

## Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Ekran koruma işlevleri: Düşük Parlaklık

Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç

Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, WiFi

Hafıza: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

## Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 2W

## Güç

Şebeke elektriği: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W

Tüketim (Maks.): 10,96 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

## Boyutlar

Set Genişliği: 261 mm

Ürün ağırlığı: 0,74 kg

Set Yüksekliği: 167,2 mm

Set Derinliği: 29 mm

Set Genişliği (inç): 10,28 inç

Set Yüksekliği (inç): 6,58 inç

Duvara Montaj Aparatı: 75 x 75

Set Derinliği (inç): 1,14 inç

Çerçeve genişliği (Sol/Sağ, Üst/Alt): 19,77

(Sol/Sağ), 13,56 (Üst/Alt) mm

Ürün ağırlığı (lb): 1,63 lb

## Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 saat

Bağıl nem: 10 ~ 85 (yoğunlaşmasız) %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV

USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, PNG

USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Masa üstü stand, USB kablosu, DC güç adaptörü, HDMI kablosu, Güç fişi, Silikon ayak

## Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CB, CE, RoHS, FCC, Sınıf A, UL

## Etkileşim

Çoklu dokunmatik teknoloji: Yansıtımlı kapasitif

Dokunma noktaları: 5 eş zamanlı dokunma noktası

Koruma camı: 0,7 mm sertleştirilmiş emniyet camı

