



Philips Signage Solutions
C-serien

75"

Drevet av Windows
350cd/m²



75BDL8051C

Interaktiv møteskjerm

avansert kapasitiv flerberøringsteknologi

Maksimer engasjementet og inspirer til samarbeid med en interaktiv skjerm i C-serien fra Philips. Disse Windows-drevne skjermene er utformet for å tåle tung daglig bruk og har opptil ti berøringspunkter, glass fra kant til kant og flatt design.

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- Innebygd tavlemodus
- Raske og enkle videokonferanser
- Installer og bruk appene og funksjonene du foretrekker
- Drevet av Windows 10
- Crestron Connected-sertifisert
- Gi merknad til alle kilder, og lagre skjermbilder

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- HID-kapasitiv berøring med USB-Plug & Play
- Fungerer med iOS, Android, Windows og Mac
- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på én skjerm. Bruk Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter umiddelbart på en sikker måte, eller bruk de to medfølgende HDMI-donglene til å caste direkte på skjermen, uten at du trenger å koble til det sikrede/beskyttede nettverket ditt.

HID-kapasitiv berøring

Kapasitiv berøring gir deg det nyskapende utseendet av glass fra kant til kant med en rammebredde på bare 1,5 mm. Lag en minneverdig interaktiv opplevelse med opptil ti berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt når du må samarbeide eller konkurrere om noe, og den knytter til seg publikum gjennom tilgangen til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hoteller og detaljhandel.

Drevet av Windows 10

Kraftig Core i7-prosessor med nVidia GPU. Kjør alle favorittappene dine, for eksempel Zoom, Skype (inkludert), MS Teams og MS Office (ikke inkludert)

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.

Rask og enkel videokonferanse

Den installerte programvaren for videokonferanser gjør det enklere enn noen gang å holde gruppevideosamtaler og videosamtaler med enkeltpersoner. Bruk ganske enkelt ditt eget kamera, eller legg til

Logitech Meetup-pakken (ekstrautstyr) for en alt-i-ett ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-sertifisert

Integrer denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger, og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for systemkontroll.

Herdet glass med antirefleksbelegg

Herdet glass med antirefleksbelegg

Installer og bruk appene du foretrekker

Installer og bruk appene og funksjonene du foretrekker

Gi merknad til alle kilder

Gi merknad til alle kilder, og lagre skjermbilder

Fungerer med iOS og Android

Fungerer med iOS, Android, Windows og Mac

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack (x2)
- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack (x1)
- Andre tilkoblinger: OPS, micro SD
- Videooutgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,4935 (H) x 0,4935 (V)
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan
- Operativsystem: Windows 10

Anvendelighet

- Plassering: Liggende, Liggende (18/7)
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232
- DPMS-strømsparingsystem

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 240 W
- Forbruk (maks.): 340 W

- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4 K x 2 K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mål

- Montering av Smart-utstyr: 6*M4*L6(200 x 100)
- Bredde, apparat: 1703,80 millimeter
- Produktvekt: 66,5 kg
- Høyde, apparat: 982,00 millimeter
- Dybde, apparat: 84,20(@veggmontering), 99,70(@maks) millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 67,08 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 38,66 tommer
- Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 3,31(@veggmontering), 3,93(@maks) tommer
- Rammens bredde: 1,50 mm(jevn)
- Vekt på produkt (pund): 146,61 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20-80 % (drift), 5-95 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

- CPU: Intel Core i7
- GPU: Nvidia GT730
- Lagring: 256 GB eMMC
- RAM: 8 GB DDR4

Samhandling med flerberøring

- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), Rengjøringsklut (x1), DVI - I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3 m) (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Strømledning (x3), Pekepenn (x2), USB A til B-kabel (3 m) (x1), USB-deksel (x1), AAA-batteri (x1), HDMI-sender (x2), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, klasse A, ETL, PSB

Philips 75BDL8051C
Version 0.4
Release Date: 2019/12/18

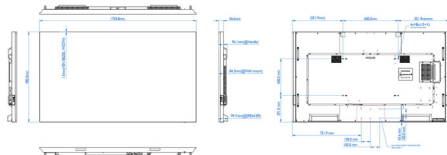

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 5.1.1

EAN: 87 12581 76742 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com