

PHILIPS

Monitor H-line

Signage Solutions

140 cm (55")

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Zwraca na siebie uwagę

Jasny wyświetlacz 24/7.

Przyciągaj uwagę w dzień i w nocy dzięki panelowi Philips H-Line Full HD. Zdumiewająca jasność i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do miejsc o dużym natężeniu ruchu, w których występuje silne światło otoczenia. Od lotnisk po centra handlowe.

Wspaniała jakość obrazu. Wysoka jasność.

- Full HD: czysty obraz, wyrazisty kontrast
- Wysoka jasność (2500 cd/m²). Do użytku w półotwartych miejscach.
- Automatyczne światło dzięki opcjonalnemu czujnikowi światła zewnętrznego

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
- Zdalne zarządzanie systemem za pośrednictwem modułu CMND
- Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Uniwersalne rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości
- Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

Zalety

Opcjonalny moduł CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

CMND

Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.

CMND & Control



Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak


sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

CMND & Create



Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.


Tryb awaryjny (FailOver)

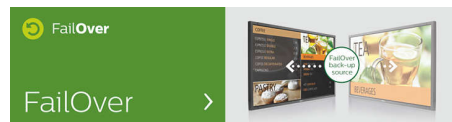

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor

Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS



Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Wysoka jasność (2500 cd/m²)

Zrób duże wrażenie w jasnych lub półotwartych miejscach. Ten wyjątkowo jasny wyświetlacz o jasności 2500 cd/m² doskonale przyciąga uwagę w dużych, ruchliwych miejscach z jasnym oświetleniem otoczenia.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 138.7 cm

Przekątna ekranu (cale): 54.6 cali

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli

Rozmiar plamki: 0,63 x 0,63 mm

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Jasność: 2500 cd/m²

Kolory wyświetlacza: 1,07 B

Współczynnik kontrastu (typowy): 4 000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1

Czas reakcji (standardowy): 8 ms

Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni

Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni

Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm, Złącze zewnętrznych głośników

Wejście video: Kompozytowe (wspólne komponentowe Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analogowe D-Sub) (x1), Komponentowe (BNC x3)

Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm, Audio L/P (RCA)

Inne połączenia: OPS, USB 2.0 (x1)

Wyjście video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)

Zdalne sterowanie: RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, RJ45, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

Udogodnienia

Orientacja: Pozioma, Pionowa

Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie pikseli, niska jasność

Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany

Sygnał zdalnego sterowania: Blokowany

Pętla sygnału: RS232, IR Loophthrough, Złącze DisplayPort, IR, RJ45

Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia,

Funkcjonalna komora

Funkcje energooszczędne: Smart Power

Pozostałe wygody: Uchwyty do noszenia

Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru

Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45

Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz

Pobór mocy (typowy): 295 W

Zużycie (maks.): 420 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 1024 x 768; 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz

Formaty video: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Wymiary

Uchwyt do funkcjonalnej komory: Plamka 100 mm x 100 mm, 6xM4L6

Szerokość urządzenia: 1243,2 mm

Waga produktu: 31,84 kg

Wysokość urządzenia: 714 mm

Głębokość urządzenia: 137,7 mm

Szerokość urządzenia (w calach): 48,9 cali

Wysokość urządzenia (w calach): 28.1 cali

Uchwyt ścienny: 400 x 400 mm, M6

Głębokość urządzenia (w calach): 5,42 cali

Szerokość ramki: 13,6 mm (z ramką)

Waga produktu (funty): 70,20 lb

Wysokość funkcjonalnej komory: 200 mm

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m

Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF):

50 000 godziny

Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)

Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie video przez złącze USB: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód RS232, Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA

Akcesoria w zestawie: Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego, Zestaw do wyrównywania krawędzi (1) — 1 szt., Zestaw do wyrównywania krawędzi (2) — 2 szt., Logo Philips (x1), Śruba radełkowana (8 szt.)

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, turecki, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, portugalski

Gwarancja: 3-letnia gwarancja

Certyfikaty: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, klasa A, PSB, PSE, VCCI

