



Philips  
Monitor LCD

107 cm (42")

Multi-toque  
Full HD

**BDL4230ET**

## Mais interacção com o público

com o ecrã táctil LCD de 107 cm (42")

Transmita informações importantes ou mensagens de marketing ao seu público com uma nitidez fascinante através do ecrã BDL4230ET. E, graças ao ecrã táctil interactivo, também pode estabelecer uma comunicação mais próxima do que nunca com o cliente.

### **Custo total de manutenção mais reduzido**

- SmartPower para poupar energia
- A luminosidade é ajustada automaticamente de acordo com as condições ambiente
- Função avançada anti efeito de colagem de imagem

### **Otimizado para apresentação pública**

- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

### **Flexibilidade operacional**

- Tecnologia óptica de toque para interacção avançada com o utilizador
- Smart insert na tampa traseira para colocar um pequeno PC
- Gestão remota e configuração via RS232

### **Sustentável e seguro**

- Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

# PHILIPS

# Destques

## Óptica multi-toque

Os sensores no rebordo do ecrã proporcionam-lhe uma nitidez perfeita, enquanto permitem, em simultâneo, uma interação multi-toque, o que oferece inúmeras possibilidades para novas aplicações interactivas.

## Smart Insert

Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.

## SmartPower



A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para

reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

## Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixels. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

## Controlo automático da luminosidade

O ajuste das definições do ecrã de forma a corresponderem com a luz ambiente sem a intervenção do utilizador.

## Função avançada anti efeito de colagem de imagem

As imagens estáticas deixadas no ecrã durante largos períodos de tempo podem deixar uma "imagem fantasma" ou um efeito de imagem

colada nos monitores LCD. Apesar de o efeito de imagem colada nos monitores LCD não ser permanente, é possível impedir a sua ocorrência, especialmente em locais onde o conteúdo seja apresentado 24/7.

## Gestão remota: RS232

A gestão remota permite que o utilizador controle e ajuste os ecrãs remotamente através do protocolo RS232. Utilizando comandos CEC, pode ter um controlo total sobre todos os ecrãs na sua rede de sinalização, em todos os momentos.

## Em conformidade com as normas RoHS

Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.



# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 107 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 42 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,48 mm x 0,48 mm
- Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Luminosidade: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Cores do ecrã: 1,06 mil milhões de cores
- Rácio de contraste (típico): 1400:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico

## Conetividade

- PC: 15HD D-Sub entrada VGA, 15HD D-Sub saída VGA, DVI-D x1, D-Sub9 RS232, Saída D-sub9 RS232, Entrada áudio PC 3,5 mm x1, USB de tipo B
- Entrada AV: HDMI x1, Composto (BNC) x1, S-video x1, Áudio (L/R) x2
- Saída AV: Composto (BNC) x1, Áudio (E/D) x1
- Outras ligações: Saída CA, Conector externo de altifalante, Componente RCA x1

## Funcionalidades

- Colocação: Horizontal
- Imagem na imagem (PIP): PIP
- Matriz em mosaico: Até 5x5
- Funções de proteção de ecrã: Mudança de píxeis, brilho reduzido
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: RS232, VGA
- Facilidade de instalação: Saída CA, Pegas de transporte, Smart Insert
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado
- Controlável em rede: RS232
- Embalagem: Caixa reutilizável

## Som

- Colunas incorporadas: 2 x 12 W (8 Ohm)

## Potência

- Consumo (Modo ligado): Tip. 182 W
- Consumo de energia em modo de espera: <math>\leq 1W</math>

## Resolução suportada no ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensões

- Espessura da moldura: 30 mm (1,2")
- Montagem do Smart Insert: 160 x 300 x 55 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 666 mm
- Smart insert em polegadas (LxAxP): 6,3 x 11,81 x 2,17"
- Altura da unidade (com suporte) (pol.): 26,2 polegada
- Largura do conjunto: 993 mm
- Peso do produto: 27 kg
- Profundidade do conjunto (com suporte): 319 mm
- Altura do conjunto: 586 mm
- Profundidade do conjunto: 120 mm
- Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.): 12,6 polegada
- Largura da Unidade (pol.): 39,1 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 23,1 polegada
- Montagem na parede: 200 x 200 mm/200 x 400 mm
- Profundidade da Unidade (pol.): 4,7 polegada
- Peso do produto (lb): 59,4 lb

## Condições de funcionamento

- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hora(s)
- Humidade relativa: 5 - 90 %


## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação CA, Cabo VGA, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de

- início rápido
- Suporte: BM05411 + BM00001

## Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado
- Garantia: Europa/América do Norte - 3 anos
- Aprovações regulamentares: CE, FCC, Classe B, CCC, ROHS

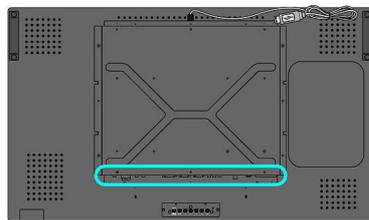

Data de publicação  
2024-05-07

Versão: 13.3.1

EAN: 87 12581 60482 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)