



Philips
Signage displej

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Odesílejte své zprávy stylově

s tímto vysoce výkonným displejem

Užijte si jedinečnou kombinaci úchvatné kvality obrazu a vysokého výkonu, který vaše marketingové zprávy dostane k vašemu publiku a patřičně na něj zapůsobí.

Flexibilita obsluhy

- Mnoho funkcí. Jeden kabel
- Uzavřený cyklus DVI
- Port displeje pro podporu rychlejší grafiky
- Síťové zapojení: RJ45
- Smyčkové propojení VGA
- Zdokonalená funkce zoom podporuje použití čtvercových rastrů
- Prostor Smart insert v zadním krytu pro umístění malého počítače

Optimalizováno pro veřejné sledování

- Displej LCD Full HD 1920 x 1080p
- Design stylového rámečku pro stylový vzhled


Nižší provozní náklady

- SmartPower pro úsporu energie

PHILIPS

Přednosti

Uzavřený cyklus DVI

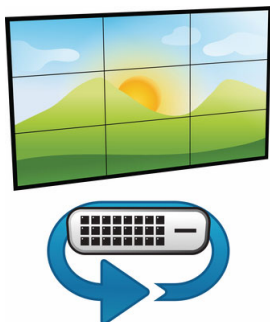

Vytvořte díky uzavřenému cyklu DVI digitální videostěnu tvořenou až 150 displeji v konfiguraci 15 x 10. Jednoduše připojte výstupní DVI port do DVI portu jiného displeje a vytvoříte tu nejúžasnější videostěnu široko daleko.

Jeden kabel

Ovládejte svůj displej naplno a příkazy i videosignál pošlete prostřednictvím jediného kabelu HDMI. Tento jedinečný prvek zjednodušuje obsluhu, přispívá k hladšímu provozu displeje i k jeho snazší údržbě. Díky ovládacím prvkům rozhraní CEC (Consumer Electronics Control) je vyhledávání důležitých informací o monitoru naprosto jednoduché.

RJ45

K dispozici je také snadný způsob ovládání displeje přes nově zabudovaný port LAN (RJ45). Přes port RJ45 můžete každý displej

snadno a rychle nakonfigurovat nebo sledovat jeho aktuální stav.


Port displeje

Vychutnejte si křišťálově čistý obraz díky portu displeje pro podporu širokopásmové grafiky. Port displeje je určen pro přenos full HD videa i zvuku a odpadá tak nutnost používání dalších kabelů.

Displej LCD Full HD 1920 x 1080p

Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Nejmodernější technologie obrazovek LCD představuje plně velké širokouhlé rozlišení 1080 progresivních řádků s 1920 pixely na každém řádku. Přináší tak nejlepší možnou kvalitu obrazu pro vstupní signál HD až s 1080 řádky. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě větší zážitek ze sledování.

SmartPower

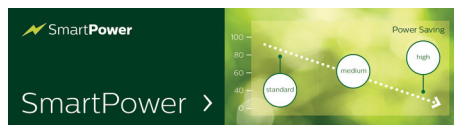

Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Tenký rámeček

Design stylového rámečku přidává veřejnému displeji stylový vzhled, takže snadno zapadne prakticky do každého prostředí. Tento design je též ideální pro vytvoření rastrových videostěn.

Smart insert

Profesionální počítače jsou součástí většiny veřejných prezentací. Jejich použití často způsobí zvýšení celkové hloubky displeje a změt' kabelů. Proto jsme navrhli tento displej, který obsahuje v zadním krytu prostor Smart insert, kam se vejde mnoho malých profesionálních počítačů. Systém uspořádání kabeláže navíc nabízí skvělé řešení, díky němuž budou kabely vypadat úhledně a profesionálně.

Smyčkové propojení VGA

Propojte až 150 displejů a vytvořte obrovskou videostěnu prostřednictvím uzavřeného cyklu VGA, který zajistí vylepšený obraz. Nepotřebujete žádný další hardware a stejně jednoduše se instalují, jako jednoduše zaujmou vaše publikum.

Funkce zoom pro čtvercový rastr

Interní funkce zoomu umožňuje snadné zavedení matrice videostěny, aniž by bylo třeba nákladné externí vybavení. Funkce je schopna vytvořit mnoho různých konfigurací: vytvoření úchvatného videa je nyní jednoduchost sama.



Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 47 palců / 119,4 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Optimální rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz
- Jas: 700 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Reakční doba (typická): 9 ms
- Poměr stran: 16:9
- Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň
- Rozteč obrazových bodů: 0,54 x 0,54 mm
- Barvy: 1,07 miliardy barev
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Kompenzace prokládání pohybu, Progressive scan, Zdokonalená funkce Dynamic contrast

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Kabel VGA, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Stručný návod k rychlému použití
- Volitelné příslušenství: Stojan na nábytek

Možnosti připojení

- PC: Vstupy VGA D-Sub 15HD, Výstupy VGA D-Sub 15HD, RJ45, Konektory RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9
- AV vstup: DVI-D x 1, Komponentní (BNC) x1
- Další připojení: Port displeje, DVI výstup, USB, Rozhraní HDMI, AC-out
- Výstup AV: Audio (L/P) x 1

Pohodlí

- Umístění: Na výšku, Na šířku
- Čtvercový rastr: Až 5 x 5
- Funkce obraz v obraze (PIP): PBP, funkce PIP, POP
- Smyčkové propojení signálu: DVI, VGA, RS232
- Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný
- Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný
- Funkce pro úsporu energie: Senzor okolního osvětlení, Smart Power
- Balení: Opakovatelně použitelná krabice
- Síťově ovládaný: RS232, RJ45

Rozměry

- Tloušťka rámečku: 20 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 1080 x 625,2 x 127 mm

- Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 41,6 x 23,0 x 5,1 palců
- Hmotnost výrobku: 29 kg
- Hmotnost výrobku (lb): 63,9
- Držák (standard VESA): 200 x 400 mm

Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Polská, Turecká, Ruská, Zjednodušená čínština
- Regulační opatření: CE, FCC, třída B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Záruka: Globální 3letá záruka

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 0–40 °C
- Relativní vlhkost: 5–90 %
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 60 000 hodina (hodiny)

Spotřeba

- Spotřeba (v režimu zapnuto): Typ. 155 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W


Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 Hz x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1 920 x 1 200	60 Hz

Video formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

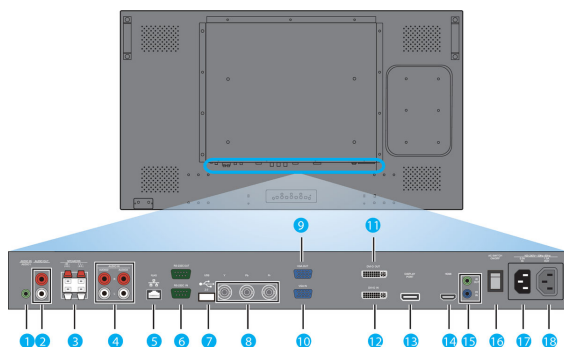

Datum vydání 2022-04-21

Verze: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965
EAN: 87 12581 65062 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 12 W (RMS)

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 65062 9
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton