

Philips  
Monitor LCD

**165 cm (65")**  
Semnalizare digitală  
Full HD

**BDL6551V**



## Impresionați și atrageți publicul

cu un LCD de 165 cm (65") cu ramă subțire

Transmiteți-vă mesajul în cele mai solicitante aplicații cu acest afișaj LCD elegant, de 165 cm (65"). Utilizat în rețea, într-o matrice de monitoare sau ca afișaj independent într-un spațiu public, publicul dvs. va fi uimit.

### **Optimizat pentru vizualizare publică**

- Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
- Un nivel ridicat de luminozitate pentru imagini mai clare

### **Flexibilitate operațională**

- Funcția zoom îmbunătățită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare
- Conceput pentru funcționare 24/7
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic

### **Cost total de proprietate mai mic**

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Luminozitatea se reglează automat în funcție de mediu

### **Viabil și sigur**

- Senzorul de temperatură măsoară starea
- Respectă standardele RoHS pentru protecția mediului

# PHILIPS

# Repere

## Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Acest ecran are o rezoluție denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluție panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obține imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culoarele intense, imaginea fără scintilații, luminozitatea optimă și contrastul ridicat vă vor oferi o experiență de vizionare de neuitat.

## SmartPower

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

## Control automat al luminozității

Setările afișajului se reglează pentru a corespunde luminii ambientale fără intervenția utilizatorului.

## Senzor de temperatură

Acest afișaj public conține un senzor de temperatură pentru a monitoriza starea internă. În cazul în care temperatura internă depășește pragul presetat, se activează automat două ventilatoare interne pentru a răci afișajul la condițiile normale.

## Conform cu standardele RoHS

Produsele de afișare Philips sunt concepute și fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanțele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului și a altor substanțe toxice care pot afecta sănătatea și mediul înconjurător.

## Conceput pentru funcționare 24/7

Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, afișajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare permanentă. Profitând de componentele de calitate superioară pentru a asigura un nivel înalt de calitate, vă puteți baza pe această gamă de

modele pentru fiabilitate completă permanentă.

## Luminozitate ridicată

Bucurați-vă de o imagine mai clară în zonele cu o luminozitate ambientală mai ridicată, grație panoului de 700 nit. Publicul dvs. se poate bucura de o calitate mai bună a imaginii în locurile neexpuse luminii solare directe, dar mai luminoase decât media, optimizând experiența de vizionare.

## Insertie inteligentă

PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalațiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afișării și cauzează o mare dezordine a cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu insertie inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluție grozavă pentru a vă menține cablurile ordonate și cu aspect profesional.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 65 inch / 165 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Luminozitate: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 2500:1
- Timp de răspuns (uzual): 8 ms
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Dimensiune pixel: 0,744 x 0,744 mm
- Culori afișaj: 1,06 miliarde de culori
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului

## Rezoluție de afișare acceptată

### Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, leșire VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, leșire RS232 D-sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
- Intrare AV: HDMI x1, Compozit (RCA) x1, Compozit (BNC) x1, S-video x1, Audio (S/D) x2, Componentă (YPbPr) x1

- Leșire AV: Compozit (BNC) x1, Audio (S/D) x1
- Alte conexiuni: leșire CA, Conector pentru boxe externe

## Confort

- Poziționare: Portret, Peisaj
- Perete de monitoare: 5 x 5
- Picture-in-Picture: PBP, PIP, POP
- Funcții screensaver: Pixel shift, luminozitate scăzută
- Retransmitere a semnalului: RS232, VGA
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Ușor de instalat: leșire CA, Mânere pentru transport, Inserție inteligentă
- Funcții economice: Senzor de lumină ambientală, Smart Power
- Funcții de control de siguranță: Controlul căldurii, Senzor de temperatură
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă
- Controlare în rețea: RS232

## Dimensiuni

- Grosime ramă: 3,1 cm / 1,22 inch
- Suport cu inserție inteligentă: 300 x 320 x 64
- Inserție inteligentă în inch (LxÎxA): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1500 x 876 x 123 mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 59,1 x 34,5 x 4,8 inch
- Dimensiuni set cu stativ (Î x A): 1022 x 423 mm
- Dimensiuni set cu stativ în inch (Î x A): 40,2 x 16,7 inch
- Greutate produs: 56 kg
- Greutate produs (lb): 110,2
- Montare VESA: 400x400 mm (setare), 100x100 mm (inserție inteligentă)

## Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
- Umiditate relativă: 5 - 90 %
- MTBF: 50,000 ore

## Alimentare

- Consum (mod Pornit): Tip 314 W
- Consum în standby: < 1 W

## Sunet


- Difuzoare încorporate: 2 x 12 W (8 ohm)

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare CA, Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii opționale: Montare fixă pe perete, Montare flexibilă pe perete, Montare pe tavan
- Stand: BM05511

## Diverse

- Garanție: Europa/America de Nord: 3 ani
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată
- Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, RoHS, UL/cUL

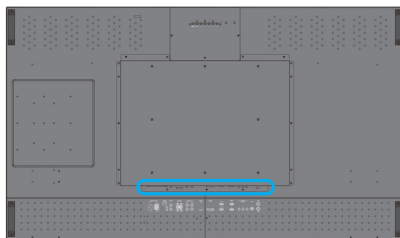

Data apariției 2022-05-10

Versiune: 9.4.1

12 NC: 8670 000 62218  
EAN: 87 12581 53795 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)