

Philips Signage Solutions
H-Line-näyttö

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL6002H



Kiinnitä huomio

Todella kirkas 24/7-näyttö.

Varmista näkyvyys vuorokauden ympäri Philipsin H-Line Full HD Panel -näytöllä, jonka kirkkaus ja kontrasti soveltuvat loistavasti vilkkaisiin tiloihin, joissa ympäristön valaistus on kirkas. Sopii niin lentokentille kuin ostoskeskuksiinkin.

Upea kuvanlaatu. Huomattava kirkkaus.

- Full HD. Selkeä kuva. Terävä kontrasti.
- Erittäin kirkas (2 500 cd/m²). Soveltuu käytettäväksi näyteikkunoissa
- Automaattinen valovirta, lisävarusteena saatavilla ulkoinen valosensori

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

PHILIPS

Kohokohdat


Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusnopeus ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

CMND

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control-sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create




Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create-sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

Varavirtajärjestelmä

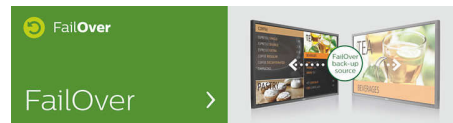

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkettoman toiminnan.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Erittäin kirkas (2 500 cd/m²)

Tee vaikutus kirkkaissa tiloissa. Erittäin kirkas (2500 cd/m²) näyttö kiinnittää takuuvarmasti huomion suurissa ja vilkkaissa tiloissa, joissa ympäristön valaistus on kirkas.

Säästää energiaa

Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

Automaattinen valo

Automaattinen valovirta, lisävarusteena saatavilla ulkoinen valosensori

Full HD. Selkeä kuva. Terävyys

Full HD. Selkeä kuva. Terävä kontrasti.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin, Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: Komponentti (jakokomponentti Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analoginen D-Sub) (x1), Komponentti (BNC x 3)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: OPS, USB 2.0 (x1)
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, RJ45, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60Hz
- Kirkkaus: 2500 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 4000:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyyppillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä, DisplayPort, infrapuna, RJ45
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

- Virrankulutus (tav.): 295 W
- Kulutus (enintään): 420 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
- Videoformaatit: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 100 mm x 100 mm korkeus, 6 x M4L6
- Laitteen leveys: 1243,2 mm
- Laitteen paino: 31,84 kg
- Laitteen korkeus: 714 mm
- Laitteen syvyys: 137,7 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 48,9 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 28,1 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm, M6
- Laitteen syvyys (tuumaa): 5,42 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 13,6 mm (sileä kehys)
- Laitteen paino (lb): 70,20 lb
- Smart Insert -korkeus: 200 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Kosteus (käyttö) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
- Kosteus (säilytys) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: ISM, M2TS, M4V, Kokoonpanotiedot, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas,

- RS232-johto, Kaukosäädin & AAA-paristot
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: RS232-ketjutusjärjestelmän johto, Reunan tasaussarja (1) – 1 kpl, Reunan tasaussarja (2) – 2 kpl, Philips-logo (x1), Siipiruuvi (8 kpl)

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani, portugali
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, luokka A, PSB, PSE, VCCI

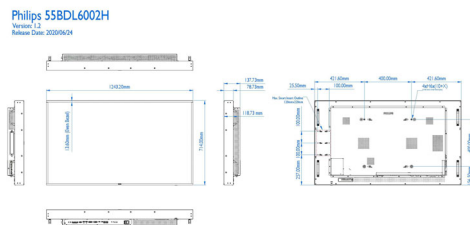

Julkaisupäivä 2024-04-27

Versio: 5.1.1

EAN: 87 12581 76871 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com