

PHILIPS



Vícedotykový displej

Signage Solutions

32"

Se systémem Android

Vícedotykový



32BDL3651T

Zapojte je

Displej s 10 vícedotykovými body.

Budte inspirací ke spolupráci. Dodávejte informace. Tento vícedotykový profesionální Full HD displej Philips je ideální pro použití, kde se zapojí více prstů a více uživatelů – od navigací po prezentace. Najednou může být aktivních až 10 dotykových bodů.

Všestranné systémové řešení

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
- Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
- Zjednodušené uživatelské ovládání pomocí režimu kiosku

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
- CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

Vynikající obraz. Dotyková obrazovka, která dobře reaguje.

- Displej plug-and-play s 10 vícedotykovými body
- Full HD. Čistý obraz. Ostrý kontrast
- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

Přednosti

CMND & Deploy

Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

CMND & Control




Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

CMND & Create



Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

FailOver

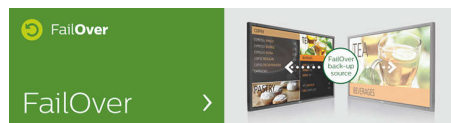

Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se

zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

Interní paměť

Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

Se systémem Android 8

Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
Poměr stran: 16:9
Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
Rozteč obrazových bodů:
0,36375(H) x 0,36375(V) mm
Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz
Jas: 350 cd/m²
Barevnost displeje: 16,7 milionu
Kontrastní poměr (typický): 4000:1
Reakční doba (typická): 6,5 ms
Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň
Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň
Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Kompenzace pohybu deinterlacingem, Progressive scan
Povrchová úprava: Potah proti oslnění
Technologie panelu: VA
Operační systém: Android 8.0

Možnosti připojení

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor
Vstup videa: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 Typ A (x2), USB 2.0 Typ B (x1), VGA (přes DVI-I) x1
Vstup zvuku: 3,5 mm konektor
Další připojení: micro SD
Externí ovládání: RJ45, 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

Pohodlí

Umístění: Na šířku (18/7), Portrét (18/7)
Funkce spoříče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas
Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý,
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu: Smyčkové propojení IR, RS232
Funkce pro úsporu energie: Smart Power
Síťové ovládaný: RS232, RJ45

Zvuk

Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W

Napájení

Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba (typická): 50 W
Spotřeba (max.): 80 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,5 W
Funkce úspory energie: Smart Power
Značka energetické třídy: G

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

Rozměry

Šířka přístroje: 749,1 mm
Hmotnost výrobku: 8,0 kg
Výška přístroje: 443,6 mm
Hloubka přístroje: 70,4 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 74,4 (D@AC) mm
Šířka přístroje (palce): 29,49 palců
Výška přístroje (palce): 17,46 palců
Držák na zeď: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
Hloubka příst. (palce): 2,77 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 2,93 (D@AC) palců
Šířka rámečku: 2,0 mm (T/R/L/B)
Hmotnost výrobku (lb): 17,64 lb

Provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
Rozsah teplot (skladovací): -20~60 °C
Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 ~ 80 % (bez kondenzace)
Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % (bez kondenzace)

Multimediální aplikace

USB přehrávání videa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB přehrávání obrazu: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB přehrávání hudby: AAC, AIF, AIFC, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Interní přehrávač

procesor: 2x A53 + 2x A73
GPU: ARM Mali G51
Paměť: 2 GB DDR3, 8 GB
Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Čisticí hadřík (x 1), Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Logo Philips (1x), Napájecí kabel (3 m), Stručný návod (1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232 (3 m) (x1), Kabel pro uzavřený cyklus RS232 (x 1), Kryt USB a šroub x1
Podstavec: BM05922 (volitelný)

Různé

Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonská, Polština, Španělština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština
Záruka: Třiletá záruka
Regulační opatření: CB, CE, FCC, třída A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

Interakce

Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected
Dotykové body: 10 souběžných dotykových bodů
Systém Plug and Play: Splňuje normu HID
Ochranné sklo: 2mm temperované bezpečnostní sklo

