



Philips
LED 顯示器

V 系列
20 吋 / 50.8 厘米

206V3LSB

享受 LED 畫面的生動色彩

使用這款迷人、纖巧的螢幕會令人感覺快樂、滿足。憑藉 SmartContrast 等重要功能，可體驗豐富明亮畫面，絕對是理想之選！

一流畫質

- SmartContrast 1000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- LED 技術提供自然色彩

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 迷人的超薄？光設計
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器

非常方便

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能


PHILIPS

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

SmartContrast 比例 10000000:1

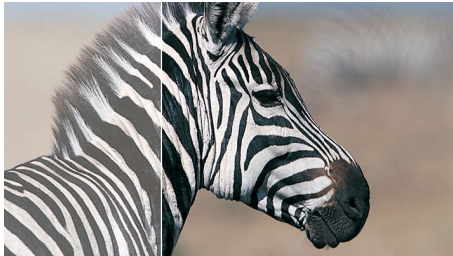

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以

在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

迷人的超薄？光設計

迷人的超薄？光設計

面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov



規格

連接

- 訊號輸入：VGA（類比），DVI-D（數碼，HDCP）
- 同步輸入：分離同步，綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸：20 吋 / 50.8 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.277x 0.277 毫米
- 最佳解像度：1600 x 900 @ 60 Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率（一般）：1000:1
- SmartContrast：10,000,000:1
- 響應時間（常規）：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍：442.8 (H) x 249.1 (V)
- 掃描頻率：30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB：是

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便使用者：自動，4:3/ 寬，亮度，功能表，電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文，法文，德文，西班牙文，意大利文，俄語，簡體中文，葡萄牙文，土耳其文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖

直立

- 傾斜度：-5/+20 度

電源

- 電源：內置，100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式：0.5 瓦

- 開啟模式：18.04 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式：0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸

- 產品（含支架）（毫米）：496 x 377 x 204 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：565 x 380 x 103 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：496 x 313 x 44 毫米

重量

- 產品（含包裝）（千克）：3.60 千克
- 產品（含支架）（千克）：2.56 千克
- 產品（不含支架）（千克）：2.26 千克

操作情況

- 溫度範圍（操作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 5.0, EPEAT 銀色，RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色：黑色
- 飾面：? 光（前鑲邊）/ 紋理（後蓋）



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.2

EAN: 87 12581 60658 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com