




Philips Brilliance
Monitor LCD Curved
UltraWide

86,7 cm (34")
WQHD (3440 x 1440)

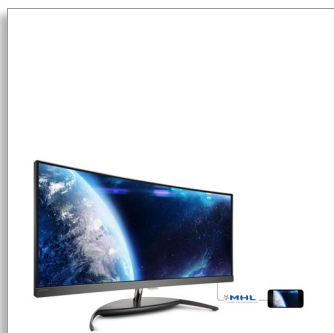

BDM3490UC

Szeroki. Piękny. Zaokrąglony

Zaprojektowany dzięki inspiracji otaczającym światem

Łagodne wygięcie wyświetlacza Philips Brilliance Curved UltraWide zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania — siedząc za biurkiem przenosisz się w sam środek akcji.

Wspaniała wydajność

- Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedii
- Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli
- Technologia MultiView umożliwia jednocześnie podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń
- Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound™
- Standard kolorów sRGB 99% dla bardziej szczegółowych i naturalnych kolorów
- Monitor AH-IPS pozwala cieszyć się wspaniałą jakością obrazami w trybie szerokokątnym

Łatwe podłączenie i użytkowanie

- Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie
- Złącze USB 3.0 umożliwia szybkie przesyłanie danych i ładowanie akumulatora w smartfonie
- Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne
- Szybkie połączenie cyfrowe dzięki HDMI


Zaprojektowany dzięki inspiracji otaczającym światem

- Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania
- Piękny wygląd — tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie obramowanie

PHILIPS


Zalety

Zaokrąglona konstrukcja monitora

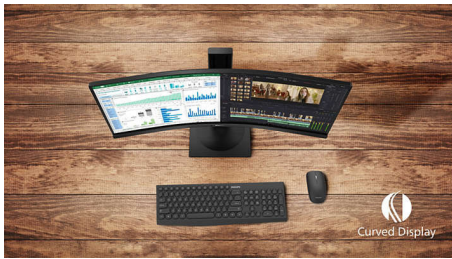


Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Niezwykle wąskie obramowanie

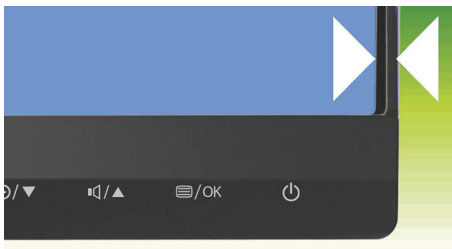

Nowe monitory firmy Philips posiadają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide

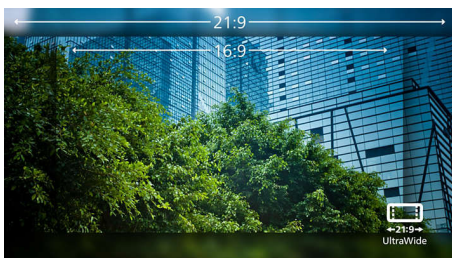

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości

matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia AH-IPS



Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 172/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.


Pełny standard kolorów sRGB 99%



Poznaj żywe oraz bardziej szczegółowe i naturalne kolory. Dzięki standardowi kolorów sRGB, obejmującemu ponad 99% spektrum,

możesz mieć pewność, że kolory, które widzisz na ekranie, są dokładnie odwzorowane, bardziej szczegółowe i naturalne.

Technologia MultiView

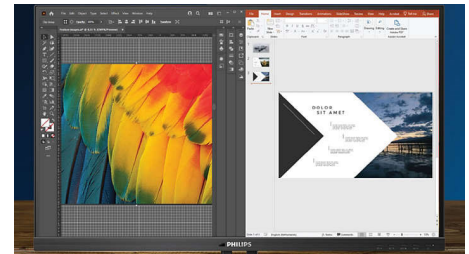

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

DTS Sound™



DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania dźwięku zaprojektowane w celu zoptymalizowania odtwarzania muzyki, filmów, obrazu strumieniowego i gier na komputerze stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS Sound zapewnia realistyczne doświadczenia dźwięku przestrzennego Virtual Surround Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania.

Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wejście sygnału: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 (w/MHL) x 1, HDMI 1.4 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania)*
- Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
- Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu: 86,7 cm (34,1")
- Współczynnik proporcji: 21:9
- Typ panelu LCD: LCD AH-IPS
- Typ wyświetlacza: System W-LED
- Optymalna rozdzielczość: 3440 x 1440 przy 60 Hz
- Jasność: 300 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: Obsługiwane kolory: 1,07 miliarda kolorów (8 bitów + FRC)
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms (szarości)*
- Kąt patrzenia: 172° (poz.) / 178° (pion), przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu: SmartImage
- Część widoczna ekranu: 798,2 (poz.) x 334,8 (pion) — przy krzywiźnie 3800R*
- Częstotliwość odświeżania: 30–99 kHz (poz.) / 30–80 Hz (pion) — HDMI, 30–160 Hz (pion) — DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080p przy 60 Hz

Wygoda

- Wbudowane głośniki: 7 W x 2 z DTS sound
- Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Wygoda użytkownika: SmartImage, MultiView, Użytkownik, Menu, Zasilanie Wł./Wył.
- Języki menu ekranowego: holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński, brazylijski portugalski, czeski
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia

Konstrukcja

- Pochylenie wzdłużne: -5/20 stopni

Moc

- Zasilacz: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Zewnętrzne
- Tryb wyłączenia: < 0,3 W (stand.)
- Tryb włączenia: 41 W (stand.) (test EnergyStar 6.0)
- Tryb gotowości: < 0,5 W (stand.)
- Wskaźnik zasilania LED: Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga)

Wymiary

- Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 962 x 601 x 292 mm
- Produkt bez podstawy (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Produkt z podstawą (maks. wysokość): 826 x 479 x 220 mm

Masa

- Produkt z opakowaniem (kg): 12,24 kg
- Produkt z podstawą (kg): 10,28 kg
- Produkt bez podstawy (kg): 7,77 kg

Warunki pracy

- Wysokość n.p.m.: Eksploatacja: 3658 m (12000 stóp); przechowywanie: 12192 m (40000 stóp)
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C °C
- Wilgotność względna: 20%–80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty): 70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

- Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0, Certyfikat TCO Edge, RoHS
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100 %
- Określone substancje: Obudowa bez PCW/BFR, Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

- Certyfikaty: Oznaczenie CE, FCC klasa B, SEMKO, cETLus, CU, Certyfikat TCO, EPA, WEEE, RCM, UKRAIŃSKI, CECP, ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Obudowa

- Zakończenie: Błyszczące/teksturowe
- Stopa: Czarny/szary
- Przednia ramka: Czarny/szary
- Tylna obudowa: Biały



Data wydania 2024-05-07

Wersja: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

* Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

* Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

* Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

* Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortium.org

* Czas reakcji równy SmartResponse