

Philips Brilliance  
UltraWide извит LCD  
дисплей

X Line

34" (86,36 см)  
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



## Усъвършенстван дизайн, панорамни изгледи

за вашите най-велики творения

34-инчовият дисплей Philips UltraWide ще ви изуми с кристално ясните изображения 3440 x 1440 и брилянтни цветове. Неговият впечатляващ дисплей UltraWide с регулиране на височината ви дава панорамен изглед на света.

### Великолепно възпроизвеждане

- MultiView позволява едновременно двойно свързване и гледане
- Безпроблемно плавен геймплей с технологията AMD FreeSync™
- По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина
- Изображения CrystalClear с UltraWide QHD 3440 x 1440 пиксела
- 100 Hz скорост на обновяване за свръхгладки образи

### Лесен за свързване на използване

- HDMI за бързо цифрово свързване
- DisplayPort връзка за максимални визуални ефекти
- USB 3.0 позволява бърз пренос на данни и зареждане на смартфон
- Вградени стерео високоговорители за мултимедия

### Усъвършенстван дизайн за вашите най-велики творения


- Дизайн с извивка на дисплея за по-завладяващо изживяване
- Дисплей с тънка рамка за цялостен външен вид
- Настройваща се височина за по-голямо ергономично удобство

**PHILIPS**

UltraWide извит LCD дисплей  
X Line 34" (86,36 см), 3440 x 1440 (WQHD)

## Акценти

### Дизайн с извивка на дисплея

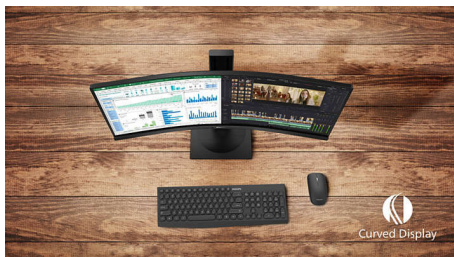


Мониторите за десктоп предлагат персонално изживяване, подходящо си с извивката им. Извитият екран предоставя приятен и ненаатрапчив завладяващ ефект, който се фокусира върху самите вас и мястото, на което сте застанали.

### Бързо обновяване 100 Hz

Имате нужда от дисплей без забавяне със свръхгладки образи за гейминг и видео изпълнение. Този дисплей на Philips преначертава изображението на екрана до 100 пъти в секунда, много по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 100 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите.

### Изображения UltraWide CrystalClear

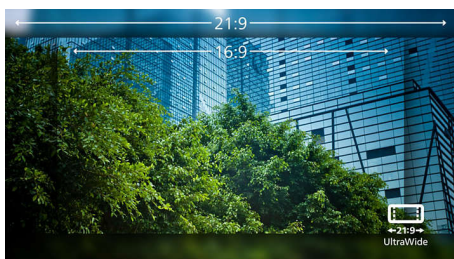

Тези дисплеи Philips осигуряват изображения CrystalClear, UltraWide Quad HD от 3440 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите, широки ъгли на гледане от 178/178 градуса, тези нови дисплеи ще вдъхнат живот на изображенията и

графиките ви. Форматът UltraWide 21:9 позволява по-висока продуктивност с повече място за сравнение и повече видими колони в електронни таблици. Независимо дали сте високотелен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM решения, или финансов гений, който работи с огромни таблици, дисплеите от Philips осигуряват изображения CrystalClear.

### Ергономична основа с настройваща се височина



Ергономичната основа с настройваща се височина е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips, която не само се накланя, но е и с регулируема височина, така че всеки потребител да може да регулира монитора според персоналните си предпочитания за максимално удобство и ефективност при гледане.

### Технология Ultra Wide-Color




Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветовете за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и

349X7FJEW/00


дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

### Технология MultiView

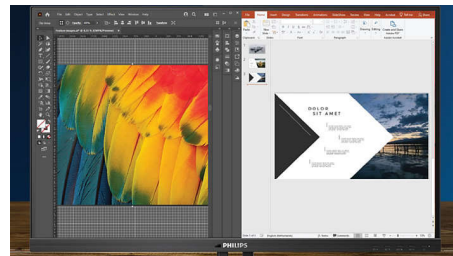

С дисплея с изключително висока разделителна способност Philips MultiView вече можете да изживеете огромно разнообразие от възможности за свързване. MultiView позволява активно двойно свързване и гледане, така че да можете да работите едновременно с няколко устройства, като компютър и преносим компютър, за да изпълнявате няколко задачи наведнъж.

### Ультраплавен геймплей

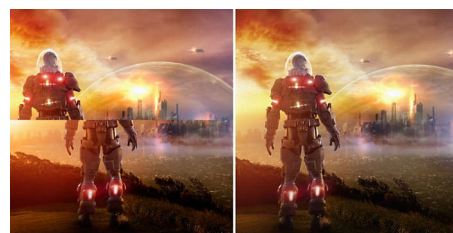

Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.



# Спецификации

## Възможности за свързване

- Вход за сигнал: DisplayPort 1.2, HDMI 1,4 x 1, HDMI 2,0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 с бързо зареждане)\*
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото
- Аудио (вход/изход): Звуков вход за PC, Изход за слушалки

## Картина/дисплей

- Размер на панела: 34 инча/86,36 см
- Съотношение на размерите на картината: 21:9
- Тип на LCD панела: VA LCD
- Вид подсветка: Система W-LED
- Стъпка на пикселите: 0,232 x 0,232 мм
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Цветове на дисплея: 16,7 млн.
- Цветова гама (основна): NTSC 99,8%\*, sRGB 117,3%\*
- Съотношение на контраста (типично): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Време на отговор (типично): 4 ms (сиво към сиво)\*
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), при C/R &gt; 10
- Подобрене на картината: SmartImage game
- Максимална разделителна способност: 3440 x 1440 при 100Hz\*
- Ефективна зона на гледане: 797,22 (хор.) x 333,72 (верт.) – при 1800 R извивка\*
- Честота на сканиране: 58 – 148 kHz (хор.)/40 – 100 Hz (верт.)
- sRGB
- Flicker-free
- Плътност на пикселите: 109,68 PPI
- Технология AMD FreeSync™

## Удобство

- Вградени високоговорители: 5 W x 2
- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Удобство за потребителя: Меню/ОК, Потребител/Нагоре, Игра/връщане със SmartImage, MultiView/надолу, Включване/изключване на захранването, Режим LowBlue
- Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Френски, Фински, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Португалски, Полски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски, украински
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (100 x 100 мм)
- Софтуер за управление: SmartControl
- MultiView: Режим PIP/PBP, 2 устройства

## Стойка

- Регулиране на височината: 150 мм
- Накланяне: –5/20 градуса

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz, Външна
- Режим изключено: 0,3 W (обикн.)
- Режим включено: 69,55 W (обикн.)
- Режим готовност: 0,3 W (обикн.)
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

## Размери

- Изделие със стойка (мм): 810 x 444 x 292 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 946 x 576 x 388 мм
- Изделие без стойка (мм): 810 x 369 x 98 мм

## Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 13,74 кг
- Изделие със стойка (кг): 8,21 кг
- Изделие без стойка (кг): 6,43 кг

## Работни условия

- Надморска височина: Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
- Температурен диапазон (работен): От 0°C до 40°C °C
- Средно време между отказите: 50 000 (без подсветка) час(а)
- Относителна влажност: 20–80% %
- Температурен диапазон (съхранение): От –20 C до 60 C °C

## Устойчивост

- Околна среда и енергия: Директива RoHS, Без живак
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

## Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка, FCC Class B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

## Корпус

- Цвят: Бяло
- Покритие: Гланц
- Основа: Сребро/хром

## Какво има в кутията?

- Кабели: HDMI кабел, DP кабел, USB кабел, аудиокабел, кабел за захранване
- Монитор със стойка
- Документация за потребителя



Дата на издаване  
2024-04-16

Версия: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

\* Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

\* Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

\* Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

\* Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

\* Зона NTSC, базирана на CIE1976

\* Зона sRGB, базирана на CIE 1931