



Philips
LCD 顯示器，配備 USB-
C

E 系列

24 (可視尺寸 23.8 吋 / 60.5 厘米)
1920 x 1080 (全高清)

243E1EW

卓越非凡

這款全新的 Philips E 系列 USB-C 顯示器既美觀又實用。您可以放大螢幕以作為外置螢幕使用，也可以為智能手機充電，都只需一條 USB-C 線。

專門為您而設的出色功能

- HDMI 可用於通用數碼連接
- EasyRead 模式帶來彷彿如紙上閱讀的體驗
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

單 USB-C 線連接

- 放大螢幕，只需一條電線即可充電

超凡畫質

- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選

PHILIPS


LCD 顯示器，配備 USB-C
E 系列 24 (可視尺寸 23.8 吋 / 60.5 厘米)，1920 x 1080 (全高清)

產品特點

USB-C 連接

這款 Philips 顯示器內置符合 USB 供電標準的 USB-C 接頭。其智能靈活的電源管理功能，可讓您使用一條 USB-C 電線直接透過顯示器為兼容的裝置充電。其纖巧設計和可翻轉的 USB-C 接頭讓您輕鬆連接，並直接從手提電腦觀賞高解像度影片。

IPS 技術

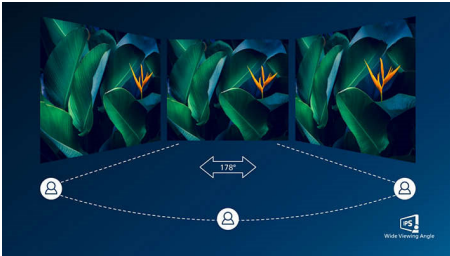

IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

16:9 全高清顯示器



畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

SmartImage 遊戲模式



全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

不閃爍技術



由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips

243E1EW/69


不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式



研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

EasyRead 模式

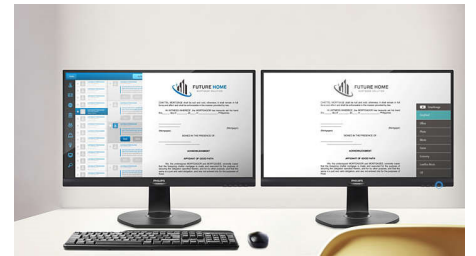

EasyRead 模式帶來彷彿紙上閱讀的體驗

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比)、HDMI 1.4、USB-C (DP Alt 模式、PD 15 W)
- 同步輸入：分離同步，綠色同步
- 音訊 (輸入/輸出)：音訊輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸：23.8 吋 / 60.5 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：IPS 技術
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.2745 x 0.2745 毫米
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 色飽和度 (典型)：NTSC 91%*、sRGB 106%*
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間 (常規)：4 毫秒 (灰階到灰階) *
- 可視角度：178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage 遊戲
- 最高解像度：1920 x 1080 @ 75 Hz*
- 有效可視範圍：527.04 (H) x 296.46 (V)
- 掃描頻率：30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 不閃爍: 是
- 像素密度：92.56 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示器螢幕表層：防反光，3H，霧度 25%
- EasyRead: 是
- 適配同步: 是

便捷功能

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者：電源開啟 / 關閉，功能表，亮度，輸入，SmartImage 遊戲
- OSD 語言：巴西葡萄牙文，捷克文，荷蘭文，英文，芬蘭文，法文，德文，希臘文，匈牙利文，意大利文，日文，韓文，? 光，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖，VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 高度調整：100 毫米
- 傾斜度：-5/20 度

電源

- 電源：外置，100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式：0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式：22.4 瓦 (典型值)
- 備用模式：0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：590 x 571 x 196 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：540 x 325 x 43 毫米
- 產品 (含支架) (最大高度)：540 x 498 x 187 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：6.50 千克
- 產品 (含支架) (千克)：4.15 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：2.62 千克

操作條件

- 地勢高度：正常運作：+12,000 呎 (3,658 米)、不能運作：+40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作)：0 至 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時 (不包括背光) 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20 至 60 ° C

持續性

- 環境與能源：RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：CB, CE 標記, PSB

外殼

- 顏色：白色
- 塗層：帶紋理效果



出版日期 2024-04-11

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 78550 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 USB-C 輸入。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。