



Philips Brilliance  
LCD-skærm med  
SmartImage

17" S-line

1280 x 1024  
Format 5:4

17S1AB

## Skærm med mange funktioner for øget produktivitet

Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den energibesparende 17S1-skærm til arbejdsbrug din produktivitet

### Enestående skærmydeevne

- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
- SmartContrast: Giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- TrueVision: Visning i laboratoriekvalitet

### Bæredygtig, miljøvenlig løsning

- Miljøvenlige materialer, der lever op til internationale standarder
- EPEAT Silver sikrer mindre påvirkning af miljøet
- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

### Fantastisk komfort

- De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler
- Skærmen kan vippe til din egen, optimale betragtningsvinkel
- Problemfri justering af display-ydelse med SmartControl II
- Intelligent kabelføring, så du får et ryddeligt arbejdsområde.
- Indbyggede stereohøjtalere til multimedier

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## To indgange




VGA connector



DVI connector

Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

## SmartImage

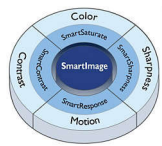

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

## SmartControl II

SmartControl II er skærmbaseret software med en brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som leder dig igennem finjustering af opløsning, farvekalibrering og andre displayindstillinger som f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, white point

og – på modeller med indbyggede højttalere – lydstyrkeregulering.

## Integrerede stereohøjttalere



Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

## TrueVision



TrueVision On



TrueVision Off


TrueVision er en brancheførende, navnebeskyttet Philips test- og algoritme-teknologi til skærminjustering og finindstilling, en omfattende proces, som sikrer den ultimative skærmydelse, som overholder en standard, der er fire gange strengere end Microsofts Vista-krav, for hver eneste skærm, der forlader fabrikken – ikke bare nogle få stikprøver. Kun Philips gør sig så meget umage for at levere dette høje niveau af farvenøjagtighed og visningskvalitet i hver eneste nye skærm.

## Justérbar vippefunktion

Justerbar tiltning er bagud- og fremadrettet bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå en personlig indstilling, der giver den optimale

betragtningvinkel og øget bekvemmelighed for personer, der arbejder meget på computeren.

## Kabelføring

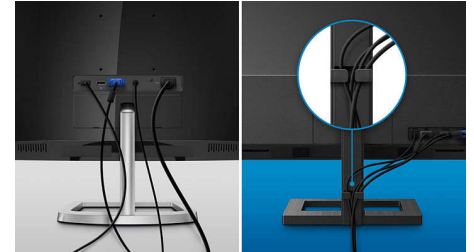

Kabelstyring er et system, der sikrer dig en ryddelig arbejdsplads ved at organisere de kabler og ledninger, der kræves til brug af skærmen.

## EPEAT Silver

Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for at se dit lands registreringsstatus.

## Miljøvenlige materialer

"Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter og emballeringsmaterialer anvendes 100 % genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller benytter vi op til 65 % genbrugsplastik. Streng overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en væsentlig reduktion eller komplet eliminering af giftige stoffer som f.eks. bly. Indholdet af kviksølv i skærme med CCFL-baggrundsbelysning er reduceret betydeligt, og det er helt elimineret i skærme med LED-baggrundsbelysning. Besøg Philips @ <http://www.asimplewitch.com/global/> for at få mere at vide.



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signallingang: VGA (Analog ), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grønt
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang

## Billede/display

- Panelstørrelse: 17"/43 cm
- Billedformat: 5:4
- LCD-panel: TFT-LCD
- Pixel-størrelse: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal opløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- SmartContrast: 25.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 170° (L), @ C/R &gt; 5
- Billedforbedring: SmartImage
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 - 75 Hz (V)
- sRGB

## Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: Audio (Lyd), Automatisk, Lysstyrke, Menu, Tænd/sluk, SmartImage
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), Kensington-lås

## Stander

- Hældning: -5/20 °

## Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Slukket: 0,5 W (typ.)
- Tændt tilstand: 15,8 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: 0,8 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

## Mål

- Produkt med fod (mm): 367 x 389 x 179 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 423 x 450 x 149 mm
- Produkt uden fod (mm): 367 x 322 x 60 mm

## Vægt

- Produkt med emballage (kg): 4,66 kg
- Produkt med fod (kg): 3,45 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,13 kg

## Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

## Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

## Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

## Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Tekstur



Udgivelsesdato  
2024-03-22

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 63989 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)