

Philips Signage Solutions
Ecrã linha Q

65"

Retroiluminação LED direta
Full HD

65BDL3000Q



Intensifique a sua experiência de sinalização

Com um desempenho inestimável

Proporciona imagens incrivelmente nítidas de uma forma mais ecológica com o ecrã de Linha Q. Desempenho e fiabilidade elevados, consumo de energia reduzido – ideal para projectos onde não se aceitam cedências.

Otimizado para apresentação pública

- Televisor LED Full HD para imagens brilhantes com um contraste incrível

Soluções inovadoras para qualquer aplicação de sinalização

- Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5
- Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer
- CMND: controle os seus ecrãs
- Criar e actualizar conteúdos com CMND & Create


Cuidar de si, do seu negócio e do seu público

- SmartPower para poupar energia
- Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver
- Gerir definições de vários ecrãs com CMND & Control
- Simplificar reuniões com FailOver para conferências

PHILIPS


Destaques

CMND



Uma plataforma de gestão de ecrãs sólida – o CMND deposita o poder nas suas mãos. Atualize e gira conteúdos com CMND & Create ou controle as suas definições com CMND & Control. Tudo é possível com CMND.

CMND & Control



Com CMND & Control, pode gerir facilmente vários ecrãs a partir de uma localização central. Com monitorização de ecrãs em tempo real, definição e actualizações de software a partir de um local remoto e a capacidade para personalizar e configurar vários ecrãs em simultâneo – como matrizes de vídeo ou quadros de menus – controlar o seu conjunto de ecrãs nunca foi tão fácil.

SmartPlayer



Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute

das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

FailOver



Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece proteção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver ativa-se automaticamente quando a entrada primária falha. Basta seleccionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção imediata.

FailOver para salas de reuniões

Ao utilizar o FailOver, está a simplificar as suas apresentações e videoconferências. Quando uma sala de reuniões ou conferências não estiver a ser utilizada, pode ser apresentado conteúdo em segundo plano a partir de qualquer fonte de entrada à sua escolha. Quando a reunião começa e tem partilhar uma apresentação no seu ecrã, basta ligar o seu computador e o ecrã muda automaticamente as entradas e apresenta o que está no seu ecrã,

sem necessidade de mudar as entradas manualmente.

Tecnologia LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

SmartBrowser



Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.

CMND & Create

Conceba e crie conteúdo atractivo com CMND & Create, uma ferramenta de criação potente. Com uma interface para arrastar e largar, modelos pré-carregados e widgets integrados, conseguirá impressionar seus clientes com conteúdos atractivos.

Especificações

Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 163.9 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 65 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,74 x 0,74 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosidade: 350 cd/m²
- Cores do ecrã: 1,07 mil milhões
- Rácio de contraste (típico): 3000:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico
- Tecnologia do painel: VA

Conectividade

- Saída áudio: Áudio esquerda/direita (RCA), Conector do altifalante externo
- Entrada de vídeo: DVI-D, VGA (D-sub analógico), USB, Componente (BNC), Composto (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm, Áudio esquerda/direita (RCA)
- Outras ligações: OPS, USB
- Saída vídeo (saída Scart): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV, RJ45

Conveniência

- Colocação: Horizontal
- Matriz em mosaico: Até 10 x 15
- Funções de proteção de ecrã: Mudança de píxeis, brilho reduzido
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Facilidade de instalação: Smart Insert
- Funções de poupança de energia: Smart Power
- Controlável em rede: LAN (RJ45), RS232, Um cabo (HDMI-CEC)

Som

- Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
- Consumo (Modo ligado): 176 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Smart Power

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensões

- Montagem do Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Largura do conjunto: 1458,7 mm
- Peso do produto: 24,8 kg
- Altura do conjunto: 834,7 mm
- Profundidade do conjunto: 81,6 mm
- Largura da Unidade (pol.): 57,43 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 32,86 polegada
- Montagem na parede: 400 x 400 mm, M6
- Profundidade da Unidade (pol.): 3,21 polegada
- Largura da moldura: 13,9 (superior/esquerda/direita) 14,9 (inferior) mm
- Peso do produto (lb): 54,7 lb

Condições de funcionamento

- Altitude: 0~ 3000 m
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humidade relativa: 20~ 80 %
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C

Aplicações multimédia

- Reprodução de vídeo via USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV



- Reprodução de imagem via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Reprodução de áudio via USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RS232, Telecomando, Pilhas para telecomando, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de início rápido
- Acessórios opcionais: Suporte para mesa

Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Árabe, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Russo, Espanhol, Turco, Japonês
- Garantia: Garantia de 3 anos
- Aprovações regulamentares: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, ROHS, FCC, Classe B

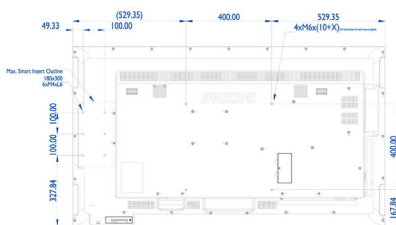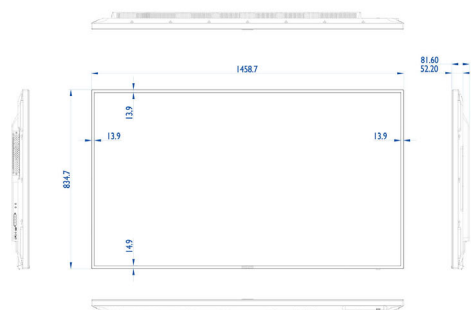

Data de publicação
2024-10-18

Versão: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com