

Philips Signage Solutions  
Çoklu Dokunmatik Ekran

84 inç

Kenar LED Arkadan Aydınlatma  
Ultra HD

BDL8470QT



## Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

yeni seviyesini keşfedin

Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellelikle öne çıkar.

### **Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir**

- 4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

### **Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler**

- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
- Hepsini bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası
- QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

### **Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser**

- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

### **Üst düzey hedef kitle etkileşimi**

- 10 nokta dokunma özellikli
- Optik Kızılötesi Dokunmatik
- Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur
- Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın

# PHILIPS

## Özellikler

### 4K Ultra HD Çözünürlük


Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

### Tak ve Çalıştır özellikli Çoklu Dokunmatik



Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansı ile size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

### QuadViewer



Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

### OPS Yuvası



Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

### Optik Kızılötesi Dokunmatik


Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca "hayalet nokta" da bulunmaz.

### SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcısı kullanarak, içeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağıyla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

### SmartCMS

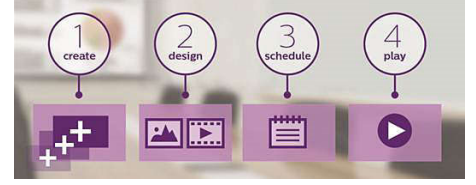

Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

### FailOver



İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcısının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

### Yazılım uyumluluğu

Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 213.5 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 84 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Piksel aralığı: 0,4845 x 0,4845 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1073 M
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Yüzey uygulaması: Parlama önleyici kaplama
- Panel teknolojisi: IPS

## Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: USB, OPS
- Video çıkışı: DisplayPort
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek Kablo), LAN (RJ45)

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

- Şebeke elektriği: 90 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 400 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1926,0 mm
- Ürün ağırlığı: 98,3 kg
- Set Yüksekliği: 1112,0 mm
- Set Derinliği: 94,9 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 600 x 500 mm, M8
- Çerçeve genişliği: 30,6 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 216 lb

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, HDMI kablosu, USB kablosu

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC, Sınıf A

## Etkileşim

- Çoklu dokunmatik teknoloji: Kızılötesi dokunmatik
- Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası
- Tak ve çalıştır: HID uyumlu

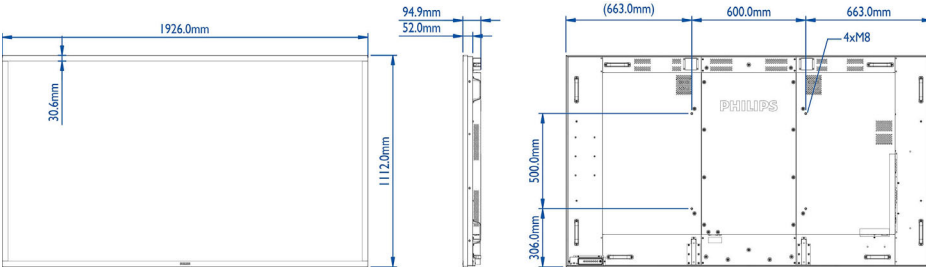

Yayın tarihi 2024-10-11

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 12581 73561 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com