

PHILIPS



Afișaj multi-touch

Signage Solutions

43"

Dotat cu Android

Multi-touch



43BDL3651T

Captează-le atenția

Afișaj multi-touch cu 10 puncte tactile.

Inspiră colaborarea. Oferă informații. Acest afișaj Philips UHD multi-touch profesional, cu viteză mare de reacție, este ideal pentru aplicații cu mai mulți utilizatori și utilizare cu mai multe degete, de la orientare la prezentări. Până la 10 puncte tactile pot fi activate simultan.

Soluție de sistem versatilă

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Memorie internă. Încarcă conținut pentru redare instantanee
- Interacțiune simplificată cu utilizatorul cu modul chioșc

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- CMND & Deploy. Instalează și lansează aplicații de la distanță

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Afișaj multi-touch plug-and-play cu 10 puncte tactile
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web
- Imagini UHD clare. Contrast clar

Repere

CMND & Deploy

Instalează și lansează rapid orice aplicație, chiar și când nu ești la sediu și lucrezi de la distanță.

CMND & Deploy îți permite să adaugi și să actualizezi propriile aplicații, precum și aplicațiile din Magazinul de aplicații pentru afișajul profesional Philips. Pur și simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin și fă clic pe aplicația pe care dorești să o instalezi. Aplicația este descărcată și lansată automat.

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Failover

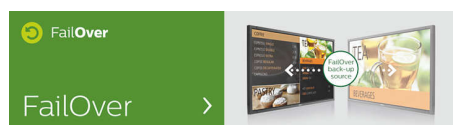

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat

între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

Dotat cu Android 8

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android 8 menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 108.0 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 43 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 400 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
Tratament al suprafeței: Strat antireflexiv
Tehnologie panou: IPS
Sistem de operare: Android 8.0

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 tip A (x2), USB 2.0 tip B (x1), VGA (D-Sub analogic) (x1)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD, OPS
Control extern: RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: IR Loopthrough, RS232
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum (nominal): 100 W
Consum (max.): 220 W

Consum în standby: $\lt; 0,5 \text{ W}$

Funcții economisire energie: Smart Power
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 990,0 mm
Greutate produs: 17,9 kg
Înălțime aparat: 578,2 mm
Adâncime aparat: 70,2 (A cu suport de perete)/102,7 (A cu OPS box extern) mm
Lățime aparat (inchi): 38,98 inch
Înălțime aparat (inchi): 22,76 inch
Suport de perete: 200 mm x 200 mm, M6
Adâncime aparat (inchi): 2,76 (A cu suport de perete)/4,04 (A cu OPS box extern) inch
Lățime ramă: 2,0 mm (sus/dreapta/stânga/jos)
Greutate produs (lb): 39,46 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80% (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95 % (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
Redare USB pentru audio: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Player intern

Procesor: 2 x A53 + 2 x A73
GPU: ARM Mali G51
Memorie: DDR3 de 2 GB, 8 GB
Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Accesorii

Accesorii incluse: Lavetă de curățare (x1), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (3 m), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB și șurub x1
Suport: BM05922 (opțional)

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, CB, BSMI, FCC, Clasa A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte
Plug and play: Compatibilitate HID
Sticlă de protecție: Sticlă securizată călită de 3 mm

