

Philips
LCD монитор

81 см (32")
мултимедиен
HD Ready

BDL3215E



Най-добрият цялостен информационен дисплей

за използване на закрито

Контролирайте разходите си с този управляван по мрежа 81 см (32") LCD монитор. Независимо дали се използва в мрежа, или като отделен дисплей на публично място, този модел предлага различни функции, които отговарят и на най-взискателните приложения за публични и фирмени приложения за гледане.

Оперативна гъвкавост

- VGA верига
- Възможност за работа в портретен режим
- Проектиран за непрекъсната работа
- Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232

Оптимизиран за гледане в компания

- Широкоформатна разделителна способност WXGA 1366 x 768 за по-рязък образ
- Подобрена функция мащабиране поддържа приложения за видео стена
- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

По-ниска обща цена на притежаване

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Авангардна функция на анти-прилепване на образа

Устойчиво и безопасно

- Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

PHILIPS

Акценти

Разделителна способност WXGA 1366x768

Широкоформатният LCD панел с XGA разделителна способност може да изобразява 1366 x 768 пиксела; WXGA позволява на монитора да показва изображение с последователна развивка за осигуряване на по-добри работни показатели и точно възпроизвеждане на цветовете.

Функция за мащабиране за видео стена

Вътрешната функция за мащабиране позволява лесно изпълнение на матрица за видео стена, без нужда от скъпо външно оборудване. С възможност за конфигурации на видео стена от 25 дисплея, чрез разделяне на до 5 дисплея хоризонтално и вертикално.

HDMI вход

HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал

намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

Захранване SmartPower

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

Авангардно анти-прилепване на образа

Статичните образи, оставащи на екрана за дълги периоди от време, могат да оставят "паразитен образ" или ефект на прилепване на образа на LCD дисплеите. Въпреки че прилепването на образа на LCD дисплеите не е перманентно, искате това да не става, особено на места, където се телевизорът работи денонощно.

В съответствие със стандартите RoHS

Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

Проектиран за непрекъсната работа

И тъй като за бизнеса няма почивка, нашите информационни дисплеи са проектирани за непрекъсната работа. Благодарение на превъзходните компоненти, които гарантират по-високо качество, можете да разчитате на тази гама модели за пълна надеждност, по всяко време на денонощието.

Отдалечено управление: RS232

Отдалеченото управление ви позволява да управлявате и настройвате дисплеите дистанционно чрез протокола RS232. Със СЕС командите имате пълен контрол върху всички дисплеи в мрежата, във всеки един момент.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Оптимална разделителна способност: 1360 x 768 при 60 Hz
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 3000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Стъпка на пикселите: 0,511 x 0,511
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона цвята
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране, Компенсирание на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Видеоформати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Възможности за свързване

- PC: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub

- 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1
- AV вход: HDMI x1, Компонентен (BNC) x1, Композитен (RCA) x1, Композитен (BNC) x1, S-video x1, Аудио (L/R) x2
- AV изход: Композитен (BNC) x1, Аудио (L/R) x1

Удобство

- Разполагане: Портретно,пейзажно
- Видео стена: 5 x 5
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Верига на сигнала: RS232, VGA
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: RS232

Размери

- Дебелина на рамката: 4,6 см / 1,81 инча
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 792 x 487 x 115 мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 31,2 x 19,2 x 4,5 инч
- Габарити на апарата със стойката (В x Д): 531 x 205 мм
- Габарити на апарата със стойката в инчове (В x Д): 20,9 x 8,1 инч
- Тегло на изделието: 11,95 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 26,35
- VESA монтиране: 200x200 мм, 400x200 мм

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
- Относителна влажност: 5 - 90 %
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Power

- Мрежово захранване: Променлив ток 90-264 V, 50/60 Hz
- Потребление (режим "включено"): Обикн. 67 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Звук




- Вградени високоговорители: 2 x 7 W (8 ома)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт, Настолна стойка
- Допълнителни акcesoари: Неподвижна конзола за стена, Регулираща се конзола за стена, Стойка за монтиране на тавана

Разни

- Тънка рамка: антрацитов металик
- Гаранция: Европа/Северна Америка: 3 години
- Езици на екранното меню: английски, френски, немски, италиански, полски, турски, руски, опростен китайски
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, UL/CUL, CCC, Директива RoHS

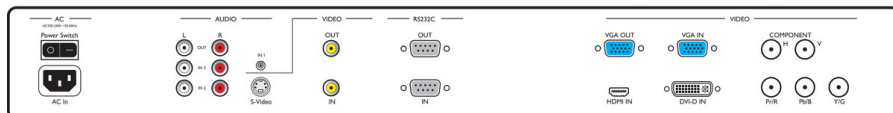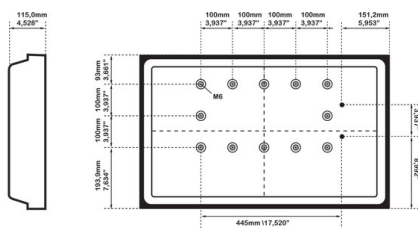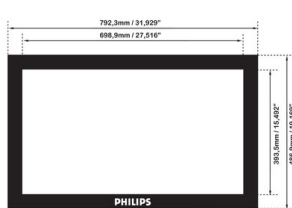

Дата на издаване
2022-05-11

Версия: 5.4.3

12 NC: 8670 000 58235
EAN: 87 12581 51555 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com