




Philips Brilliance
Afișaj LCD extralat curbat

34" / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)

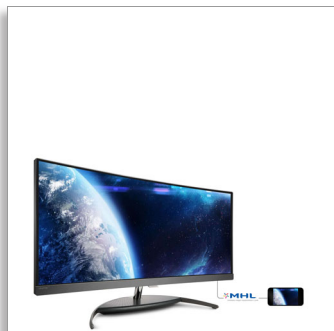

BDM3490UC

Lat. Frumos. Curbat

Inspirat de lumea înconjurătoare

Liniile fine ale afișajului curbat și extralat Philips Brilliance îți dau impresia că ești în mijlocul acțiunii, oferindu-ți o experiență totală, de neegalat.

Performanță excepțională

- Boxe stereo integrate pentru multimedia
- Imagini extrem de clare cu UltraWide QHD de 3440 x 1440 pixeli
- MultiView oferă conectare și vizionare duble simultane
- Sunet îmbunătățit cu DTS Sound™
- Standard de culoare sRGB de 99% pentru culoare fidelă realității
- Afișajul AH-IPS oferă imagini uimitoare datorită unghiurilor largi de vizualizare

Conectați ușor și savurați

- Tehnologie MHL pentru a vă bucura de conținutul mobil pe un ecran mare
- USB 3.0 permite transferuri rapide de date și încărcarea smartphone-urilor
- Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime
- HDMI pentru conectare digitală rapidă

Design inspirat din lumea înconjurătoare


- Design curbat al afișajului pentru o experiență mai captivantă
- Sticlă de la un capăt la celălalt și o ramă îngustă pentru aspect impecabil

PHILIPS

Afișaj LCD extralat curbat
34" / 86,7 cm WQHD (3440 x 1440)


Repere

Design curbat al afișajului

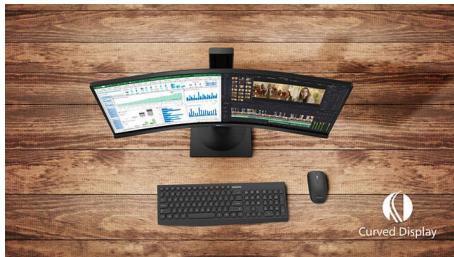


Monitoarele desktop oferă o experiență a utilizatorului personală, care se potrivește foarte bine și unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziționat(ă) în centrul biroului.

Margine extrem de îngustă

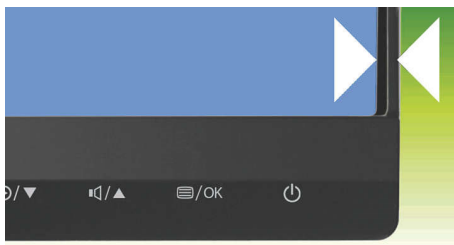

Noile afișaje Philips dispun de margini extrem de înguste permițând distrageri minime și dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afișaj, cum ar fi jocurile, designul grafic și aplicațiile profesionale, afișajul extrem de îngust îți dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Imagini extrem de clare în format UltraWide

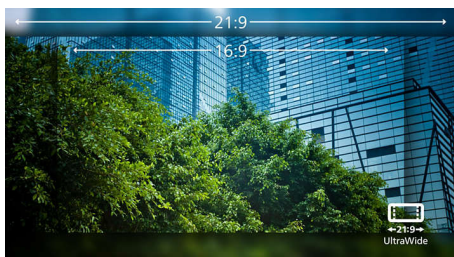

Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepțională, în format UltraWide

Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanță cu o densitate mare a numărului de pixeli și unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afișaje noi vor trezi la viață imaginile și elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spațiu pentru comparațiile în ecrane alăturate și mai multe coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că ești un specialist exigent care necesită informații extrem de detaliate pentru soluții CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afișajele Philips îți oferă imagini de o claritate excepțională.

Tehnologie AH-IPS



Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care îți oferă unghiuri extralargi de vizionare de 172/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afișajului. Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS îți oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme și pentru navigarea pe web, dar și pentru aplicații profesionale care necesită un nivel înalt de acuratețe a culorilor și luminozitate uniformă în orice moment.


BDM3490UC/00

Culoare sRGB integrală de 99%



Experimentează culori vii, fidele realității. Cu o acoperire de 99% a standardului de culoare sRGB, poți avea încredere că vei beneficia de culori precise și fidele realității.

Tehnologie MultiView

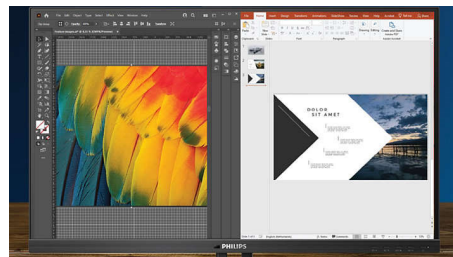

Cu afișajul cu rezoluție ultra-înaltă Philips MultiView poți descoperi acum o lume a conectivității. MultiView permite conectarea și vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC și un notebook, făcând extrem de ușoară realizarea sarcinilor multiple.

DTS Sound™



DTS Sound este o soluție de procesare audio concepută pentru optimizarea redării de muzică, filme, streaming și jocuri pe PC indiferent de factorii de formă. DTS Sound permite o experiență de sunet surround virtuală captivantă, completată de un bas bogat, optimizarea dialogului și niveluri de volum maximizate, fără întreruperi sau distorsiuni.



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 (cu MHL) x 1, HDMI 1.4 x 1
- USB: USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, leșire căști

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 34,1 inch / 86,7 cm
- Raport lungime/lățime: 21:9
- Tip de ecran LCD: LCD AH-IPS
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Rezoluție optimă: 3440 x 1440 la 60Hz
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: Compatibilitate culori: 1,07 miliarde culori (8 biți + FRC)
- Raport de contrast (nominal): 1.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms (gri-la-gri)*
- Unghi de vizualizare: 172° (H) / 178° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 798,2 (H) x 334,8 (V) - la o curbare de 3800R*
- Frecvență de scanare: 30 - 99 kHz (H) / 30 - 80 Hz (V) - HDMI, 30 - 160 Hz (V) - DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080P la 60Hz

Confort

- Difuzoare încorporate: 7W x 2 cu DTS sound
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Confort utilizator: SmartImage, Multiview, Utilizator, Meniu, Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană, Portugheză braziliană, Cehă
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- MultiView: Mod PIP/PBP, 2x dispozitive

Suport

- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz,

Externă

- Mod Oprit: <0,3 W (nominal)
- Mod pornit: 41 W (nominal) (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
- Mod Standby: <0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Ambalaj în mm (l x H x A): 962 x 601 x 292 mm
- Produs fără suport (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Produs cu suport (înălțime max.): 826 x 479 x 220 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 12,24 kg
- Produs cu suport (kg): 10,28 kg
- Produs fără suport (kg): 7,77 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000ft (3.658m), Nefuncționare: +40.000ft (12.192m)
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C C
- Umiditate relativă: 20%-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60° C °C
- MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fără iluminare de fundal)

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: EnergyStar 6.0, Certificat TCO Edge, RoHS
- Material de ambalare reciclabil: 100 %
- Substanțe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU, Certificat TCO, EPA, WEEE, RCM, UCRAINEANĂ, CECP, ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Carcasă

- Finalizare: Glossy/Textură
- Picior: Negru/Gri
- Ramă față: Negru/Gri
- Capac spate: Alb



Data apariției 2024-04-18

Versiune: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Raza arcului de curbă al afișajului în mm

* Acest afișaj Philips este certificat MHL. Totuși, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează și nu funcționează corect, consultați întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultați direct furnizorul pentru instrucțiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziționarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta să funcționeze

* Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat și un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

* Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcției de încărcare MHL

* Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcția MHL, consultați www.mhlconsortium.org

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse