

Philips Signage Solutions
LED-backlit LCD 顯示螢幕

32 (面板尺寸 31.5 吋 / 80 厘米)

1920 x 1080 (全高清)

BDM3201FD



拓展您的觀賞體驗

這部偌大的 Philips 螢幕將拓展您的觀賞體驗。32 吋全高清螢幕讓您真正進入遊戲的世界，或為您開展工作提供您所需要的空間。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 支援 HDMI，實現全高清娛樂
- 內置音響喇叭，畫面更雅觀

環保每一天

- 符合多項國際標準的環保材料

設計時尚大方

- VESA 支架可完美安裝電視

擴闊您的視野體驗

- 廣闊的 31.5 英吋出眾顯示器
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- IPS-ADS 寬闊視角技術提供精確的影像和色彩


PHILIPS

LED-backlit LCD 顯示螢幕
32 (面板尺寸 31.5 吋 / 80 厘米) 1920 x 1080 (全高清)

BDM3201FD/69

產品特點


IPS-ADS 技術

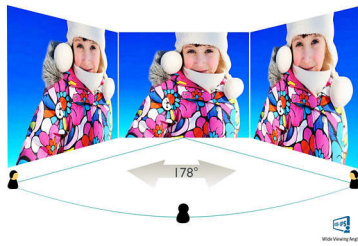

IPS-ADS 螢幕採用先進的技術，呈現 178/178 度特寬闊視角，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示屏。IPS-ADS 螢幕與標準 TN 螢幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清晰細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及瀏覽網頁，同時亦適用於時刻講求色彩準確度及平穩亮度的專業用途。

廣闊的 31.5 吋出眾 廣闊的 31.5 吋出眾顯示器

16:9 全高清顯示器

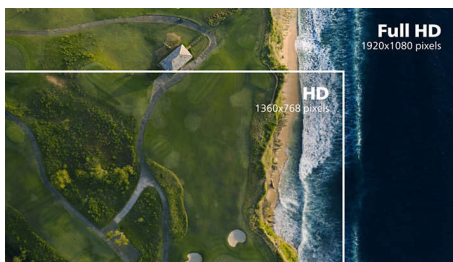

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

SmartImage



SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

內置喇叭

顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

VESA 支架

VESA 圖樣可讓保證兼容數以百計的創新的安裝方案。

環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 到訪 Philips 了解更多。



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D (數碼, HDCP), HDMI (數碼, HDCP)
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音訊輸入, 耳機輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 31.5 吋 / 80 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: IPS-ADS LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.364 x 0.364 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7M
- 對比率 (一般): 1,200:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規): 3 毫秒 (灰色至灰色) *
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 20
- 影像增強功能: SmartImage
- 有效可視範圍: 698.4 (H) x 392.85 (V)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 內置喇叭: 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者: SmartImage/ 返回, 輸入 / 向上, 功能表 / 確定, 音量 / 向下, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文, 巴西葡萄牙文, 捷克文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

電源

- ECO 模式: 18.69 瓦 (典型值)
- 電源: 內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式: <0.3 瓦 (典型值)

- 開啟模式: 39.43 瓦 (典型值) (能源之星 6.0 測試方法)
- 備用模式: <0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 863 x 581 x 186 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 726 x 435 x 88 毫米
- 產品 (含支架) (最大高度): 726 x 495 x 180 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 8.59 千克
- 產品 (含支架) (千克): 6.30 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 5.20 千克

操作情況

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作: +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: 能源之星 6.0, RoHS
- 可回收包裝材料: 100 %
- 指定物質: 無水銀

合規性和標準

- 法令認可: CCC, CEL, BSMI, PSB, CE 標記, RCM, VCCI, WEEE

外殼

- 飾面: 紋理
- 底部: 黑色
- 前邊框: 黑色
- 後蓋: 黑色



出版日期 2024-04-03

版本: 4.0.1

EAN: 87 12581 73913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 響應時間值等於 SmartResponse