

Philips Signage Solutions
Skjerm i U-serien

75"

Edge LED-bakbelysning
Ultra HD

75BDL3000U



Fang oppmerksomheten til ditt publikum

Med en svært stor skjerm

Opplev innholdet som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig skjerm. Denne svært store skjermen på 75" har 3840 x 2160 piksler og gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.

Optimalisert for seerne

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før

Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Valgfritt OPS-tillegg for å opprette en alt-i-ett-løsning
- Spill av innhold fra fire separate innganger med QuadViewer
- CMND: Ta kontroll over skjermene

Ta vare på deg selv, virksomheten og publikum

- SmartPower for energisparing
- Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver
- Sett opp møter og konferanser med FailOver


PHILIPS

Høydepunkter

4K Ultra HD-oppløsning


Se Signage Solutions som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-skjerm. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk at det er som et vindu ut mot en ny verden.

QuadViewer



Utnytt hele skjermflaten din. Du har muligheten til å spille av innhold fra opptil fire separate innganger – alle på én skjerm. QuadViewer er perfekt til kontrollrom, bedriftsmiljøer, og møterom.

CMND



CMND er en robust plattform for skjermbehandling som gir deg full kontroll. Oppdater og behandle innhold med CMND & Create, eller kontroller innstillingene med CMND & Control. Det er mulig med CMND.

OPS-tillegg



Gjør skjermen din til en alt-i-ett digital skiltløsning, og opprett et skjermnettverk som

er tilkoblet, intelligent og sikkert. Open Pluggable Specification (OPS) er et bransjestandardspor hvor du kan legge til en OPS-standardisert mediespiller. Denne trådløse løsningen gir deg muligheten til å installere, bruke eller vedlikeholde maskinvaren ved behov.

FailOver



Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

FailOver for møterom

Bruk FailOver til å lette arbeidet med presentasjoner og videokonferanser. Når et møte- eller konferanserom ikke er i bruk, kan du la skjermen stå og kjøre innhold i bakgrunnen fra en hvilken som helst inngangskilde. Når møtet begynner og du skal dele en presentasjon på skjermen, kobler du til

datamaskinen din, så bytter skjermen inngangskilde automatisk, og innholdet på skjermen din vises. Ingen behov for å bytte inngangskilden manuelt.

SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack, Ekstern høyttalerkontakt, SPDIF
- Videoinngang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (RCA), Kompositt (RCA)
- Lydingang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)
- Andre tilkoblinger: AC-utgang, OPS, USB
- Videoutgang: DisplayPort
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,429 x 0,429 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 410 cd/m²
- Skjermfarger: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Panelteknologi: IPS

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (16/7)
- Bilde i bilde: PIP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløyfe: RS232, DisplayPort, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildegjennomgang: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 197 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål

- Bredde, apparat: 1676,60 millimeter
- Produktvekt: 53,3 kg
- Høyde, apparat: 955,00 millimeter
- Dybde, apparat: 73,80 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 66,01 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 37,60 tommer
- Veggmontering: 600 x 400 mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 2,91 tommer
- Rammens bredde: 12,50 mm
- Vekt på produkt (pund): 117,51 lb
- Bredde på smart utstyr: 250 millimeter
- Høyde på smart utstyr: 300 millimeter

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok på CD-ROM, RS232-kabel, HDMI-kabel
- Ekstra utstyr: HDBaseT OPS-mottaker (CRD25), Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, klasse A

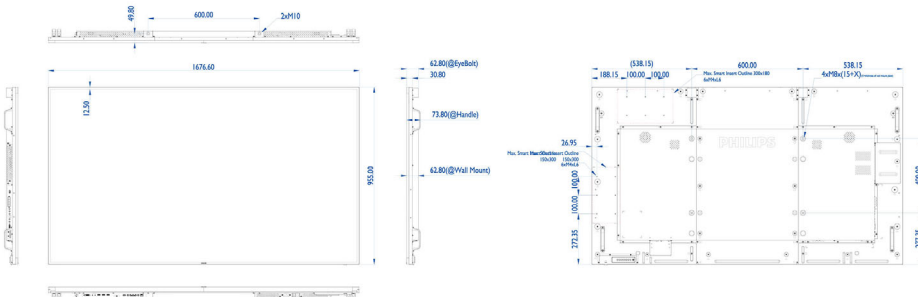

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com