

Philips Signage Solutions
視訊牆螢幕

55 吋
直接 LED 背光
全高清
700cd/m²

55BDL1007X



強大效能

多功能影視牆顯示屏

X-Line 專業影視牆顯示屏助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論機場廣告還是主持會議，都能應付自如。

強大的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- CMND 帶來遙控系統管理
- 可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

超卓影像，無限潛能。

- 全高清顯示屏、超卓影像、清晰對比
- IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩
- 超薄（1.8 毫米）邊框、帶來無干擾的影像。

PHILIPS

視訊牆螢幕

55 吋 直接 LED 背光, 全高清, 700cd/m²

產品特點

分格模式

連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。


可選 CRD50 模組

在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

CMND

充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

CMND 及控制




透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

CMND 及建立



使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽

55BDL1007X/00

含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

節能

設有自動背光功能，節省能源

故障恢復



從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

全高清顯示屏

全高清顯示屏、超卓影像、清晰對比

IPS 面板具豐富色彩

IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩

超薄 (1.8 毫米) 邊框。

超薄 (1.8 毫米) 邊框、帶來無干擾的影像。

規格

連接

- 音訊輸出：外置喇叭連接器, 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入：色差 BNC (x3), 複合 (分享色差 Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (類比 D-Sub) (x1)
- 音訊輸入：3.5 毫米迷你插孔 (x1), 音效左 / 右 (RCA) x 1
- 其他連接：OPS
- 影像輸出：DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- 外置控制：IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制)：138.7 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制)：54.6 吋
- 螢幕比例：16:9
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 像素點距：0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：700 cd/m²
- 顯示色彩：1.07 B
- 對比率 (一般)：1200:1
- 動態對比：500,000:1
- 響應時間 (常規)：8 毫秒
- 可視角度 (水平)：178 度
- 可視角度 (垂直)：178 度
- 影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

舒適

- 擺放：橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 矩陣分格：最多 10 x 10
- 螢幕保護功能：像素轉換, 低亮
- 訊號穿環：RS232, DisplayPort, IR
- 安裝方便：手柄, 智能嵌槽
- 節能功能：Smart Power
- 可控網絡：RS232, RJ45, 單一電線

聲音

- 內置喇叭：2 x 10 瓦 (RMS)

電源

- 耗電量 (開啟模式)：168 瓦
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦
- 能源標籤級別：G

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz

尺寸

- 調整寬度：1211.4 毫米
- 產品重量：24.35 千克
- 調整高度：682.2 毫米
- 調整深度：98.5 毫米
- 機器寬度 (吋)：47.69 吋
- 機器高度 (吋)：26.86 吋
- 掛牆：400 x 400 毫米
- 機器深度 (吋)：3.88 吋
- 邊框寬度：0.9 毫米 (包括邊框)

操作條件

- 地勢高度：0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作)：0 ~ 40 ° C
- MTBF：50,000 小時
- 相對濕度：20 ~ 80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式


- 播放格式：MP3, WMA
- USB 播放影片：ISM, M2TS, M4V, 資訊清單, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

配件

- 附配件：遙控器, 快速入門指南, AC 電源線, 遙控器電池, RS232 線
- 附配件：DVI-D 線 (1.8 米), 邊緣定位套件 (1) - 1 件, 邊緣定位套件 (2) - 2 件, IR 相互聯繫的纜線 (1.8 米), IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線 (x1), 手擰螺絲 (8 粒)
- 直立：BM05462 (選購)

其他

- 螢幕顯示語言：阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文
- 保用：3 年保養

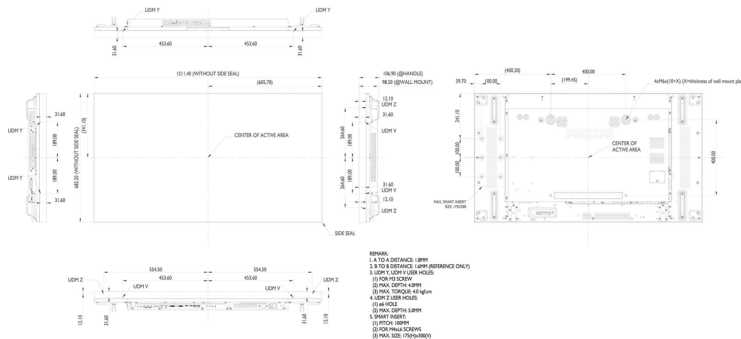

出版日期 2024-04-07

版本：5.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com