


GRAPHIC DEVELOPMENT		MMD
Product name		
Project name 325E7 SIO-QSG		
Project no.		
Finishing Folded sheet		
Scale 1:1		
Size Speads 594 (W) x 210 (H) mm		
Size 148.5 (W) x 210 (H) mm		
Operator(s)		
Date amended Aug. 06, 2016		
VERSION No. 02		
APPROVAL		
QC Lithographer		
Product Manager		
Date Check		
ARTWORK DOCUMENT		
Paper 80gsm White, woodfree coated		
Numbers of colours 2C+2C		
Pantone 300C		
Spotcolor		
Aftertreatment		
☐ Cropping		
☐ Coating		
☐ Varnishing		
☐ Embossing		
☐ Cutterguide		
☐ Die-cut		
☐ Binding		
☐ Glue		

6



7

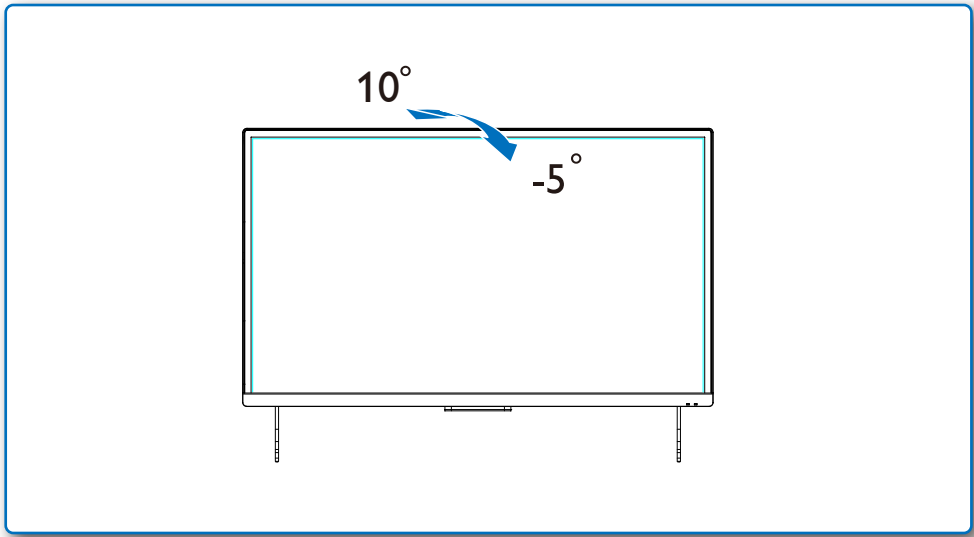

- Need help?
Online help: www.philips.com/support
- 需要帮助?
在线帮助: www.philips.com/support
- Besoin d'Aide?
Aide en ligne: www.philips.com/support
- 도움이 필요하십니까?
온라인 도움말: www.philips.com/support
- ¿Necesita ayuda?
Ayuda en línea: www.philips.com/support
- ヘルプが必要ですか?
オンラインヘルプ: www.philips.com/support
- Benötigen Sie Hilfe?
Online-Hilfe: www.philips.com/support
- Yardıma mı ihtiyacınız var?
Online yardım: www.philips.com/support
- Precisa de ajuda?
Ajuda online: www.philips.com/support
- Avete bisogno di aiuto?
Guida in linea: www.philips.com/support
- Потребуєте допомоги?
Підтримка он-лайн: www.philips.com/support
- मदद चाहिए?
ऑनलाइन मदद: www.philips.com/support
- هل تريد المساعدة?
المساعدة عبر الإنترنت: www.philips.com/support
- Нужна помощь?
Интерактивная справка: www.philips.com/support

Version: M7325EQ1L

© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com



F41G32M1B13-4A----



Printed in China

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

325E7




Quick
Start


PHILIPS



*CD

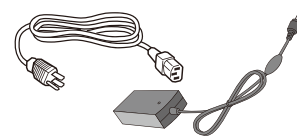

AC/DC Adapter

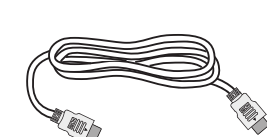


*HDMI

* Depends on the country

Display design may differ from that illustrated

1


先取下14颗硅胶套，再用十字螺丝刀拧下锁住后壳的14个螺丝，取下后壳。

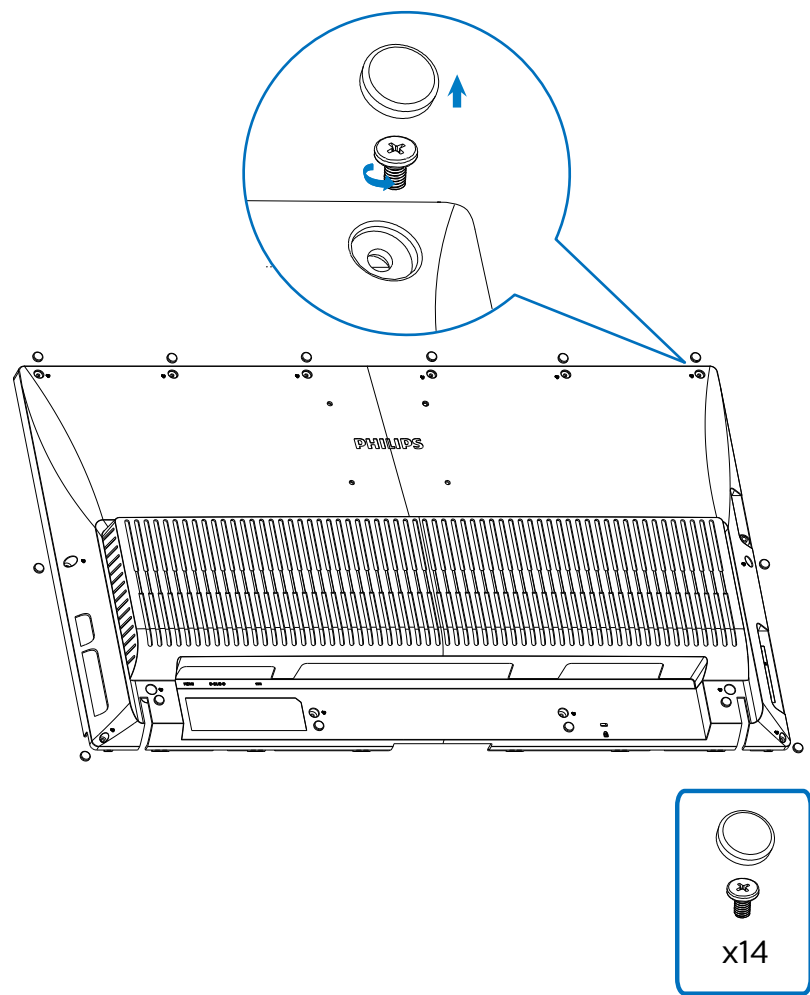

2

安装主板须知

(1) 将经销商指定的主板装进固定IO挡板端口上，如图所示；图示为安装完成后示意图。

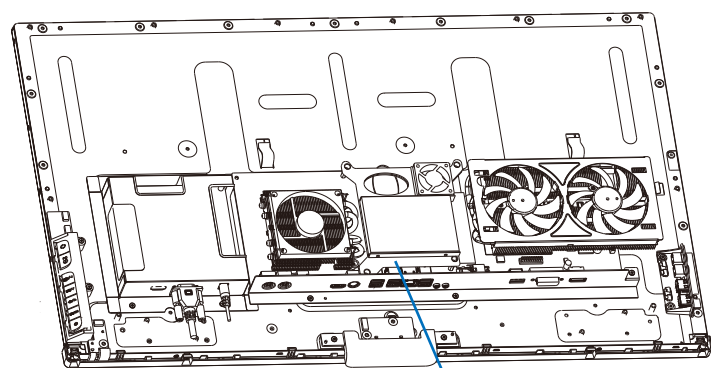

主板IO挡板

(2) 按照机箱显示器规格主板，双手捏住主板对角线位置，确定主铁板螺钉柱的位置。将主铁板上固定的六棱螺母柱（6颗）移动到对应位置上，将PC主板对准主板螺母柱，锁上6颗M3X6 螺丝。


注意

锁螺钉按照对角线顺序锁附，锁附螺钉要与主板紧贴。

3

安装显卡须知

根据经销商选购的独立显卡插入PC主板的PCI-E插槽，用4颗M3X6螺丝将显卡锁附在显卡支架上。图示为安装完成后示意图。

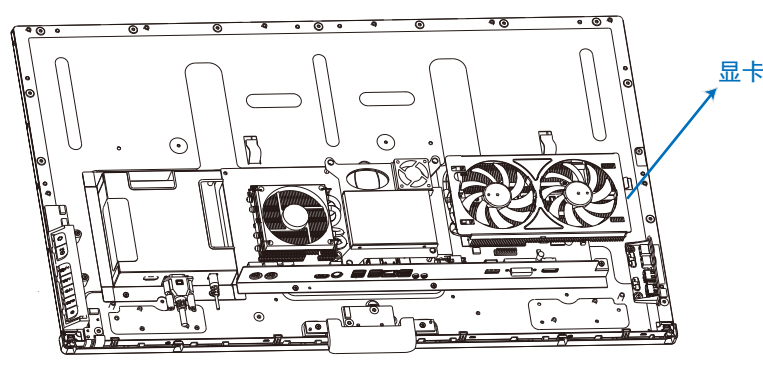

显卡

4

(1) 装机完成后将按照线功能依次连接，主板电源线按照端口外观与主板连接器端连接；显卡连接数据线电源线；硬盘连接数据线电源线；显示器主板连接数据线电源线；USB扩展接口、按键板、灯板接口连接。


(2) 线缆连接完成后，先检查各个接口是否牢固，然后按照拆装后壳的步骤将后壳、底座安装好，机器安装完成。

注意事项

- 连接电缆安装或拆卸组件之前，请先切断电源否则会导致人身伤害或设备的损坏。
- 防止人体带静电对电子器件造成损坏，在安装前请先消除人体静电。
- 安装主板一定要稳固，同时要防止主板变形，不会对主板的元器件有损伤。
- 组装时要对各个组件，轻拿轻放，不要碰触。

5

内部线缆介绍（随机配置）

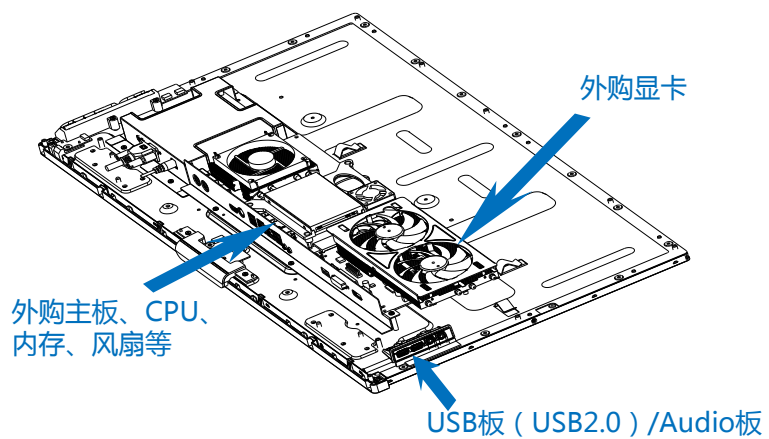

注意

- 此机箱显示器发售时不含PC配件，使用者需自行安装PC主板、CPU及散热器、内存条、显卡、电源、硬盘等相关配件并正确接线后方可正常使用。上述配件在使用过程中出现任何问题均与本公司无关。
- 当连接外购主板adapter 时，可不用连接显示器的adapter。
- 连接外购显卡时，需注意P2端的白色线材需对应显卡上的箭头标记。

