




Philips OLED+
TV Android s rozl. 4K
UHD a zvukom
Bowers&Wilkins

Zvuk od spoločnosti Bowers &
Wilkins

4-stranná funkcia Ambilight TV
P5 AI dual picture engine
194 cm (77") Android TV

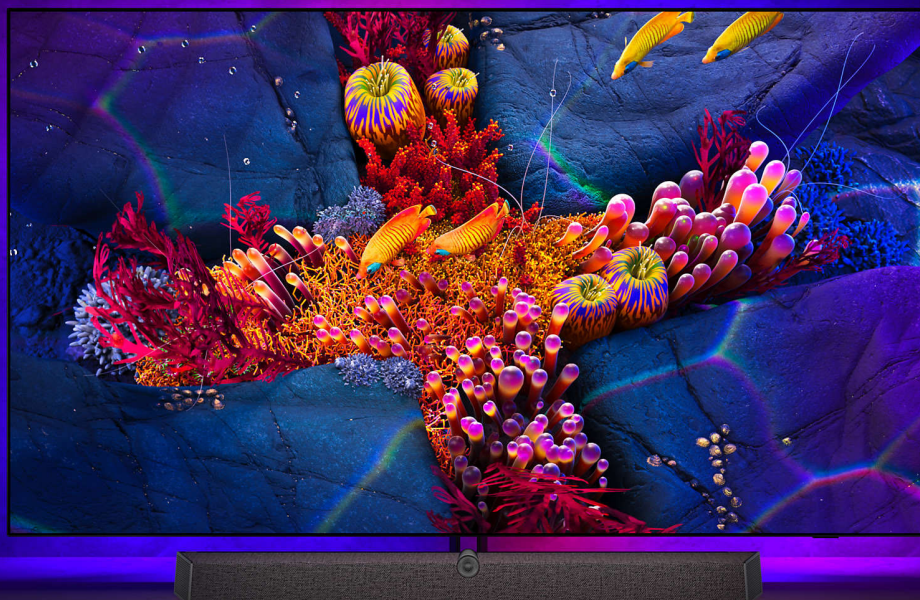

77OLED937

Jedinečný. Od obrazu až po zvuk.

Televízor OLED+ s rozlíšením 4K UHD a systémom Android TV

Televízor, na ktorý bude hrdo pozerat' každá pohovka. Nechajte sa uchvátiť intenzívnou čiernou a sýtymi farbami televízora OLED a krištáľovočistým zvukom od spoločnosti Bowers & Wilkins. Navyše je tu funkcia Ambilight, ktorá zaplní miestnosť nadšením zo všetkého, čo pozeráte alebo hráte.

Prémiový dizajn. Skvelá hra. Ľahké ovládanie.

- Android TV. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa.
- Prémiový dizajn. Plne vybavený pre budúcnosť.
- Legendárne hranie. Ultra rýchla odozva 120 Hz. G-sync, VRR, Freesync
- Diaľkový ovládač so zadnou časťou pokrytou kožou Muirhead a snímačom pohybu

Neuveriteľný obraz. Zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins.

- Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
- Prineste si IMAX domov. Certifikát IMAX Enhanced.
- Hlavné formáty HDR. Vychutnajte si presne taký obraz, aký si režisér predstavoval.
- Nádherné zážitky z pozerania v akejkoľvek svetle.

Televízor Philips OLED+. Ponúkame vám ultimátny zážitok.

- Podmanivejšia než kedykoľvek predtým. 4-stranná funkcia Ambilight.
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi.
- Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Procesor P5 Dual AI.
- Strhujúci zvuk. Bowers & Wilkins v kombinácii s technológiou Dolby Atmos.


PHILIPS

TV Android s rozl. 4K UHD a zvukom Bowers&Wilkins

Zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins 4-stranná funkcia Ambilight TV, P5 AI dual picture engine, 194 cm (77") Android TV

Hlavné prvky

4-stranná funkcia Ambilight

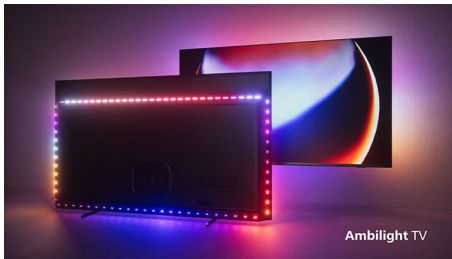

Vďaka našej funkcii Ambilight novej generácie je zážitok zo sledovania televízora OLED+ ešte čarovnejší. Žiara funkcie Ambilight okolo televízora je detailnejšia a lepšie ohraničená ako kedykoľvek predtým a mení farbu v dokonalej synchronizácii s farbami na obrazovke. Je taká úchvatná, že sa budete čudovať, ako ste si mohli sledovanie televízora užívať bez nej.

Zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins



Nádherný zvukový box 5.1.2 od spoločnosti Bowers & Wilkins dodá sledovanému či počúvanému obsahu bohatý a živý dojem. Nahor nasmerované a priestorové reproduktory vyšlú zvuk nahor a naokolo a zabezpečia ešte úchvatnejší zážitok. Ikonický dizajn s výškovým reproduktorom navrchu zaisť čistotu dialógu a hlasov.

Philips P5 Picture Engine s umelou inteligenciou



Dva procesory s umelou inteligenciou vám zabezpečia taký realistický obraz, až budete

mať pocit, že doň môžete vstúpiť. Algoritmus hĺbkového učenia spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, sýte farby a plynulý pohyb.

Nádherne zobrazovanie v akejkoľvek svetle



Úžasné čierne a nádherne žiarivý obraz znamenajú, že budete vidieť každý detail v tieni či svetle v rozlíšení HDR s presným zobrazením každého pixelu. Ak sledujete televízor v jasne osvetlenej miestnosti, váš televízor sa automaticky prispôbí, aby ste vždy mali ten najlepši zážitok.

Prémiový dizajn

Prakticky bezrámová obrazovka a šikmý zvukový box od spoločnosti Bowers and Wilkins skutočne majú štýl. Zvukový box je pokrytý tkaninou na reproduktor od spoločnosti Kvadrat a podsvietený diaľkový ovládač doplnia mäkká koža Muirhead z udržateľných zdrojov. Naše obaly a výplne sú z recyklovaného kartónu a papiera.

IMAX Enhanced



Vitajte v Hollywoode! Váš televízor Philips OLED+ vám umožní zažiť naplno filmy, ktoré boli pôvodne vytvorené pre kiná IMAX. Vychutnajte si dojem oveľa väčších rozmerov. Zazrite viac v každej scéne. Vďaka spojeniu s funkciou Ambilight zažijete filmový večer, na aký sa nezapáda.


77OLED937/12

Dolby Vision a Dolby Atmos



Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerat' a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

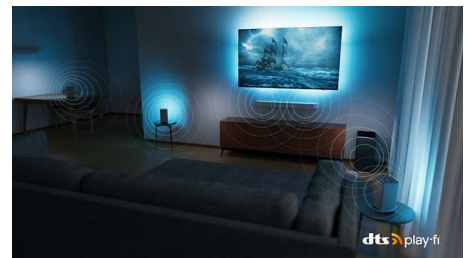

Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi vám umožní pripojiť ho ku kompatibilným bezdrôtovým reproduktorm vo vašej domácnosti už za pár sekúnd. Počúvajte film v kuchyni, kým si chystáte občerstvenie. Prehrávajte hudbu kdekoľvek. Nenechajte si ujsť komentár k veľkému zápasu, keď musíte odísť z miestnosti.



Sound by
Bowers & Wilkins



OLED+

IMAX
ENHANCED



dts play-fi



TV Android s rozl. 4K UHD a zvukom Bowers&Wilkins

Zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins 4-stranná funkcia Ambilight TV, P5 AI dual picture engine, 194 cm (77") Android TV

Technické údaje

Ambilight

- Ambilight+hue - vlastnosti: Zabudovaný systém Ambilight+hue, Hudba Ambilight, Herný režim, Prispôbovajúce sa farbe steny, Režim Lounge, AmbiSleep, AmbiWakeUp, Polárna žiara Ambilight, Animácia Ambilight pri spustení, Bezdrôtové domáce reproduktory Philips
- Verzia Ambilight: novej generácie, 4-stranná funkcia

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metricky): 194 cm
- Displej: OLED s rozlíšením 4K Ultra HD
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Prirodzená obnovovacia frekvencia: 120 Hz
- Obrazový engine: Procesor P5 AI Dual Picture Engine
- Dokonalšie zobrazenie: Široký farebný rozsah 99 % DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, A.I.(umelá inteligencia), režim PQ, CalMAN Ready, Micro Dimming Perfect, Režim Filmár, HDR10+ adaptívne, Režim IMAX enhanced
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 77 palcov

Vstupné rozlíšenie displeja

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – –50Hz, 640 x 480 – –60Hz, 720p – –50Hz, 60Hz, 1920 x 1080p – –24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440 – –60Hz, 120Hz, 3840 x 2160p – –24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz*, 120 Hz*.

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Spríevodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Predinštalované aplikácie: Filmy Google Play*, Google Search, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikácia Fitness, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*

Funkcie Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*
- Hlasový asistent*: Vstavaný Asistent Google, Diaľkové ovládanie s mikrofónom, Funguje s Alexa

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podporované formáty titulkov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

Procesor

- Výkon procesora: Štyri jadra

Zvuk

- Audio: Zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins, Konfigurácia kanálov 5.1.2, Výstupný výkon: 95 W (RMS)
- Konfigurácia reproduktorov: 10 W x2, 5 W x1, basový reproduktor 20 W, výškový 12,5 W x2, priestorový 12,5 W x2
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk s umelou inteligenciou, Čisté dialógy, Dolby Atmos, Zlepšenie basov Dolby, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, A.I. (umelá inteligencia) EQ

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykom
- Počet konektorov USB: 3
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.0
- Iné pripojenia: Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Slúchadlový výstup, Konektor satelitu, Servisný konektor
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno pre všetky porty
- Funkcie HDMI 2.1: Prenos údajov pri rýchlosti až 48 Gb/s, eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VR/ALLM

Podporované HDMI video funkcie

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps, až do 4K 120Hz
- Hranie: HDMI VRR, ALLM, HGiG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, Kompatibilná podpora Nvidiá G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptívne, HLG, UHD

Energetická karta EÚ

- Registračné číslo EPREL: 1241477
- Energetická trieda pre SDR: G
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 146 Kwh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: F
- Prikon v režime zapnutia pre HDR: 126 Kwh/1000 h
- Spotreba energie v režime vypnutia: na
- Pohotovostný režim pripojený k sieti: <2,0 W
- Použitá panelová technológia: OLED

Prikon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko

77OLED937/12

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia (1x), Stojan s riešením zvuku, Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie


Dizajn

- Farby TV: Metalický rám
- Konštrukcia stojana: Zvukový systém v prevedení zamatového chrómu
- Diaľkové ovládanie: v koži Muithead



Connections

Side

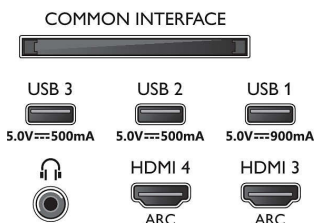

Bottom



Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 9.9.2

EAN: 87 18863 03468 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- * Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- * Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
- * Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Veľkosť pamäte (Flash): 16 GB, skutočná dostupná kapacita na disku sa môže líšiť (v závislosti napríklad od (vopred) nainštalovaných aplikácií, nainštalovaného operačného systému atď.)
- * Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney a príslušajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>
- * Služba Rakuten TV je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Panely televízorov Philips OLED majú certifikát obrazu bez kmitania a nepríjemného jasú organizácie UL
- * Vstupný formát 4K2K 120Hz je interne prispôbovaný na rozlíšenie 4K1K