

Philips
Smart All-in-One-skjerm

Android
23" (58,4 cm)

S231C4AFD



Smart All-in-One

En ny verden lett tilgjengelig.

Åpne opp en ny verden av muligheter med Philips Smart All-in-One som drives av Android™. Den store 23-tommers skjermen er perfekt for streaming av HD-videoer, musikk, e-Learning og nettsurfing på et nytt nivå.

Android på stor skjerm

- Forhåndslastede apper får deg i gang med én gang
- Rask Internett-tilgang med Wi-Fi- eller Ethernet-port.
- App-nedlasting fra Google Play™ Store
- 16:9 widescreen Full HD-skjerm for den beste seeropplevelsen
- Stor optisk multiberøringsskjerm for enkel navigering

Førsteklasses multimediaopplevelse

- Spill av filmer, bilder og musikk direkte fra USB- og SDHC-stasjoner
- Web-kamera og mikrofon gjør at du kan holde kontakten med familie og venner
- Suveren stereolyd for multimedia

Enkelt å koble til og nyte

- Koble til eget tastatur og egen mus og utforsk verden
- SmartStand-design med ettrykks justering for enkel bruk
- Utvid lagringskapasiteten med SDHC-medier
- USB-hub med 2 porter for enkel tilkobling

PHILIPS

Høydepunkter

Stor multiberøringskjerm

Åpne opp en ny verden av muligheter med Philips Smart All-in-One som er drevet av Android. Takket være den avanserte optiske innebygde multiberørings-teknologien kan du nå manipulere innholdet med å klemme, zoome, rotere, dra eller bla. Med sjenerøst store skjermer slipper du å myse som på en liten smarttelefon-skjerm. Det er behagelig for øynene å lese e-bøker eller aviser, takket være alternativer for stor skrifttype og bilder. Den store skjermen er det perfekte redskapet for små barn som vil uttrykke seg kreativitet gjennom e-maling, å lære alfabetet eller å bruke interaktive apper for læring.

16:9 widescreen Full HD



Smart All-in-One har en 16:9 Full HD-skjerm (oppløsning på 1920 x 1080) for en fullstendig fengslende underholdningsopplevelse. Den er fullstendig fremtidssikker ettersom den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste Blu-ray- og avanserte HD-spillkonsollene. Den produserer strålende Progressive Scan-bilder uten flimring med enestående klarhet og farger.

Google Play™ Store


Gled deg over flotte apper fra Google Play™ Store. Ett klikk på appikonet tar deg til butikken via Wi-Fi- eller Ethernet-tilkobling. Last ned og installer apper for underholdning, spill, tjenester, kontor, bilder, video, nyheter, sosiale nettverk osv., som er tilgjengelige og oppdaterte fra butikken. Det tydelige og brukervennlige grensesnittet hjelper deg med å

bla gjennom på en enkel måte, og du kan sortere etter vurdering, kategori og popularitet.

Vær sosial med web-kamera

Det integrerte web-kameraet med suverene klare og skarpe bilder gjør det mulig å holde kontakten med familie og venner ansikt til ansikt. Smart All-in-Ones svært følsomme mikrofon sikrer at stemmen din høres klart og tydelig. Du kan høre klar lyd enten fra innebygde stereohøytalere eller ta på egne hodetelefoner for private samtaler. Denne innebygde løsningen er enkel og klar til å brukes når som helst.

Suveren stereolyd

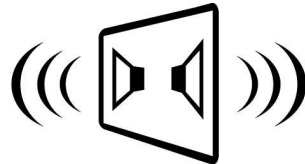

Built-in Speakers

Fordyp deg med de innebygde stereohøytalere av høy kvalitet.

Utvid lagringskapasiteten

Få plass til et stadig større bibliotek. Du kan utvide lagringskapasiteten ved å legge til eksternt SDHC-kort eller USB-flashstasjon ved hjelp av innebygd utvidelsesspor.

2 porter, USB-HUB 2.0

USB-porten lar brukeren enkelt koble til multimedia-enheter med plug and play-funksjonalitet, for eksempel USB-minneenheter, kamera, bærbar HDD, web-kamera, PDA, skriver og mange andre enheter som har en USB-kontakt tilgjengelig. Den praktisk plasserte USB 2.0-porten på skjermen gjør at USB 2.0-signalene går gjennom til datamaskinen. Vær oppmerksom på at mange

enheter, som kameraer og HDD, kanskje må slås på separat. Det er fordi de har høyere strømkrav enn USB-porten på skjermen kan yte.

SmartStand



Philips Smart All-in-One har en SmartStand med maksimal helningsjustering og enkel ettrykks justering. Den enkle justeringen av SmartStand gjør at du kan bruke den i forskjellige ergonomiske stillinger. Med nærmere 60-graders tilbakelenningsstilling kan du nå samhandle med skjermen på en naturlig måte enten du berører skjermen eller skriver noe. Eller du kan bruke den i oppreist stilling for å sitte og arbeide.

Rask Internett-tilgang

CDMA, eller Code Division Multiple Access, er et digitalt mobilt radiosystem med spredt spektrum som bruker digitale koder til å skille brukerne fra hverandre.

Forhåndslastede apper

Forhåndslastede apper får deg i gang med én gang

Koble til eget tastatur og

Koble til eget tastatur og egen mus og utforsk verden

USB- og SDHC-minnestasjoner

Spill av filmer, bilder og musikk direkte fra USB- og SDHC-stasjoner



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signallingang: VGA (analog), MHL-HDMI (digital, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- Lyd (inn/ut): PC-lyd inn, Hodetelefonkontakt
- Trådløse tilkoblinger: Wi-Fi (innebygd), Trådløst LAN (802.11 b/g/n)
- SDHC-kortspor
- Mikrofoningang
- Web-kamera: 1 MP

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 23 tommer / 58,4 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: IPS LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Optimal oppløsning: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 14 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bildeforbedring: SmartImage
- Effektivt visningsområde: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)
- Optisk rute med multiberøring: Topunkts berøring

Forhåndsinstallerte programmer

- Musikkspiller
- Webleser
- Galleri
- Kamera
- E-post
- Google Play
- Innstilling
- YouTube

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brukerkomfort: Strøm på/av, Meny/OK, Volum/opp, Inngang/ned, SmartImage/tilbake
- Skjermpråk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Portugisisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (75 x 75 mm)

Lyd

- Innebygd lyddel: 2,0 watt x 2

Video-/lydavspilling

- Lydformat: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB

- Bildeformat: JPEG
- Videoformat: MPEG4, H.264, MPEG2

Stativ

- Vippe: 12~57,5 grader

Drift

- Strømforsyning: Ekstern, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Av-modus: 0,3 W (typ.)
- På-modus: 28,9 W (typ.) (EnergyStar 5.2-testmetode)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)
- Android standby-modus: 5,5 W (typ.)

Mål

- Produkt med stativ (mm): 563 x 393 x 77 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 623 x 463 x 125 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 563 x 359 x 50 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 6,74 kg
- Produkt med stativ (kg): 5,00 kg

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C
- MTBF (viste): 70 000 timer (unntatt bakbelysning)

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: CCC, CECP, cETLus, CE-merket, CEL, FCC klasse B, WEEE

Kabinett

- Farge: Svart kirsebær
- Fullfør: Glanset

Systemspesifikasjoner

- Operativsystem: Android 4.2
- Innebygd minnekapasitet: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC Flash
- Ekstern minneutvidelse: Valgfritt eksternt SDHC-kort, eller USB-flashstasjon opptil 64 GB, eller eksternt harddisk
- Prosessor: Quad Core, ARM-basert, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Krever eksternt tastatur og eksternt mus for Android (følger ikke med i tilbudet)
- * Ekstern harddisk kan trenge ekstra strømforsyning.
- * Google og Android er varemerker for Google, Inc. Firmanavn og varemerker som er oppgitt her, tilhører sine respektive selskaper
- * Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
- * Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
- * Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen