

Philips Brilliance
Moniteur LCD écran large

Écran large 61 cm (24")
WUXGA

240PW9ES

Écran professionnel offrant d'excellentes performances

Haute résolution, taille de texte très lisible, zone de visualisation large, très grande gamme de couleurs jusqu'à 102 % pour une reproduction naturelle et exacte des couleurs : tous ces atouts du moniteur Philips 240PW9 dopent votre productivité. Il est en outre compatible avec les mises à niveau vers Windows Vista.

Performances incroyables

- SmartContrast : pour des détails de noir incroyablement profonds
- pour des couleurs naturelles et précises
- SmartImage : affichage optimal et convivial
- Entrée DVI-D et prise en charge HDCP

Commodité inégalée

- Entrées analogique VGA et numérique DVI
- Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large
- Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

Design respectueux de l'environnement

- Un design écologique contribue à conserver les ressources à réduire les coûts d'exploitation


Conçu pour une productivité maximale

- Résolution de 1 920 x 1 200 : idéale pour afficher deux pages A4 côte-à-côte
- Écran pivotant à 90° et gestion intelligente des câbles

PHILIPS

Points forts

SmartImage

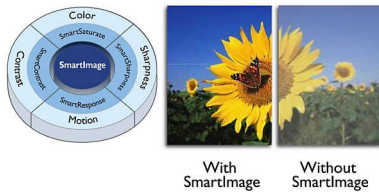

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

WideColor (102 %)



WideColor est un écran ACL qui utilise un rétroéclairage puissant à lampe fluorescente cathodique froide avec gamme de couleurs étendue et une technologie de traitement avancée pour étendre la gamme de couleurs NTSC de 72 % reproduite par les écrans ACL standard à 102 % et plus. La pureté et la saturation des couleurs sont donc considérablement améliorées, offrant ainsi une image naturelle et brillante.

SmartContrast



SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Résolution WUXGA de 1 920 x 1 200

WUXGA (Wide format of Ultra Extended Graphics Array) est une spécification d'affichage d'une résolution de 1 920 x 1 200, soit environ 2,3 millions de pixels.

Double entrée



Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.


Compatible HDCP

La protection des contenus numériques (HDCP) est un système de protection des droits d'auteur intégré au connecteur DVI. Il permet d'arrêter toute copie non autorisée d'un contenu soumis à des droits d'auteur, tout en vous permettant de lire des contenus tels que des concerts et des films. Il contrôle le signal pour empêcher tout piratage et autorise uniquement l'affichage de copies légales.

SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.

Contrôle facile du format d'image

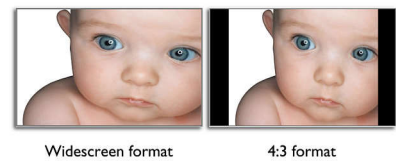


Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.

Design respectueux de l'environnement

Un design écologique signifie un écran peu énergivore, moins d'emballage et l'élimination des composants polluants. Grâce à notre implication dans la cause du développement durable et à notre engagement de longue date à réduire l'impact environnemental de nos produits, nous permettons à nos clients de pouvoir faire des choix simples et responsables à propos des produits qu'ils achètent et de leur impact sur l'environnement avant, pendant et après la durée du cycle de vie.

Base Super Ergo

La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant et l'angle d'inclinaison et de rotation de la base réduisent la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.



Caractéristiques

Connectivité

- Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D
- USB: 1 port USB 2.0
- Entrée de sync.: Synchronisation composite, Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)

Image/affichage

- Taille de la dalle: 24" / 61,1 cm
- Format d'image: 16:10
- Taille des pixels: 0,270 x 0,270 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1200 à 60 Hz
- Luminosité: 400 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Écran WCG: Gamme de couleur NTSC 102 %
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- Format SmartContrast (dynamique): 3 000:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10
- Fréquence de balayage horizontal: 24 - 94 kHz
- Fréquence de balayage vertical: 48 - 85 Hz
- Résolution maximale: 1920 x 1200 à 60 Hz
- Zone de visualisation efficace: 518,4 mm x 324 mm
- Type d'écran: LCD-IPS
- sRGB
- Chromaticité blanche, 6 500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Chromaticité blanche, 9 300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Praticité

- Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Confort d'utilisation: SmartControl II, Compatible SmartManage, Sélection du format de l'image, Affichage à l'écran
- Pivotant: 90° (sens horaire)
- Commandes du moniteur: Auto (arrière), Luminosité (haut), Entrée, Entrée (bas), Menu (OK), Marche/arrêt, SmartImage
- Approbations de conformité: Marquage « CE », Energy Star, FCC Classe B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Langues OSD: Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Portugais

- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Pivotant 180°+180°: +/- 45°
- Inclinaison: -5 °C à 20 °C
- Réglage en hauteur: 130 mm
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Alimentation

- Alimentation électrique: intégrée, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation électrique (marche): < 90 W (consommation type)
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - bleu, Veille/arrêt -bleu (clignotant)
- Conformité: Energy Star
- Consommation (hors fonctionnement): < 1 W
- Consommation (mode économique): 45 W

Dimensions

- Profondeur de la boîte: 277 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 559 millimètre
- Hauteur de la boîte: 753 millimètre
- Largeur TV (support inclus) (po.): 22 pouces
- Largeur de la boîte: 490 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 435 millimètre
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 17.13 pouces
- Largeur de l'appareil: 559 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 220 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 381 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 75 millimètre
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 8.7 pouces
- Largeur de l'appareil (pouces): 22 pouces
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Hauteur de l'appareil (pouces): 15 pouces
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,95 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 10.9 pouces
- Hauteur boîte (pouces): 29.65 pouces
- Largeur boîte (pouces): 19.29 pouces
- Poids du produit (support compris): 8.12 kg
- Poids du produit (support inclus) (lb): 17.9 lb
- Poids incluant l'emballage: 10 kg
- Poids (emballage compris) (lb): 22
- Taux d'humidité relative: 20 - 80 %
- MTBF: 50 000 h



Date de publication
2024-03-27

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 41072 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com