

Philips Shaver series 7000,
5000

Keičiamos skutimo
galvutės

„SteelPrecision“ peiliukai

Tinka visiems S7000

Tinka kampiniam S5000

Nesuderinama su senesniais
S5000

SH71/50



Atnaujinkite savo barzdaskutę

Norėdami, kad veiktų 100 %, galvutes keiskite kas 2 metus

Per dvejus metus skustuvo galvutės nuo veido nuskuta 9 milijonus plaukelių. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.

Švarus skutimas

- Galingas veikimas kaskart perbraukus

Paprasta naudoti

- Pakeiskite barzdaskutės galvutes ir mėgaukitės 100 % nepriekaištingu veikimu
- Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

Suderinamumas

- Suderinama su visais S7xxx ir kampiniais S5xxx

PHILIPS

Keičiamos skutimo galvutės

„SteelPrecision“ peiliukai Tinka visiems S7000, Tinka kampiniam S5000, Nesuderinama su senesniais S5000

Specifikacijos

Skutimo galvutės

• Tinka šiam produkto tipui: Visi „Shaver Series


7000“, Kampinis 5000 serijos

• Skutimo galvutės atskiroje pakuotėje: 3

SH71/50

Ypatybės

Suderinama su S7000 ir S5000

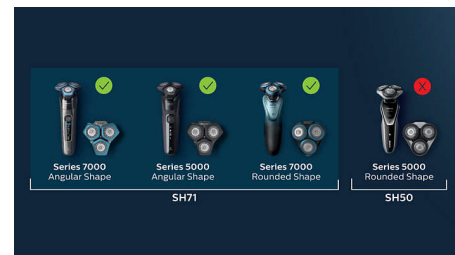


SH71 keičiamosios galvutės suderinamos su visais „Shaver Series 7000“ (S7xxx) ir kampiniais 5000 serijos (S5xxx) modeliais. Jos nesuderinamos su apvaliais 5000 serijos modeliais, kuriuose naudojamos SH50 keičiamosios galvutės.

„SteelPrecision“ peiliukai




„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir nuskuta daugiau plaukelių vienu perbraukimu*. 45 didelio našumo peiliukai savaime pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.

Paprastas keitimas

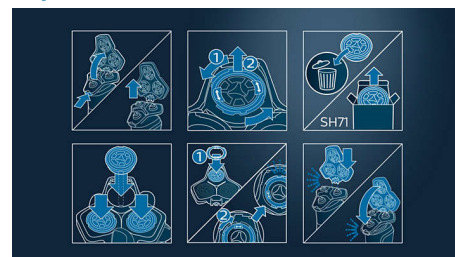

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite skutimo galvutės laikiklį. 2. Pasukite laikančiuosius žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite juos. 3. Nuimkite senas skutimo galvutes ir įdėkite atsargines (išpjovos turi tiksliai sutapti su iškyšomis). 4. Uždėkite laikančiuosius žiedus atgal ir sukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. 5. Įdėkite barzdaskutės laikiklį atgal ir uždarykite.

Atnaujinkite savo barzdaskutę

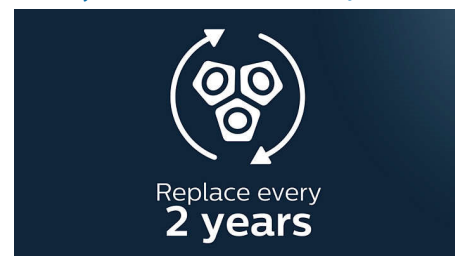

Pakeiskite barzdaskutės galvutes ir mėgaukitės 100 % nepriekaištingu veikimu.



Išleidimo data 2022-09-14

Versija: 5.0.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.