

Philips
全高清 LCD 顯示器

V 系列
20 (可視尺寸 19.53 吋 / 49.6 厘米)
1920 x 1080 (全高清)

200V4QHSB



生動色彩、清晰影像、寬廣視野

Philips V 系列的寬闊顯示器物超所值，並配備必備功能，包括防反光、不閃爍及 LowBlue 模式，以減少雙眼疲勞。

專門為您而設的出色功能

- HDMI 可用於通用數碼連接
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

環保每一天

- 無水銀環保顯示器
- Energy Star 提高效率及減低消耗能量

每一次一流畫質


- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- MVA 顯示技術帶來寬廣的視角和深層次對比
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

PHILIPS

全高清 LCD 顯示器
V 系列 20 (可視尺寸 19.53 吋 / 49.6 厘米), 1920 x 1080 (全高清)


產品特點

MVA 顯示器技術

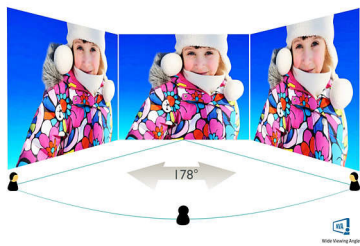

Philips MVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清晰細膩的影像。

16:9 全高清顯示器

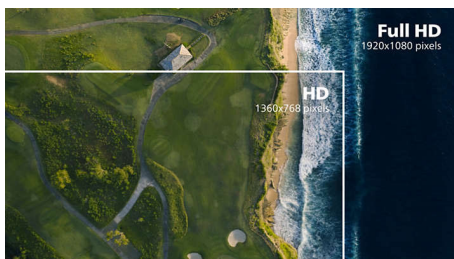

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普通高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。


不閃爍技術



由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

200V4QHSB/69

LowBlue 模式

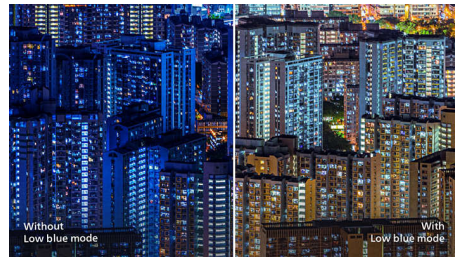

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置 (包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機) 傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

Energy Star

Energy Star 提高效能及減低消耗能量

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀 (水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康)。降低了裝置在整個使用週期中 (從製造到丟棄) 對環境造成的影響。



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), HDMI (HDCP)
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19.53 英寸 / 49.6 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: MVA
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.23 x 0.22 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 (最大): 250 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 3000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒 (灰色至灰色) *
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍: 434.88 (H) x 238.68 (V)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 不閃爍: 是
- 像素密度: 113 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示器螢幕表層: 防反光, 3H, 霧度 25%

便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者: 電源開啟 / 關閉, 功能表 / 確定, 亮度 / 返回, 輸入 / 向上, 自動 / 向下
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文, 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 芬蘭文, 希臘文, 匈牙利文, 日文, 韓文, 光, 瑞典文, 繁體中文, 烏克蘭文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式: <0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式: 14.01 瓦 (能源之星 7.0 測試方法)
- 備用模式: <0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 479 x 369 x 213 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 567 x 372 x 124 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 479 x 299 x 50 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 3.92 千克
- 產品 (含支架) (千克): 2.84 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 2.51 千克

操作條件

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作: +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C

持續性

- 環境與能源: EnergyStar 7.0, EPEAT*, 無水銀, TCO Certified, WEEE, RoHS
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC Class B, CU, EPA, PSB, cETLus, TUV/ISO9241-307

外殼

- 顏色: 黑色
- 塗層: 拋光



出版日期 2024-04-18

版本: 1.0.1

EAN: 87 12581 75616 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 響應時間值等於 SmartResponse
* EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 <https://www.epeat.net/>, 查看您國家 / 地區的註冊狀態。
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。